

CZ Návod k použití otopných těles KORADO – viz. příslušný vložený list u každého výrobku

Otopná tělesa lze použít k vytápění obytných budov, kanceláří a provozů s normální relativní vlhkostí, ve kterých nedochází ke stálému nebo občasnému navlhnutí povrchu tělesa. Je zakázáno je používat v místnostech s vysokou relativní vlhkostí, v prostorách nedostatečně větraných a prostorách s vysokým stupněm korozivní agresivity podle DIN 55 900 jako jsou bazény, myčky aut, veřejná WC, atd. Rovněž je zakázáno je umísťovat ve stavbách, které nebudou hned první rok po jejich realizaci či modernizaci vytápěny. Tělesa musí být instalována v uzavřené teplovodní otopné soustavě zhotovené z černých ocelových, měděných či plastových trubek s antidifuzní bariérou. Soustava musí být zabezpečena expanzním a pojistným zařízením. Před zprovozněním těles je nutné překontrolovat dotažení zaslepovacích zátek a ventilů správným utahovacím momentem. Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody: rozsah pH 8,5-9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník), celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l, solnost v rozmezí 300-500 µS/cm a obsah kyslíku max. 0,1 mg/l. Otopná soustava musí být nepřetržitě naplněna vodou. V případě poruchy je nutné zkrátit dobu opravy na nezbytně nutnou a po dokončení okamžitě otopnou soustavu znovu naplnit a odvzdušnit. Tělesa je nutné pravidelně odvzdušňovat, pozor na opaření vystřikující horkou vodou. Otopná tělesa musí být skladována v suchých uzavřených skladech, jejich skladování na otevřených a nekrytých prostranstvích je nepřípustné. Pro jejich přepravu lze použít pouze dopravní prostředky se zakrytou přepravní plochou. **Povrch otopných těles může být čištěn pouze běžnými vodou ředitelnými čisticími prostředky, ne silně alkalickými nebo kyselými, bez obsahu abrazivních příměsí a organických rozpouštědel.** Za nedodržení těchto pokynů KORADO nepřebírá žádnou zodpovědnost. Deklarovaná záruka se vztahuje na těsnost a udávané tepelné výkony. Výrobce neručí za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles a dále na nesprávně utažené zaslepovací zátky a ventily. Na otopné těleso se nesmí sedat, stoupat a pokládat těžké předměty. Dodané hmoždinky a šrouby jsou určeny k montáži do betonové konstrukce, zdiva z pórobetonu a plných nebo děrovaných cihel. Pokud bude konzola montována do stěny z jiného materiálu, použijte kotvící prvky určené pro daný typ materiálu. Montáž tělesa smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

KARTÁČ ČISTÍCÍ

<https://www.korado.cz/montaz-a-prislusenstvi/prislusenstvi-radiatoru-radik.html>


- určen pro čištění všech otopných těles KORADO
- jednoduché a rychlé čištění
- není nutná demontáž horní mřížky




Typ	Objednací číslo
Kartáč čistící	Z-D029

DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KRYTOVÁNÍ OTOPNÉHO TĚLESA


1)

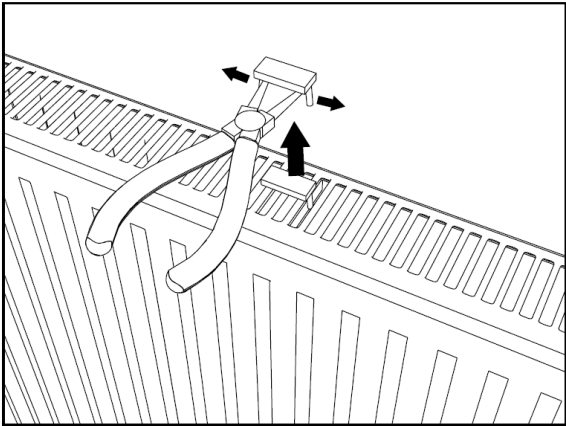

2)

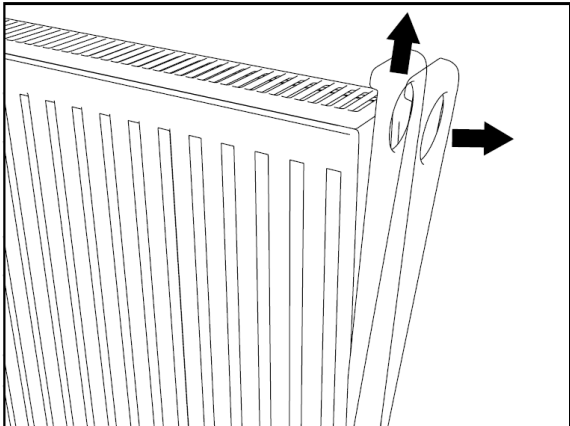

3)

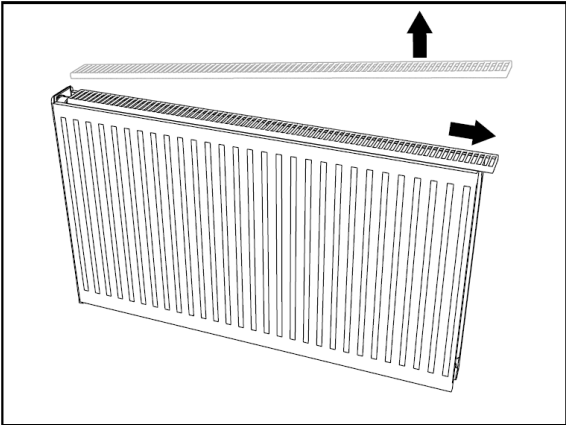

5)

