

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

Popis systému a funkce:

Z obecného hlediska se toaleta s oplachem neliší od běžné toalety. Primární způsob použití je velmi podobný. Rozdíl je v následných činnostech. Na rozdíl od běžné toalety, kde po dokončení potřeby použijete toaletní papír, vás sprchová toaleta Grohe Sensia Arena jemně a důkladně očistí vodou. Čištění vodou je důkladnější a zároveň ohleduplnější vůči vaší pokožce.

Dokud jste usazeni na sedátku, stisknutím tlačítka začne z trysky vámi zvolenou intenzitou stříkat voda o příjemné tělesné teplotě. Tento oplachovací způsob čištění doplňuje dálkový ovladač a pohodlný posed. Ovládání je zcela jednoduché. Lze použít zřetelná tlačítka na boku toalety nebo přiložený dálkový ovladač.

Správné použití:

Toaleta Grohe s oplachem umožňuje pohodlné čištění pomocí hlavní a dámské sprchy.

Toto zařízení vyhovuje všem bezpečnostním předpisům. V případě nevhodného použití může ovšem dojít ke zranění nebo k poškození majetku.

- zařízení používejte pouze v běžných domácích podmínkách a podobně.
Důležité: místo instalace musí být trvale chráněno před mrazem.
- k zařízení musí být připojen pouze přívod studené vody a musí být zabezpečen proti zpětnému toku.
- pro zajištění bezpečného provozu používejte pouze zařízení, které bylo kompletně nainstalováno a zkontrolováno.

Jakákoli jiná forma použití není dovolena a je považována za nevhodnou.

Společnost Grohe nenese žádnou odpovědnost za důsledky nevhodného používání.

Osoby, které nemohou zařízení řádně používat z důvodů fyzických, vjemových nebo duševních postižení nebo z důvodu neznalosti nebo neinformovanosti, musí být při používání zařízení pod dohledem.

Takové osoby mohou zařízení používat bez dohledu, pouze pokud byly řádně poučeny o bezpečném používání. Musí být schopné rozpoznat a chápat nebezpečí spojená s nevhodným používáním.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (další podrobnosti a ovládání pomocí chytrého telefonu)

<http://qr.grohe.com/4526>



Bezpečnostní zásady

Před používáním zařízení si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace pro instalaci, bezpečnost, používání zařízení a jeho údržbu. Umožní vám chránit se a chránit zařízení před poškozením.

Při používání produktu - zejména v přítomnosti dětí - musíte vždy dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Společnost Grohe nenese odpovědnost za škody způsobené v důsledku nedodržení těchto pokynů.

Následující termíny se používají k označení různých stupňů závažnosti:

NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně rizikovou situaci. Nebude-li eliminována, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

Označuje potenciálně rizikovou situaci. Nebude-li eliminována, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

POZOR

Označuje potenciálně rizikovou situaci. Nebude-li eliminována, může mít za následek mírná až střední zranění a/nebo poškození produktu a/nebo dalších předmětů a majetku.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem (smrtné!):



Elektroinstalaci a zapojení zařízení ke zdroji napájení musí na místě provést oprávněný a kvalifikovaný elektrikář, který je dobře seznámen s platnými místními předpisy a dodatečnými požadavky a který zevrubně zná požadavky místních poskytovatelů elektrické energie. Nesprávná instalace a údržba nebo opravy mohou uživatele vystavit značným rizikům, za která společnost Grohe nenese odpovědnost.

! Elektrická bezpečnost zařízení je zaručena pouze v případě, kdy je zařízení připojeno k řádně nainstalovanému uzemnění. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být zajištěn. Máte-li pochyby, nechte elektroinstalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Specifikace napájení (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku zařízení musí splňovat specifikace zdroje napájení na místě instalace, aby se zabránilo poškození zařízení.

! K napájení zařízení doporučujeme použít běžnou nástěnnou elektrickou zásuvku (VDE 0701), která umožňuje snadné odpojení od zdroje napájení v případě údržby nebo opravy. Pokud v dosahu není žádná nástěnná elektrická zásuvka nebo pokud je plánováno trvalé připojení, je na místě instalace vyžadováno řádné oddělovací zařízení pro každý pól. Oddělovacím zařízením je myšlen nástěnný vypínač, jeho kontaktní výstupy jsou od sebe vzdáleny alespoň 3 mm. Patří sem spínače LS, pojistky a stykače (EN 60 335).

! V koupelnách musí být dodrženy ochranné zóny. Pokud je připojení napájení provedeno v zóně 2, může být napájení sprchové toalety trvale připojeno přímo přes propojovací zásuvku s krytím IPX4.



⊘ Nepoužívejte po koupání nebo sprchování.

⊘ Nelijte vodu ani čisticí prostředky do toaletního sedátka či na něj ani na dálkový ovladač. Mohlo by to způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

! VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění:

! V zařízení, která jsou dodávána bez propojovacího napájecího kabelu nebo při výměně poškozeného napájecího kabelu, protože je nutno zakoupit speciální propojovací kabel od autorizovaného prodejce. Před veškerými instalačními pracemi, údržbou nebo opravami je nezbytné zařízení odpojit od zdroje elektrického napájení.

To rovněž platí v případě, kdy objevíte poškození na napájecím kabelu nebo na samotném produktu.

Prosím zajistěte provedením následujících kroků:

- přepnutím pojistek (spínače LS) elektroinstalace do vypnuté polohy nebo
- úplným vyjmutím šroubovacích pojistek z elektroinstalace nebo
- úplným vysunutím napájecí zástrčky (je-li k dispozici) z elektrické zásuvky.

V takovém případě netahejte za kabel, ale místo toho táhněte za napájecí zástrčku (je-li k dispozici).

! Před každým použitím zkontrolujte nastavení teploty vody a vysoušení vzduchem.

Máte-li v úmyslu používat funkci vysoušení vzduchem v dlouhých intervalech, nastavte teplotu vysoušení vzduchem na nejnižší úroveň. Pokud je tato funkce používána v dlouhých intervalech s nastavenou vysokou teplotou, hrozí nebezpečí popálení. To platí zejména pro následující skupiny uživatelů: děti, starší osoby, nemocné osoby, osoby s citlivou pokožkou a termoregulačními dysfunkcemi, osoby pod vlivem alkoholu a nadměrně unavené osoby.

⊘ Nepoužívejte ve venkovních prostorech, včetně míst se silnými vibracemi, a nepoužívejte v místech, kde se pracuje s aerosolovým sprejem nebo koncentrovaným kyslíkem. Mohlo by dojít k závadě nebo ke ztrátě lesku.

! Zajistěte, aby žádné předměty či odpadní hmoty a nečistoty neblokovaly žádné otvory (výstupy vzduchu, hadice atd.). Ihned odstraňte veškeré překážky, aby se zabránilo možnému nebezpečí a poškození.

CZ



Při používání baterií dodržujte následující pokyny.

- Při vkládání baterií dodržte správnou orientaci pólů (+/-).
- Nebudete-li toaletu delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači. Mohlo by dojít ke korozi, která by mohla poškodit vaše zdraví nebo dálkový ovladač.
- Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



Možné symboly na baterii znamenají:

Pb: baterie obsahuje olovo

Cd: baterie obsahuje kadmium

Hg: baterie obsahuje rtuť

Vytečení baterií může způsobit požár.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nejsou hračky. Dojde-li k náhodnému poškození baterie, ihned vyhledejte lékaře.
- Dojde-li ke kontaktu vaší pokožky s tekutinou uvnitř baterie, postižené místo ihned opláchněte proudem vody.
- Pokud tekutina uniká z baterie vnikne do oka, ihned jej vypláchněte čistou vodou bez mnutí. Tekutina může způsobit oslepnutí. Poradte se s lékařem.



Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující zásady:

- Baterie neskladujte společně s jinými kovovými předměty (řetízky, vlásenkami atd.).
- Nekombinujte nové a staré baterie, ale vyjměte obě baterie současně, jinak se mohou vybíjet navzájem. Používejte pouze baterie stejného typu.
- Baterie nenabíjejte, nezkratujte, neotevírejte ani nepoškozujte silou ani je nevhazujte do ohně, do vody a nevystavujte je vysokým teplotám. V opačném případě by mohly vybuchnout nebo vytéct a tím způsobit poškození.



Sprchovou toaletu se nepokoušejte otevírat ani opravovat vlastními silami. Neprovádějte úpravy ani neinstalujte dodatečné položky. Sprchová toaleta obsahuje elektrické vedení pod napětím. Otevřením zařízení ohrožujete vlastní život! Opravy smí provádět pouze autorizovaný pracovník údržby s použitím výhradně originálních náhradních dílů a příslušenství. Nesprávná instalace a údržba nebo opravy mohou uživatele vystavit značným rizikům.



Nepoužívejte v blízkosti elektronického ani lékařského vybavení se slabým signálem. Existuje nebezpečí nehody způsobené elektrickou poruchou.



Pokud uniká voda z toaletního sedátka nebo z přívodu vody, odpojte sprchovou toaletu od zdroje napájení a uzavřete ventil přívodu vody. Existuje riziko zásahu elektrickým proudem, požáru a vytopení.



Pokud se vyskytne jakýkoli náznak poškození sprchové toalety, ihned ji odpojte od zdroje napájení a obraťte se na zákaznickou službu společnosti Grohe.



V oblastech, kde tvrdost vody přesahuje 18° dH (KH), je nezbytné použít filtrační systém se změkčovačem vody. Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám poskytne místní vodárenská společnost.





Pro zajištění dlouhodobé provozuschopnosti:


- Odstranění vodního kamene provádějte prosím každé 3 roky (zakupte si sadu na odstraňování vodního kamene prodávanou samostatně. Má číslo výrobku 46978001).
- Hrot trysky prosím vyměňujte každé 3 roky (hrot trysky je součástí sady pro odstraňování vodního kamene. Zakupte si prosím sadu na odstraňování vodního kamene prodávanou samostatně. Má číslo výrobku 46978001).



Uchovávejte napájecí kabel mimo kontakt s horkými povrchy (například s topidly)



 Aby se zabránilo případnému ohrožení, nesmí tento výrobek používat děti mladší 8 let, osoby s fyzickým nebo duševním postižením ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, nejsou-li pod dohledem osoby, která odpovídá za bezpečnost a řádné používání.


 Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát.



 Bez řádného dozoru nesmí děti tento výrobek čistit ani provádět jeho údržbu.



POZOR


Nebezpečí menších zranění a poškození majetku:


 Plastové části ošetřujte neutrálním čistícím prostředkem. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění způsobené poškozením plastových částí. 



 K čištění keramických částí nepoužívejte prostředky na bázi chlóru, kyselá čističe ani desinfekci. Mohlo by dojít k závadě a poškození vlivem výparů.


 Zkontrolujte, zda je stahovací kroužek pevně nasazen na hadici přívodu vody. Pokud hadice vyklouzne z neutažené pásky, může dojít k vylití vody. 


 Nestoupejte na víko sedátka toalety. Hrozí nebezpečí zranění a poškození zařízení. 


 Udržujte zdroje otevřeného ohně (např. cigarety) v bezpečné vzdálenosti od výrobku. Hrozí nebezpečí požáru.


 Zjistíte-li praskliny v keramické části toalety elektrické jednotky (toaletního sedátka), nedotýkejte se těchto částí. Hrozí nebezpečí zranění. Co nejdříve nechte odborníkem vyměnit poškozené části.


 Při používání se neopírejte o víko sedátka toalety. Hrozí nebezpečí zranění a poškození zařízení. 

 Pravidelně kontrolujte, zda zařízení nevykazuje žádná viditelná poškození. Poškození na zařízení mohou ohrozit vaši bezpečnost. Pokud je zařízení poškozené, nezapínejte jej.

 Když zařízení používají děti, starší osoby nebo tělesně postižení, musíte zajistit, aby nespadli. Hrozí nebezpečí zranění a poškození zařízení.

 Elektroinstalaci a zapojení zařízení ke zdroji napájení musí na místě provést oprávněný a kvalifikovaný elektrikář, který je dobře seznámen s platnými místními předpisy a dodatečnými požadavky a který zevrubně zná požadavky místních poskytovatelů elektrické energie. Nesprávná instalace a údržba nebo opravy mohou uživatele vystavit značným rizikům, za která společnost Grohe nenes odpovědnost.

 Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte k elektrickému zapojení prodlužovací kabely ani šňůry s vícenásobnými zásuvkami (hrozí nebezpečí požáru z důvodu přehřívání).

 Při změně zapojení nebo výměně napájecího kabelu z důvodu poškození je nezbytné použít typ H 03 VV-F vhodného průřezu. Maximální specifikace vedení: viz typový štítek. Z bezpečnostních důvodů smí výměnu provést pouze kvalifikovaný odborník nebo zákaznický servis Grohe.

CZ

Bezpečnostní zásady pro nakládání s produktem

Nevystavujte toaletu přímému slunečnímu záření. Může dojít k vyblednutí plastových dílů. Přímé sluneční záření může navíc zabránit správnému fungování dálkového ovladače a snímače.



Sedátko ani víko toalety neotevírejte ani nezavírejte hrubě. Mohlo by dojít k poruše automatického otevírání/zavírání, k prasknutí nebo elektrickému úniku.



Nelijte vodu ani čisticí prostředky na dálkový ovladač. Mohlo by dojít k jeho závadě.



Nepoužívejte elektrická topidla v bezprostřední blízkosti toalety. Mohlo by dojít k vyblednutí plastů nebo k závadě.



Používejte pouze toaletní papír. Do mísy nevhazujte žádné cizí materiály, protože by mohlo dojít k ucpání odpadní trubky. Pokud do mísy vhodíte cizí materiál, před spláchnutím jej vylovte.



Pokud se toaleta ucpe, uvolněte ji zvonem. Dokud nebude ucpání uvolněno, toaletu nesplachujte ani do ní nelijte vodu z jiných zdrojů (například kbelíkem). Při přetečení znečištěné vody hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení (může dojít k poškození elektronických součástí uvnitř sedátka toalety).



Nedotýkejte se dálkového ovladače mokřma rukama. Mohlo by dojít k jeho závadě.

Toto zařízení nesmí být instalováno na místech, která se pohybují (například na lodích).

K čištění tohoto zařízení zásadně nepoužívejte parní čističe. Pára parního čističe by mohla přijít do styku se součástmi pod napětím a způsobit zkrat.

Toaleta s oplachem nesmí být napájena samostatnými invertory, například takovými, které se nacházejí v autonomních napájecích zdrojích, například v solárních systémech. V takových systémech mohou zapnutím zařízení vzniknout proudové rázy, které mohou aktivovat bezpečnostní vypnutí. Tím se mohou poškodit elektronické součásti!

Toaleta s oplachem nesmí být rovněž používána s tzv. úspornými zásuvkami, které omezují napájení dodávané do zařízení. To může naopak vést k zahřívání zařízení.

Pozor - nebezpečí zadušení!

Když si děti hrají s obalovými materiály (například s fólií) a balí se nich nebo si je nasazují přes hlavu, mohou se zadusit. Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.

Specifikace přípojky jsou uvedeny na typovém štítku.

Musí se shodovat se specifikacemi elektroinstalace.

Při kontaktování servisního oddělení společnosti Grohe vždy uveďte následující údaje:

- Název modelu
- Sériové číslo
- Informace o zdroji napájení (síťové napětí/kmitočet/maximální specifikace přípojky).

Tímto GROHE AG prohlašuje, že typ rádiového zařízení GROHE Sensia Arena je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://cdn.cloud.grohe.com/Certificate/DOC/D/DOC/original/DoC_110_01.pdf

Upozornění na změny

Tato uživatelská příručka odpovídá aktuální technické konstrukci zařízení v době tisku. Vyhraujeme si právo provádět změny odpovídající technickému vývoji.



Přístroje s tímto označením nepatří do domovního odpadu, nýbrž je nutné je likvidovat jako tříděný odpad podle předpisů příslušné země.

Používání dálkového ovladače

1 Spláchnout (velké spláchnutí) *

2 Spustit sedátko a víko toalety dolů

3 Spláchnout (malé spláchnutí) *

4 Zvednout sedátko a poklop toalety

5 Vysoušení

6 Spustit sedátko toalety dolů a zvednout poklop

7 Úprava síly proudu

Upravuje tlak vody při zadním oplachu a předním oplachu.

8 Hlavní sprcha

Zajišťuje silný proud pro dokonalou čistotu.

9 Úprava polohy trysky

Slouží k úpravě polohy trysky dozadu nebo dopředu.

10 Zastavení

Zastaví funkce sprchy a vysoušení.

11 Úprava teploty vody/vysoušení

Upravuje teplotu vody při hlavním i dámském sprchování a teplotu vysoušení vzduchem.

12 Dámská sprcha

Zajišťuje dámskou intimní hygienu.

13 Napájení

Zapíná/vypíná výrobek.

14 Nahoru

Přepne na výše uvedenou položku.

15 Domů

Přejde na domovskou obrazovku.

16 OK

17 Dolů

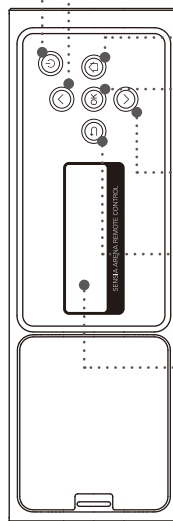
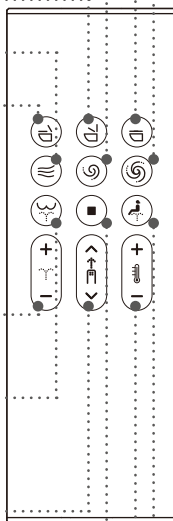
Přepne na níže uvedenou položku.

18 Zpět

Přejde zpět na předchozí stránku.




19 Obrazovka

Obrazovka se mění podle používání.



* Tato tlačítka fungují pouze tehdy, pokud se spolu s tímto výrobkem používá nádrž GROHE vybavená montážní sadou automatického splachování (prodává se samostatně).

Poznámka


- Stisknutím tlačítka  (napájení) na dálkovém ovladači na déle než 2 sekundy se zobrazí „Obrazovka vypnutí“.
- Pokud není po dobu 30 sekund zadán žádný úkon ovládání, zadní obrazovka se vypne a přejde do pohotovostního režimu. Jakýmkoli úkonem ovládání se pohotovostní režim automaticky ukončí.
- Během používání zadní obrazovky se přední tlačítka vypnou, aby nedošlo k poruše.
- Dvojitým stisknutím tlačítka  (hlavní sprcha) po sobě přepnete režim sprchy „WIDE“ a jeho trojitým stisknutím po sobě přepnete režim sprchy na „NARROW“.
[WIDE]: Tryska se pohybuje tam a zpět a oplachuje v širokém rozsahu.
[NARROW]: Posouvá dozadu a dopředu v kratším rozsahu.
- Dvojitým stisknutím tlačítka  (dámská sprcha) po sobě přepnete režim sprchy na „WIDE“ a jeho trojitým stisknutím po sobě přepnete režim sprchy na „SUPER WIDE“.
[WIDE]: Tryska se pohybuje tam a zpět a oplachuje v širokém rozsahu.
[SUPER WIDE]: Oplachuje v rozšířeném rozsahu.
- Když dálkový ovladač reaguje, logo GROHE bíle bliká, dálkový ovladač vibruje a z toalety zazní zvukový signál.

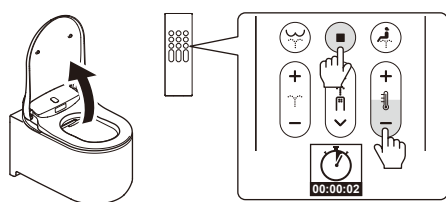
Počáteční nastavení aplikace „Sensia Arena“

Před nastavením zapněte funkci Bluetooth na chytrém telefonu.

- 1 Spustíte aplikaci a potvrďte Právní omezení.



- 2 Stisknete současně tlačítka  (zastavení) a (snížení teploty vody/vzduchu) na dobu delší než 2 sekundy.



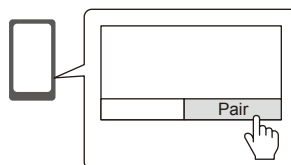
- 3 Spárujete toaletu s chytrým telefonem podle pokynů v části „Registrace párování.“

Registrace párování

- 1 Klepněte na horní stránku aplikace.



- 2 Po zobrazení zprávy [Bluetooth pairing request] potvrďte zařízení [Shower Toilet] a klepněte na [Pair].



Po zaznění tónu je spárování toalety dokončeno. Po spárování již příště není nutné počáteční nastavení provádět znovu.

Poznámka

Zabraňte spadnutí chytrého telefonu do toalety. V takovém případě neneseme žádnou odpovědnost.

Zásady používání funkce Bluetooth®

Udržujte sedátko a dálkový ovladač mimo dosah zařízení, která vysílají rádiové vlny.

Udržujte sedátko a dálkový ovladač co nejdále od následujících zařízení, aby se zabránilo negativním vlivům způsobeným rušením rádiovými vlnami.

- Mikrovlnné trouby / Bezdrátová zařízení místní sítě LAN / Zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth® jiná, než chytré telefony
- V blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny v pásmu 2,4 GHz (digitální bezšňurové telefony, bezdrátová zvuková zařízení, herní konzole, počítačová periferní zařízení atd.)
- Používáte-li implantabilní kardioverter-defibrilátor (kardiostimulátor), udržujte dálkový ovladač alespoň 22 cm od implantátu.

Vložení baterie poprvé

- 1 Do dálkového ovladače vložte 2 baterie AAA.

* Dálkové ovládání je možné spárovat pouze s toaletou. Pokud je s toaletou spárováno další dálkové ovládání, vyndejte z druhého dálkového ovládání baterie a spusťte proces párování s novým dálkovým ovládáním.

- 2 Na 2 sekundy se zobrazí [WELCOME] a logo společnosti GROHE třikrát modře zabliká.

* Jestliže se zobrazuje výzva [DURING THE POWER-OFF. PRESS THE POWER BUTTON], toaletu zapněte. Zobrazuje se, když je toaleta vypnutá.

- 3 Zobrazí se výzva [TO PAIR, BRING REMOTE NEAR TO TOILET AND PRESS OK]. Přeneste dálkový ovladač do blízkosti toalety a stiskněte tlačítko „OK“.

- 4 Po dokončení spárování se zobrazí [SUCCESS] a logo společnosti GROHE třikrát modře zabliká.

- 5 Stisknutím libovolného tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku.

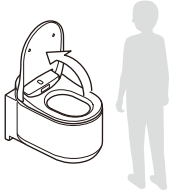


* Stisknutím libovolného zadního tlačítka přejdete na domovskou obrazovku. Pokud zadními tlačítky neprovedete žádný úkon ovládání po dobu 30 sekund, zadní obrazovka se automaticky vypne.

Základní ovládání

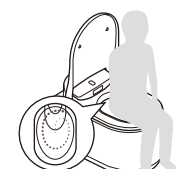
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (další podrobnosti a ovládání pomocí chytrého telefonu)

<http://www.grohe.com>

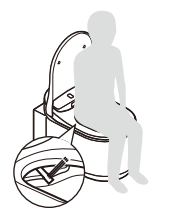





OTEVŘENÍ VÍKA TOALETNÍHO SEDÁTKA / TOALETNÍHO SEDÁTKA

	AUTOMATICKY Poklop se otevře automaticky, když se postavíte před toaletu (integrováný senzor pro rozpoznání uživatele na vrchní straně toalety).	RUČNĚ 6  Poklop se otevře stisknutím tlačítka  (Spustit sedátko toalety dolů a zvednout poklop) na dálkovém ovladači.
---	--	---

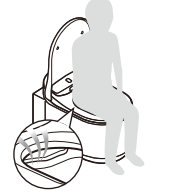



PŘEDBĚŽNÉ SPLÁCHNUTÍ

	Po usednutí na sedátko toalety se spláchne malé množství vody, aby se zabránilo nadměrné tvorbě skvrn. OPTION Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud se spolu s tímto výrobkem používá nádrž GROHE vybavená montážní sadou automatického splachování (prodává se samostatně).
---	--

1 OPLACH

	OPLÁCHNOUT →	UPRAVIT →	ZASTAVIT
	8  Hlavní sprcha 12  Dámská sprcha (pro ženy)	7  Síla proudu 11  Teplota vody	9  Poloha trysky

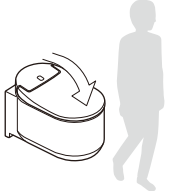


2 VYSOUŠENÍ

	VYSOUŠIT →	UPRAVIT →	ZASTAVIT
	5  Vysoušení	11  Teplota vysoušení	10  Zastavit vysoušení

3 SPLACHOVÁNÍ

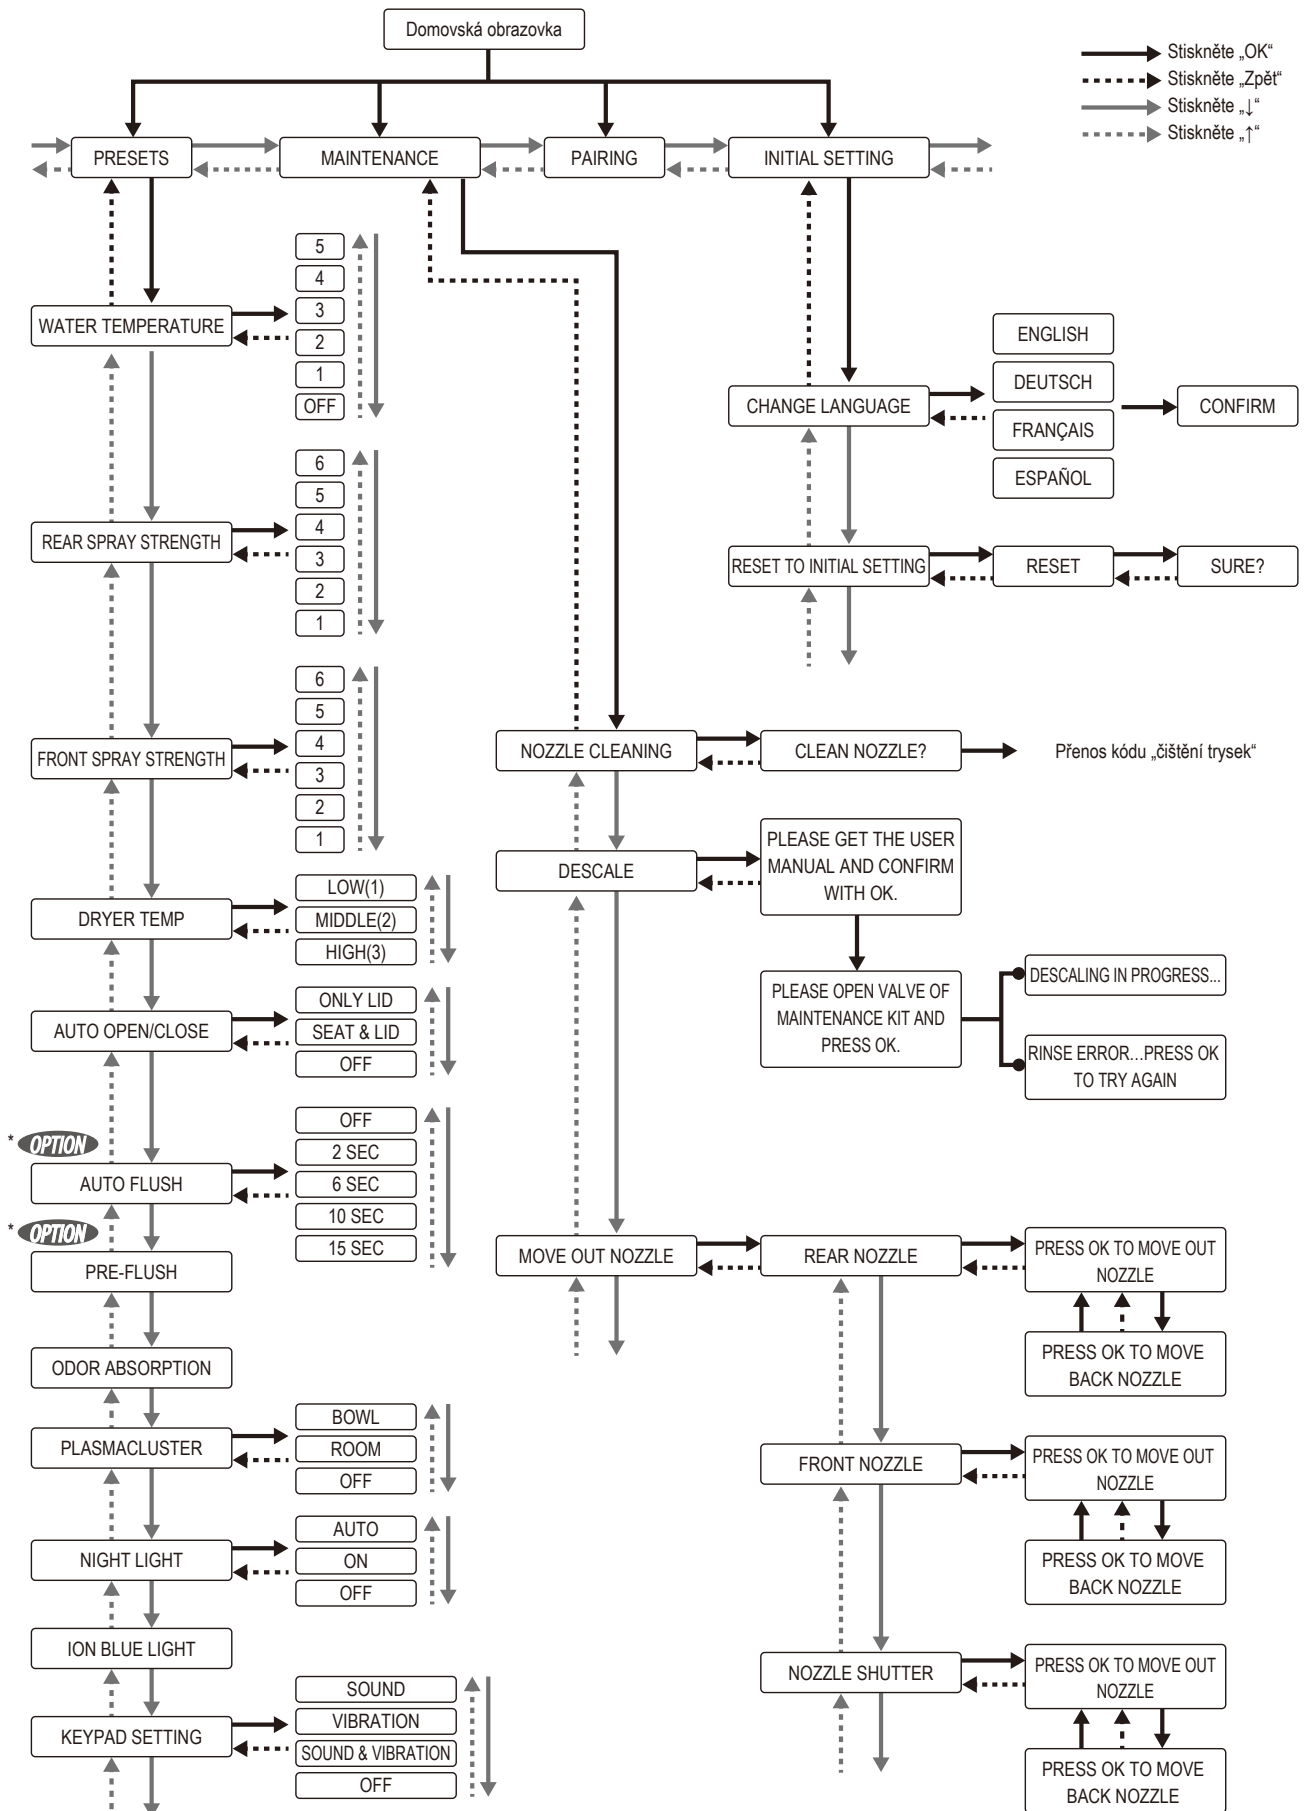
	AUTOMATICKY Splachování bude zahájeno automaticky, když se postavíte. OPTION Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud se spolu s tímto výrobkem používá nádrž GROHE vybavená montážní sadou automatického splachování (prodává se samostatně).	VZDÁLENĚ 1  Spláchnutí (velké spláchnutí) 3  Spláchnutí (malé spláchnutí) OPTION Tato tlačítka fungují pouze tehdy, pokud se spolu s tímto výrobkem používá nádrž GROHE vybavená montážní sadou automatického splachování (prodává se samostatně).	RUČNĚ Stiskněte nástěnné tlačítko splachování.  
---	---	--	--

ZAVŘENÍ VÍKA TOALETNÍHO SEDÁTKA / TOALETNÍHO SEDÁTKA

	AUTOMATICKY Poklop se zavře automaticky, když opustíte toaletu.	RUČNĚ 2  Poklop a sedátko se spustí dolů stisknutím tlačítka  (Spustit sedátko a poklop toalety dolů) na dálkovém ovladači.
---	---	---

CZ

Obrazovka nastavení



* **OPTION** Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud se spolu s tímto výrobkem používá nádrž GROHE vybavená montážní sadou automatického splachování (prodává se samostatně).

Technické údaje

Č. modelu		39354SH1		
Jmenovité napětí / frekvenční výkon		220–240 V, 50/60 Hz		
Jmenovitý příkon		850 W (okolí 20°C, voda 15°C)		
Maximální příkon		1 300 W (okolí 20°C, voda 3°C)		
Rozsah tlaku přívodu vody	Minimální tlak vody	0,05 Mpa (0,5 baru) (hydrodynamický tlak)		
	Maximální tlak vody	1,0 Mpa (10,0 barů) (hydrostatický tlak)		
Rozsah provozní teploty		0–40 °C		
Rozměry produktu		Š 375 × H 605 × V 84 mm (sedátko) Š 365 × H 600 × V 375 mm (keramická mísa)		
Hmotnost produktu		Přibl. 40,5 kg (sedátko: Přibl. 5,5 kg, keramická mísa: Přibl. 35 kg)		
Keramická mísa	Objem vody předběžného spláchnutí		1,0–1,5 l	
	Objem splachovací vody		Velké spláchnutí 5 l, Malé spláchnutí 3 l (Evropa) Velké spláchnutí 4,5 l, Malé spláchnutí 3 l (Čína, Saúdská Arábie)	
	Zajištění přívodu vody		Využívá stávající vodovodní řad	
	Typ vypouštění		Stěnová výpust	
	Způsob splachování		Gravitační	
E-bidet (sedátko)	Sprcha	Zajištění přívodu vody	Využívá stávající vodovodní řad	
		Zajištění přívodu teplé vody	Průtokový ohřívač	
		Trysky	Motorový pohon, exkluzivně pro zadní a přední oplach	
		Otvory trysek	Hlavní sprcha: \varnothing 1,45 mm × 1 otvor, hlavní sprcha- jemný: \varnothing 0,9 mm × 4 otvory, dámská sprcha: \varnothing 0,8 mm × 5 otvorů	
		Intenzita proudu zadního oplachu	0,42–0,47 l/min (možnost nastavení 6 úrovní) při tlaku vody 0,2 Mpa	
		Intenzita proudu předního oplachu	0,42–0,47 l/min (možnost nastavení 6 úrovní) při tlaku vody 0,2 Mpa	
		Řízení teploty teplé vody	Vypnuto (teplota vody) - Vysoká (přibl. 39 °C), nastavitelná v 6 úrovních	
		Kapacita ohřevu vody	1 226 W	
		Bezpečnostní prostředky	Tepelné pojistky, spínač snímače vysoké teploty, Přepínačprůtoku	
	Teplý vzduch	Objem vzduchu	0,3 m ³ /min (Nízký, střední), 0,39 m ³ /min (vysoký)	
		Nastavení teploty teplého vzduchu	Nízká (pokojová teplota) - Vysoká (přibl. 55 °C)	
		Kapacita ohřívače teplého vzduchu	500 W	
		Bezpečnostní prostředky	Tepelná pojistka (1 místo)	
	Plasmacluster ion (záchodová mísa)	Objem vzduchu	Objem vyfukovaného vzduchu: 0,04 m ³ /min; objem nasávaného vzduchu: 0,04 m ³ /min	
		Systém	Rozklad a způsob odstranění s použitím technologie Plasmacluster (s využitím cirkulace vzduchu)	
	Plasmacluster ion (místnost)	Objem vzduchu	Objem vyfukovaného vzduchu: 0,04 m ³ /min; objem nasávaného vzduchu: 0,04 m ³ /min	
		Systém	Způsob chemické adsorpce s použitím dezodoračního zásobníku, rozklad a způsob odstranění s použitím technologie Plasmacluster	
	Absorpce zápachu	Způsob absorpce zápachu	Chemická absorpce využívající dezodorizační zásobník	
		Kapacita absorpce zápachu	Objem vyfukovaného vzduchu: 0,04 m ³ /min; objem nasávaného vzduchu: 0,04 m ³ /min	
	Dálkový ovladač	Rozměry	Š 56 × H 20 × V 170 mm	
		Baterie	Článeková baterie AAA: 2 kusy	
		Systém přenosu	Elektrické vlnění (Bluetooth)	
	Napájecí kabel		Účinná délka 1,0 m, 220–240 V přímo připojený kabelovým okem	