


## SADY PŘIPOJOVACÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

### SCHEMA MOŽNÝCH PŘIPOJENÍ:

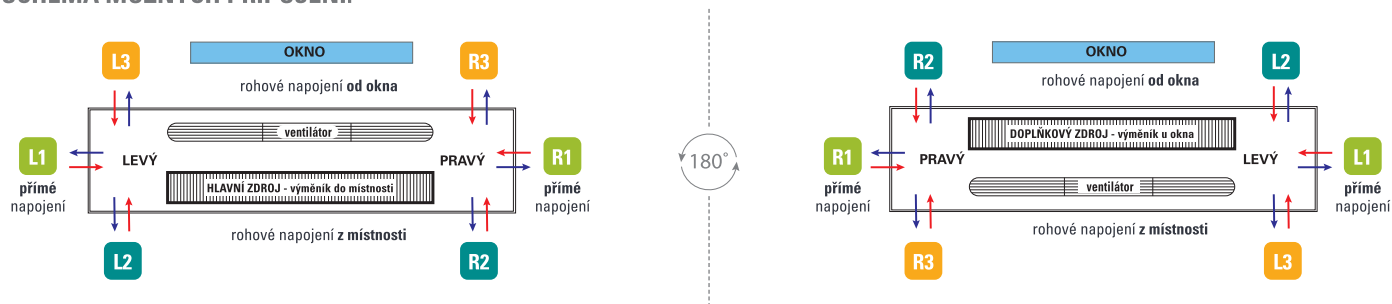

**V případě že provedení připojení (pravé/levé; přímé/rohové) nebude definováno, konvektor se dodá v provedení připravený pro připojení PRAVÉ PŘÍMÉ.**

Typ	Ventilátor	Funkce	Prostředí	Konvektor			BEZ HLAVICE			PŘIPRAVENO PRO HLAVICI *		
				Označení	Šířka [mm]	Výška [mm]	L1/R1 (přímé)	L2/R2 (rohové)	L3/R3 (rohové)	L1/R1 (přímé)	L2/R2 (rohové)	L3/R3 (rohové)
PODLAHOVÉ	bez ventilátoru	topení	suché	P	243	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				P80	243	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT4	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT80	303	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT105	303	105	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PT180	303	180	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PB90/PB90E	180	90	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	PM 3)	-
				PB110/PB110E	180	110	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	PM 3)	-
				PB140/PB140E	180	140	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI	PM	PM
				PM90/PM90E	260	90	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PM110/PM110E	260	110	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				PM140/PM140E	260	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW90/PW90E	340	90	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW110/PW110E	340	110	PA	PE	PE	PI	PM	PM
				PW140/PW140E	340	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM
	PMW90/PMW90E	420	90	PA	PE	PE	PI	PM	PM			
	PMW110/PMW110E	420	110	PA	PE	PE	PI	PM	PM			
	PMW125	420	125	PA	PE	PE	PI	PM	PM			
	PMW140/PMW140E	420	140	PA	PE	PE	PI	PM	PM			
	PMW205	420	205	PA	PE	PE	PI	PM	PM			
	s ventilátorem	topení	suché	PO4	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				T50	161	50	PB 2)	PF 1)	-	-	-	-
				T60	243	65	PA 2)	PE 1)	PE 1)	PI 1)	PM 3)	PN 3)
				T80	243	80	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT0	109	125	PB 2)	PF 1)	PF 1)	PJ 3)	-	-
				KT1	164	125	PA 1)	PE 1)	PE 1)	PI 3)	-	-
				KT3	243	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT3-105	243	105	PA	PE	PE	PI	PM	PN
		chlazení	suché	KT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				KT110	303	110	PA	PE	PE	PI	PM	PN
				MT	303	125	PA	PE	PE	PI	PM	PN
TO85				243	85	PA	PE	PE	PI 5)	PM 5)	PN 5)	
MO				303	125	PA	PE	PE	PI 5)	PM 5)	PN 5)	
HC				243	125	PB	PF	PF	PJ 5)	PO 5)	PP 1) 5)	
HCA				200	110	PB	PF	PF	PJ	PO	PP 1)	
HCM				340	147	PC	PG	PG	PK	PR	PS	
s ventilátorem	chlazení	suché	HCM 4P	340	147	2xPC	2xPG	2xPG	2xPK	2xPR 1)	2xPS 1)	
			HCM air	356	149	PC	PG	PG	PK	PR	PS	
			HCM 4P air	356	149	2xPC	2xPG	2xPG	2xPK	2xPR 1)	2xPS 1)	
			HCX	340	195	PD	PH	PH	PL 4)	PT 4)	PT 4)	
			HCX 4P	340	195	2xPD 1)	2xPH 1)	2xPH 1)	2xPL 1) 4)	2xPT 1) 4)	2xPU 1) 4)	
			HC 4P	303	132	2xPB	2xPF	2xPF	2xPJ 1)	2xPO 1)	2xPJ 1)	
			HC	243	125	PB	PF	PF	PJ	PO	PP 1)	

1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
2) nutné odstranit motýl ventilu

3) pouze s elektrotermickou hlavici  
4) typ hlavice je nutné konzultovat  
5) pouze se zákaznickou regulací

\* **MOŽNOSTI HLAVIC** (připojovací sada neobsahuje hlavici)

Bez ventilátoru	S ventilátorem
Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5)	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !	Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - PŘÍME připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



KOHOUT KULOVÝ G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G1/2 PŘÍMÉ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**BEZ VENTILÁTORU:** P, P80, PT, PT4, PT80, PT105, PT180, PO4, PB90/E <sup>1)</sup>, PB110/E <sup>1)</sup>, PB140/E <sup>1)</sup>, PM90/E, PM110/E, PM140/E, PW90/E, PW110/E, PW140/E, PMW90/E, PMW110/E, PMW125, PMW140/E, PMW205,

**S VENTILÁTOREM:** MO, T085, MT, KT, KT1 <sup>1)</sup>, KT3, KT3 105, KT110, T60 <sup>2)</sup>, T80



- 1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení
- 2) nutné odstranit motýl ventilu

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - PŘÍME připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-65

2 ks



KOHOUT KULOVÝ G3/8 PŘÍMÝ

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G3/8 PŘÍMÉ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** KT0<sup>2)</sup>, T50<sup>2)</sup>, HC, HC 4P (2x), HCA



2) nutné odstranit motýl ventilu

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - PŘÍME připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



KOHOUT KULOVÝ G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ HERZ-G1/2 PŘÍMÉ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCM, HCM air, HCM 4P (2x), HCM 4P-air (2x)

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - PŘÍME připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-75

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PLNOPRŮTOKOVÉ HERZ-G1/2 PŘÍME

2 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCX, HCX 4P (2x) <sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - ROHOVÉ připojení L2/R2 nebo L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G1/2 ROHOVÉ

2 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**BEZ VENTILÁTORU:** P, P80, PT, PT4, PT80, PT105, PT180, PO4, PB90/E <sup>1)</sup>, PB110/E <sup>1)</sup>, PB140/E <sup>1)</sup>, PM90/E, PM110/E, PM140/E, PW90/E, PW110/E, PW140/E, PMW90/E, PMW110/E, PMW125, PMW140/E, PMW205

**S VENTILÁTOREM:** MO, T085, MT, KT, KT1<sup>1)</sup>, KT3, KT3 105, KT110, T60 <sup>1)</sup>, T80



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - ROHOVÉ připojení L2/R2 a L3/R3



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G3/8 ROHOVÉ

2 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HC, HC 4P (2x), HCA, T50 <sup>1)</sup> - pouze L2/R2 , KT0 <sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - ROHOVÉ připojení L2/R2 a L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ HERZ-G1/2 ROHOVÉ

2 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCM, HCM air, HCM 4P (2x), HCM 4P air (2x)



PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
BEZ HLAVICE - ROHOVÉ připojení L2/R2 a L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-75

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PLNOPRŮTOKOVÉ HERZ-G1/2 ROHOVÉ

2 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCX, HCX 4P (2x) <sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - PŘÍMÉ připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G1/2 PŘÍMÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**BEZ VENTILÁTORU:** P, P80, PT, PT4, PT80, PT105, PT180, PO4, PB90/E <sup>3)</sup>, PB110/E <sup>3)</sup>, PB140/E, PM90/E, PM110/E, PM140/E, PW90/E, PW110/E, PW140/E, PMW90/E, PMW110/E, PMW125, PMW140/E, PMW205,

**S VENTILÁTOREM:** MO<sup>5)</sup>, T085<sup>5)</sup>, MT, KT, KT1 <sup>3)</sup>, KT3, KT3 105, KT110, T60 <sup>1)</sup>, T80



- 1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
3) pouze s elektrotermickou hlavici  
5) pouze se zákaznickou regulací

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

Bez ventilátoru	S ventilátorem
Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5)	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !	Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

## PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - PŘÍMÉ připojení L1/R1 nebo ROHOVÉ připojení L3/R3



## HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-65

2 ks



## ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G3/8 PŘÍMÉ

1 ks



## VENTIL TERMOSTATICKÝ G3/8 PŘÍMÝ

1 ks



## APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

## S VENTILÁTOREM:

L1/R1 : KT0<sup>3)</sup>, HC<sup>5)</sup>, HCAL1/R1+L3/R3 : HC 4P (2x)<sup>1)</sup>

- 1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
 3) pouze s elektrotermickou hlavicí  
 5) pouze se zákaznickou regulací

## MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - PŘÍMÉ připojení L1/R1

▶ PK

HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ HERZ-G1/2 PŘÍMÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ HERZ-G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCM, HCM air, HCM 4P (2x), HCM 4P air (2x)

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí přípojovací sady)

S ventilátorem

Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)

Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - PŘÍMÉ připojení L1/R1



HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-75

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PLNOPRŮTOKOVÉ  
HERZ-G1/2 PŘÍMÉ - 1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ PLNOPRŮTOKOVÝ  
HERZ-G1/2 PŘÍMÉ - 1 ks



REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5  
1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCX<sup>4)</sup>, HCX 4P (2x)<sup>1)4)</sup>



- 1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
4) typ hlavice je nutné konzultovat

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí přípojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L2/R2 nebo L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G1/2 ROHOVÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ G1/2 ROHOVÝ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**BEZ VENTILÁTORU**

**L2/R2:** P, P80, PT, PT4, PT80, PT105, PT180, PO4, PB90/E <sup>3)</sup>, PB110/E <sup>3)</sup>, PM90/E, PM110/E,

**L2/R2 + L3/R3:** PB140/E, PM140/E, PW90/E, PW110/E, PW140/E, PMW90/E, PMW110/E, PMW125, PMW140/E, PMW205

**S VENTILÁTOREM:** MO<sup>5)</sup>, TO85<sup>5)</sup>, MT, KT, KT3, KT3 105, KT110, T60 <sup>3)</sup>, T80



3) pouze s elektrotermickou hlavicí

5) pouze se zákaznickou regulací

**MOŽNOSTI HLAVIC** (hlavice není součástí přípojovací sady)

Bez ventilátoru	S ventilátorem
Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5)	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !	Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G1/2 ROHOVÉ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**BEZ VENTILÁTORU:** P, P80, PT, PT4, PT80, PT105, PT180, PO4, PM90/E, PM110/E

**S VENTILÁTOREM:** MO<sup>5)</sup>, TO85<sup>5)</sup>, MT, KT, KT3, KT3 105, KT110, T60<sup>3)</sup>, T80



3) pouze s elektrotermickou hlavici

5) pouze se zákaznickou regulací

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí přípojovací sady)

Bez ventilátoru	S ventilátorem
Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5)	Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !	Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L2/R2



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G3/8 ROHOVÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ G3/8 ROHOVÝ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HC<sup>5)</sup>, HC 4P (2x)<sup>1)</sup>, HCA



- 1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
5) pouze se zákaznickou regulací

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí přípojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !



PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L3/R3



HADICE VLNOVEC G3/8-G3/8-65

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ G3/8 ROHOVÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ G3/8 PŘÍMÝ

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HC<sup>1)5)</sup>, HCA<sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení  
5) pouze se zákaznickou regulací

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L2/R2



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

1 ks



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-41

1 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ HERZ-G1/2 ROHOVÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ HERZ-G1/2 ROHOVÝ

1 ks



REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCM, HCM air , HCM 4P (2x)<sup>1)</sup>, HCM 4pipe air (2x)<sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

S ventilátorem

Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)

Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-G1/2-65

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ HERZ-G1/2 ROHOVÉ

1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ HERZ-G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

**S VENTILÁTOREM:** HCM, HCM air , HCM 4P (2x)<sup>1)</sup>, HCM 4pipe air (2x)<sup>1)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY  
PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L2/R2 nebo L3/R3



HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-75

2 ks



ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PLNOPRŮTOKOVÉ  
HERZ-G1/2 ROHOVÉ - 1 ks



VENTIL TERMOSTATICKÝ PLNOPRŮTOKOVÝ  
HERZ-G1/2 ROHOVÉ

1 ks



REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5

1 ks



APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

S VENTILÁTOREM:

L2/R2+L3/R3: HCX 4)

L2/R2: HCX 4P (2x)<sup>1)4)</sup>



1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

4) typ hlavice je nutné konzultovat

MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí přípojovací sady)

S ventilátorem
Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !

## PŘIPOJOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

PŘIPRAVENO PRO HLAVICI - ROHOVÉ připojení L3/R3



## HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-75

3 ks



## HADICE VLNOVEC G1/2-GEU-41

1 ks



## ŠROUBENÍ REGULAČNÍ PLNOPRŮTOKOVÉ

HERZ-G1/2 ROHOVÉ - 2 ks



## VENTIL TERMOSTATICKÝ PLNOPRŮTOKOVÝ

HERZ-G1/2 ROHOVÝ - 1 ks

VENTIL TERMOSTATICKÝ PLNOPRŮTOKOVÝ  
HERZ-G1/2 PŘÍMÝ

1 ks



## REDUKCE HERZ M28X1,5/M30X1,5

1 ks



## APLIKOVATELNÉ PRO KONVEKTORY:

S VENTILÁTOREM: HCX 4P <sup>1) 4)</sup>

1) díky minimalistickým rozměrům konvektoru je nutné počítat s menším prostorem pro připojení

4) typ hlavice je nutné konzultovat

## MOŽNOSTI HLAVIC (hlavice není součástí připojovací sady)

S ventilátorem

Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)

Zákaznická hlavice - je potřeba vždy předem schválit !