

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ HYDROMASÁŽE (pneumatické ovládání)



ilustrační obrázek ovládání

1. stisknutím pneumatického tlačítka se spustí hydromasáž.
2. stisknutím se vypne.

POZOR!!! Nezapínejte bez napuštěné vody ve vaně, došlo by k poškození čerpadla.


Otočným vzduchového regulátoru se zvětšuje množství přisávaného vzduchu do HM trysek a současně zvyšuje intenzita vodní masáže.

Neplatí pro mikrotrysky na nohy

a na záda umístěné u dna,

vzduch by se pro velký sloupec vody nevytlačil

Nejnižší hladina vody ve vaně by měla být cca 3-5 cm nad nejvýše instalovanou trysku, aby voda z trysek nestříkala do koupelny.

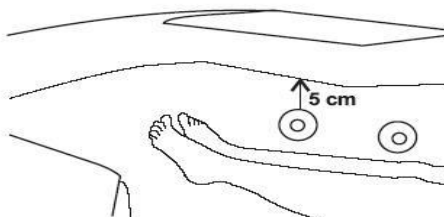

Teplota vody k masáži by měla odpovídat teplotě lidského těla.

DOPORUČENÁ DOBA MASÁŽE JE 20 MINUT.

