

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ CHODIDEL S VYHŘÍVÁNÍM ACTIVE PRO

Model : CF-5903

Návod k používání

Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání tohoto nebo jakéhokoliv elektrického spotřebiče by měla být vždy dodržena základní bezpečnostní opatření obecně platná pro provoz elektrických přístrojů. Používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.


Přístroj nepoužívejte venku, je určen pouze pro domácí použití. Není určen pro komerční využití. Nepoužívejte přístroj v koupelnách nebo jiných vlhkých prostředích, v blízkosti krbů nebo v blízkosti jiných tepelných zdrojů.

Přístroj pracuje se síťovým připojením 230V / 50Hz. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka nebo napájecí kabel poškozený. Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze kvalifikovaný servisní personál.

Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení, tažení, tahání nebo zdvihání výrobku. Kabel netahejte přes ostré rohy a hrany ani kolem nich. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že ji uchopíte za zástrčku a opatrně ji vytáhnete. Nikdy netahejte za samotný kabel, abyste jej vytáhli ze zásuvky. Používejte pouze originál dodaný adaptér. Přístroj není dětskou hračkou. Děti a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi smí používat přístroj pouze pod dozorem. Nepoužívejte výrobek ve stoje, nesedejte si na něj ani na něj nepokládejte žádné těžké předměty, aby nedošlo k jeho poškození. Nestavte na horní plochu žádné kapaliny. Pokud během používání budete mít nestandardní pocit, ihned masáž ukončete a následně konzultujte se svým lékařem.

Upozornění: Pokud byste při použití produktu oproti očekávání cítili bolest nebo obtíže, ihned ukončete použití

POPIS ČÁSTÍ

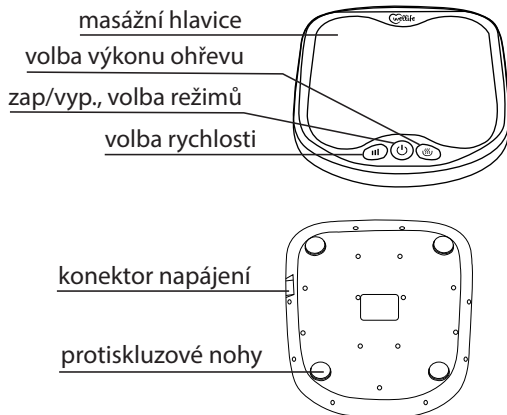

Funkce přístroje:

- válečková masáž na chodidlo s volitelným výkonem ohřevu (2 úrovně).
- nastavení 3 stupňů masáže (rychlosti masáže)
- 3 různé masážní režimy

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je vybaven třemi ovládacími tlačítky s následujícími funkcemi:

Tlačítko zap/vyp: 1x stisk pro zapnutí, aktivuje se automatický program, kdy se mění rychlost a směr rotace - svítí žlutá kontrolka.

2x stisk pro změnu masážního režimu - svítí zelená kontrolka.

3x stisk pro změnu směru masážního režimu - svítí červená kontrolka.

4x stisk - vypnutí přístroje

Tlačítko rychlosti: 1x stisk pro nízkou rychlost - svítí zelená kontrolka.

2x stisk pro střední rychlost - svítí žlutá kontrolka.

3x stisk pro nejvyšší rychlost - svítí červená kontrolka.

Tlačítko ohřevu: po zapnutí přístroje je spuštěn vyšší stupeň ohřevu.

1x stisk pro přepnutí na nižší stupeň ohřevu.

2x stisk pro vypnutí ohřevu.

Tip: Nejintenzivnějšího efektu ohřevu docílíte,

když přístroj použijete na boso. .

Během masáže se může ozývat klapání, což je zcela normální stav způsobený funkcí produktu.

Pozn.: přístroj je vybaven funkcí AUTO STOP, tzn. že po cca 15 minutách provozu se automaticky vypne. Znovu jej můžete spustit stiskem ovládacího tlačítka. ☺

ÚDRŽBA

Povrch přístroje čistěte suchým jemným hadříkem. V případě potřeby můžete hadřík mírně navlhčit v mýdlovém roztoku. Nepoužívejte chemické a abrasivní čisticí prostředky. Nikdy neponořujte celý přístroj do vody ani jiných tekutin. Potah je odnímatelný a pratelný při 30°C. Nesmí se žehlit, ani nesusušit v sušičce. Nechte pouze vysušit na vzduchu!

Základní technické parametry:

- napájení: 12V / 2A
- adaptér: vstup: 220 - 240V, 50/60Hz
výstup: 12V/2A
- příkon: 24W
- funkce AUTO STOP: po 15 min.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhající běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.