

KAISA



DŮLEŽITÉ


PŘEČTĚTE SI PROSÍM, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT PRODUKT, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI, VÁM BUDE POSKYTOVAT SLUŽBU MNOHO LET, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY PRO JEHO BEZPEČNOU MONTÁŽ A PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ.






ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ K SESTAVENÍ TOHOTO PRODUKTU NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ. JEHO POUŽITÍ ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACI, KTERÉ MŮŽETE MÍT, A MOHLO BY TENTO PRODUKT UDĚLAT NEBEZPEČNÝM.

V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ POUŽÍVÁNÍ TENTO VÝROBEK MŮŽE BÝT NUTNÉ ČAS OD ČASU UPEVŇOVAT. TOTO JE ZCELA NORMÁLNÍ U JAKÉHOKOLI PLOCHÉHO NÁBYTKU

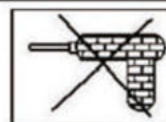K ČIŠTĚNÍ POUŽÍVEJTE VLHKÝ HADŘÍK (NE MOKRÝ).
SUCHÁ PRACHOVKA A NORMÁLNÍ LESK NA NÁBYTEK.


POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.




A		M8* 20 ŠROUB	16x
B		PRUŽINOVÁ PODLOŽKA	8x
C		PLOCHA PODLOŽKA	24x
D		IMBUSOVÝ KLÍČ	1x
E		M8*30 ŠROUB	16x



(1)x1x

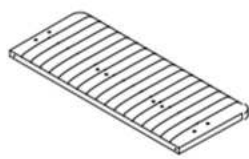

(2)x1x

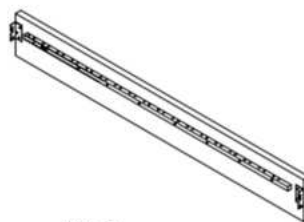

(3)x2x



(4)x1x



(5)x2 x



(6)x4 x



(7)x34 x










(8)x17 x



(9)x17 x

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

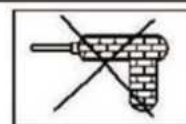

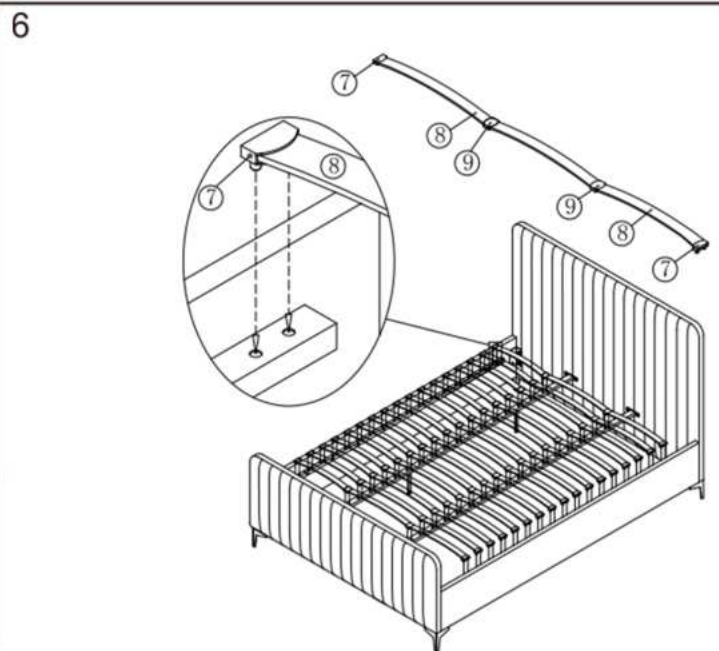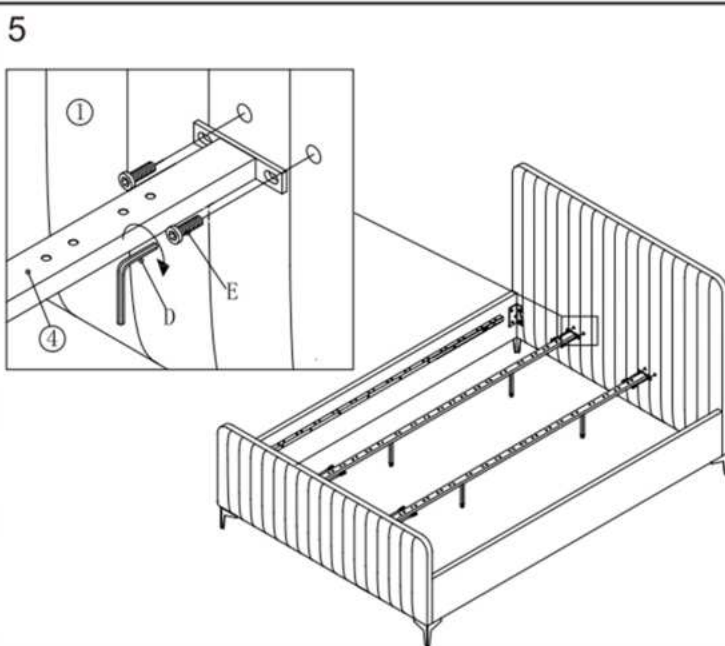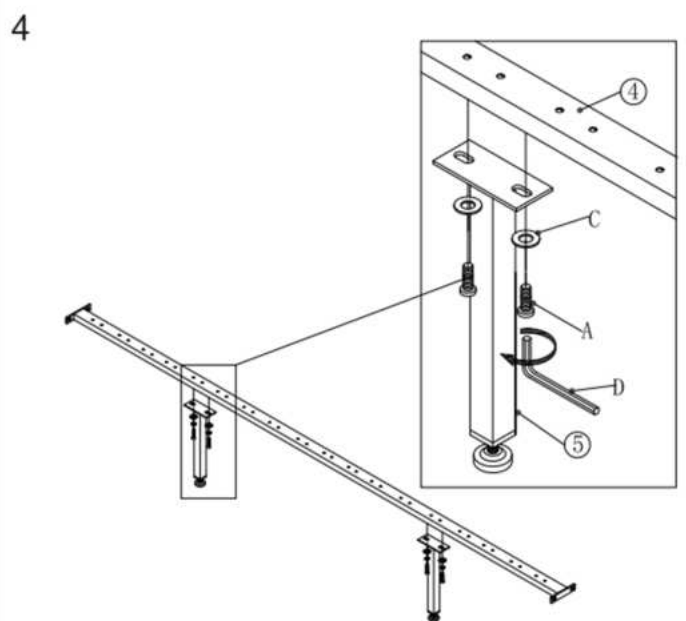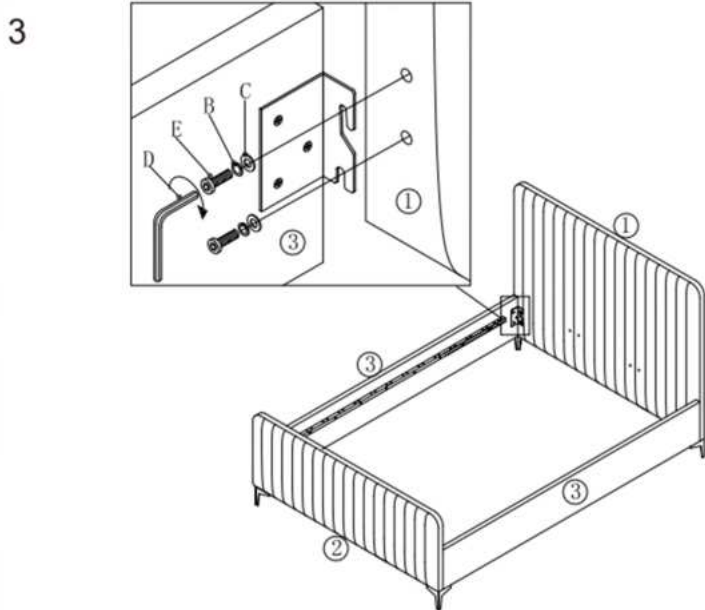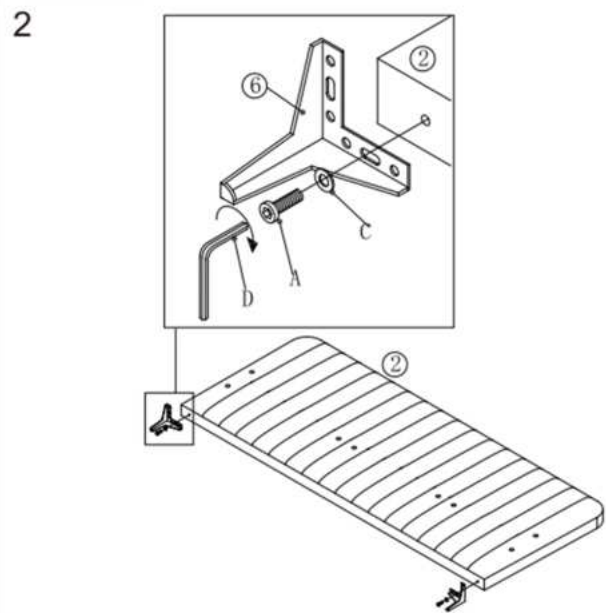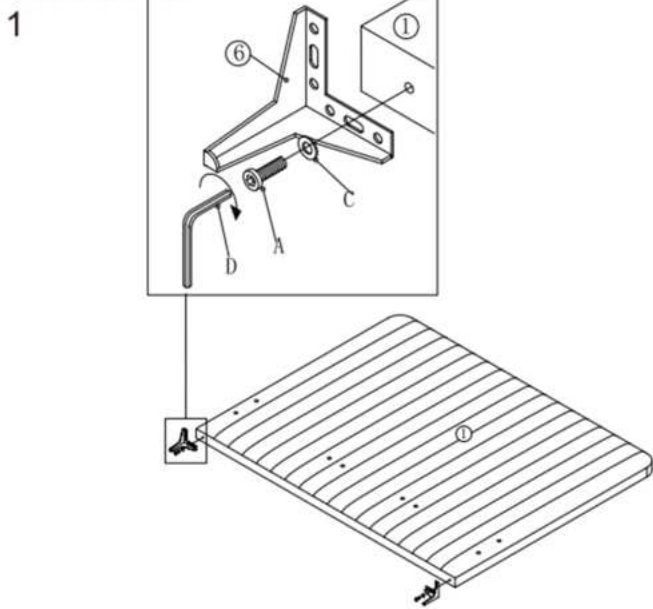

POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ K MONTÁŽI TOHOTO VÝROBKU ZRUŠÍ JAKÉKOLI NÁROKY NA REKLAMACE A MOHOU TENTO PRODUKT POŠKODIT A UDĚLAT HO NEBEZPEČNÝM.

