

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVANÁ DEČKA

MODEL: SS03

Návod k použití



Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod k použití, zejména pak bezpečnostní pokyny a návod uschovejte pro budoucí použití.

- Pokud výrobek předáte jiné osobě, je důležité, abyste k němu předali také návod k použití.
- Vyhřívanou deku nepropichujte.
- Vyhřívanou deku nepoužívejte, pokud je složená.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Vyhřívanou dečku používejte pouze uvnitř domu či bytu.
- Prát pouze ručně (po odpojení napájecího konektoru)
- Neběte.
- Deku nesušte v sušičce.
- Nežehlete.
- Nečistěte chemickými prostředky.



Nepřehýbejte za provozu



Nepropichujte



Perte na 30 stupňů



Nesmí se sušit v sušičce



Nesmí se chemicky čistit



Nesmí se bělit



Nesmí se žehlit

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro zachování Vaší bezpečnosti a snížení rizika zranění nebo úrazu elektrickým proudem dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro pozdější použití. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Nesprávné používání může vést k ohrožení zdraví. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by dojít k poruše nebo zranění. Nenechávejte výrobek během používání bez dozoru. Před uschováním musí být výrobek zcela vychlazen. Nepokládejte na výrobek těžké předměty. Ničím ho nepřikrývejte pokud je v provozu. Výrobek ani síťový kabel ani zástrčku neponořujte do kapalín. Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že napětí v elektrické síti je stejné jako napětí uvedené na typovém štítku výrobku. Ujistěte se, že se síťový kabel nedotýká žádného horkého povrchu. Výrobek uchovávejte mimo dosah

otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla. Pro odpojení vytáhněte pouze za zástrčku ze zásuvky. Netahejte za síťový kabel. Odpojte výrobek ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo jej chcete vyčistit. Výrobek nepoužívejte s poškozeným síťovým kabelem nebo síťovou zástrčkou. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Pozor! Aby se zabránilo nebezpečí z neúmyslného resetování ochranného omezovače teploty, nesmí být tento výrobek napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, nebo připojen k obvodu, který je řádně zapínán a vypínán.

Tento výrobek používejte pouze v suchých prostorách a nikdy ne venku. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej pro školy, mateřské školy, nemocnice nebo při jiné komerční účely. Nepoužívejte produkt k jakémukoli účelu, který není výslovně uveden v této příručce.

Lidé s kardiostimulátorem by se měli před použitím tohoto výrobku poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru, protože elektronická a magnetická emise tohoto výrobku mohou za určitých okolností ovlivnit funkci kardiostimulátoru.

POPIS ČÁSTÍ

1. Ohřívací podložka
2. Síťový kabel
3. Indikátor provozu
4. Regulače teploty – 0-1-2-3-4-5-6
5. Odpojitelný konektor

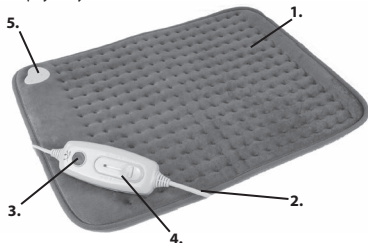

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozen. Pokud je obsah dodávky neúplný nebo poškozený, okamžitě kontaktujte prodejce.

OBSLUHA

1. Zapojte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky.
2. Zapněte výrobek.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Nastavení teploty	Funkce
0	Vypnuto
1–2	Minimální teplota
3–4	Střední teplota
5–6	Maximální teplota

POZNÁMKA

Tato vyhřívaná deka nesmí být používána u dětí, batolat, osob citlivých na teplo, osob se zdravotním postižením nebo u zvířat.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Topná spirála se automaticky vypne po cca 90 minutách nepřetržitého provozu. Přepněte na (0) pokud chcete dečku vypnout dříve. Po vypnutí odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte napájecí konektor od dečky. Dečku vyčistěte. Je vhodná pouze pro ruční praní ve vlažné vodě.

Neperte v pračce, vířivce, sušičce, nečistěte chemikáliemi, neždímejte ani ji nežehlete. Pouze ji umístěte na suché místo a nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby odstraňte menší skvrny pouze navlhčeným hadříkem nebo vlhkou houbou spolu s trochou tekutého prostředku pro jemné tkaniny.

Znovu použijte pouze po úplném usušení dečky i připojovací konekturu.

Dečku doporučujeme prát pouze v případě silného znečištění. Při příliš častém praní může dojít k rychlému opotřebení výrobku.

SPECIFIKACE

Napájení: 230 V ~ 50 Hz

Příkon: 100 W

Velikost: 40x50 cm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyrobení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.