

# EPILÁTOR A HOLÍČÍ STROJEK 3v1

Model No.:C96-LS002

## NÁVOD K POUŽITÍ




Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

## POPIS A FUNKCE

Děkujeme za nákup této epiláčnické sady, s níž lze odstranit nechtěné chloupky snadno a efektivně.

1. Možnost dvojího nastavení rychlosti a rotující hlavičce umožňují zachycení i těch nejkratších chloupků a odstranit je i s kořínkem. Vaše pokožka zůstane hebká a bez chloupků po několik týdnů.
2. Funkce úpravy chloupků umožňuje jejich zkrácení.
3. Epilátor se nabíjí cca 6 hodin pro plné nabití až na 40 minut užívání.
4. Pokud epilátor vykazuje slabou baterii, můžete jej připojit přes dobíjecí adapter a pokračovat v epilaci.
5. Nenechávejte zapojený adaptér v epilátoru déle než 6 hodin. Po nabití vždy adaptér odpojte.

## POPIS ČÁSTÍ

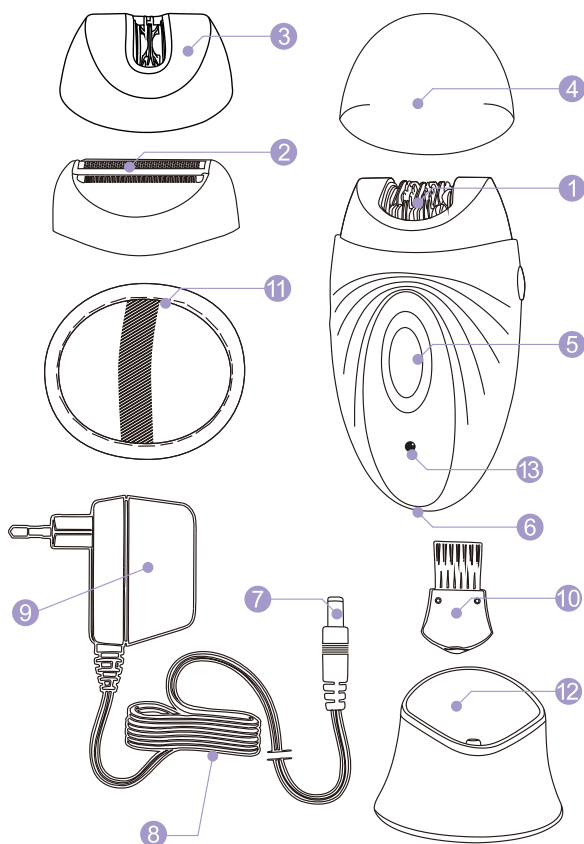

1. epiláčnická hlavička
2. holicí hlavička
3. pinzetová hlavička  
(pro těžko přístupná místa)
4. kryt epiláčnické hlavičky
5. vypínač / přepínač rychlosti
6. dobíjecí konektor
7. konektor dobíjecího adapteru
8. kabel dobíjecího adapteru
9. dobíjecí adapter
10. čistící kartáček
11. masážní houbička
12. dobíjecí podstavec
13. kontrolka dobíjení

## DŮLEŽITÉ





Tento návod si přečtěte před prvním použitím a uchovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Před zapojením přístroje do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí ve zdroji. Pravidelné čištění a správná údržba zajistí požadované výsledky a prodlouží životnost přístroje. Nenechte přístroj přijít do kontaktu s vodou. Zapnutý přístroj nenechte přijít do kontaktu s vlasy, obočím, řasami a oblečením, zabráníte tak vzniku zranění.

Použití epilátoru může zpočátku způsobit zarudnutí nebo podráždění pokožky. To je normální reakce, která brzy zmizí. Pokud podráždění nezmizí do tří dnů, vyhledejte lékaře. Přístroj dobíjejte pouze originálním adaptérem, který je dodáván k výrobku jako součást balení. Pokud je přístroj poškozený, jeho opravu musí provést kvalifikovaná osoba. Přístroj držte mimo dosah dětí.

## PŘÍPRAVA NA POUŽITÍ

Ujistěte se, že pokožka je suchá, čistá a odmaštěná. Před epilací nepoužívejte žádný krém. Epilace se provádí snadněji po koupeli nebo sprše. Před tím, než začnete s epilací, tak se ujistěte, že je pokožka úplně suchá. Po epilaci můžete použít vhodnou dezinfekci, snížíte tak riziko vzniku podráždění kůže.

## POUŽITÍ

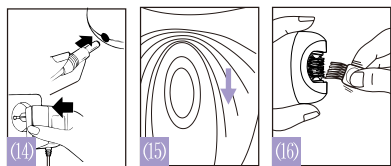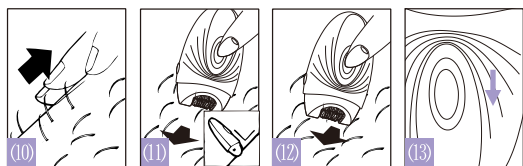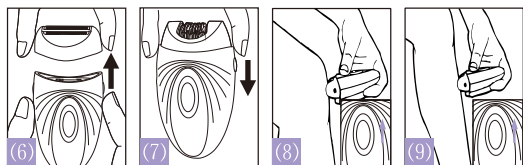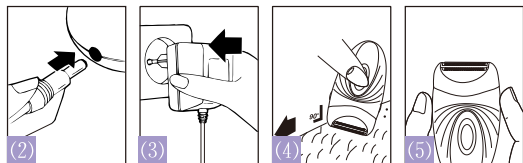

Vypínač přepněte do polohy ON a ověřte stav baterie (zda-li přístroj vykazuje požadované otáčky). V případě slabé baterie připojte do nabíjecího konektoru přístroje adaptér (2) a ten připojte do sítě (3). Nebo vložte epilátor do nabíjecí stanice, ke které připojíte nabíjecí adapter. Nabíjení je indikováno svitem kontrolky na přední části přístroje. Upozornění:

Přepínač epilátoru může být z výroby zajištěn podložkou proti posunutí. V tomto případě před použitím podložku odstraňte.

### A) HOLENÍ

Nasaďte na přístroj holicí nástavec. Pro dosažení nejlepších výsledků jezděte přístrojem nad pokožkou proti směru růstu chloupků (4). Volnou rukou napněte pokožku.

### B) EPILACE

Stiskněte tlačítko pro výměnu hlavic (5), sejměte holicí hlavic (obr.6) a vložte epilační hlavic (7).

Pro oblasti méně ochlupené, oblasti těžko dosažitelné a oblasti, na kterých jsou přímo pod kůží kosti (jako kolena a kotníky) a klouby vyberte rychlost 1. (8). Pro oblasti s větším množstvím chloupků vyberte rychlost 2. (9)

Volnou rukou napněte kůži, aby se chloupky postavily (10).

Dejte epilátor kolmo k pokožce a tak, aby tlačítko ON/OFF směřovalo po směru holení. (11) Jemně pohybuje epilátorem

nad pokožkou proti směru růstu chloupků. (12) Epilátor vypněte posunutím tlačítka ON/OFF do polohy 0. (13) Po použití a vypnutí přístroj připojte k dobíjení. Po připojení k nabíjení se rozsvítí indikátor nabíjení. (14) Úplné nabití přístroje trvá cca 8 hodin.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro snadnou a dokonalou epilaci je nutné přístroj čistit po každém použití.

Vypněte přístroj. (15) Vyčistěte epilační hlavici a ostatní části, které lze vyčistit kartáčkem. (16)

Nikdy neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte agresivní čističe, benzín, aceton atd. na čištění plastového obalu přístroje. Nikdy se nepokoušejte z epilační hlavice vyndávat epilační disky.



### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### SERVIS

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

### ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyrobení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

# ZESTAW DO DEPILACJI

Model NR:C96-LS002

## INSTRUKCJA OBSŁUGI




Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

## OPIS I FUNKCJE

Dziękujemy za zakup zestawu do depilacji, z którym możesz łatwo i efektywnie usuwać niepożądane owłosienie.

1. Możliwość wyboru jednej z dwóch prędkości dysków głowicy depilującej, które wychwytyją nawet najkrótsze włoski wraz z cebulkami. Skóra pozostaje gładka i bez włosów przez kilka tygodni.
2. Funkcja modelowania owłosienia umożliwia skracanie włosów.
3. Depilator wymaga ładowania przez około 8 godzin, po czym można go używać przez do 40 minut.
4. Gdy bateria (akumulator) depilatora jest na granicy wyczerpania, można do urządzenia podłączyć ładowarkę i kontynuować depilację.
5. Nie należy pozostawiać podłączonego depilatora do ładowarki dłużej niż 6 godzin. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

## WYKAZ ELEMENTÓW

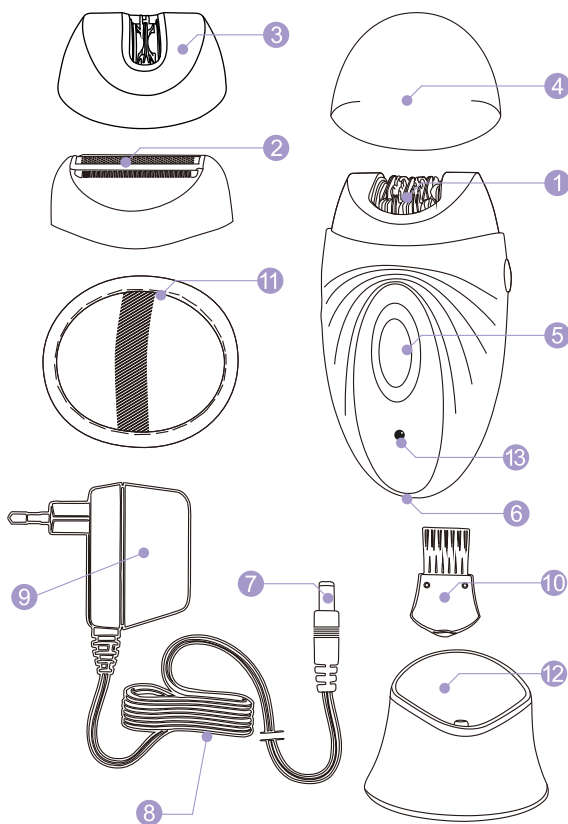

1. głowica depilująca
2. głowica goląca
3. głowica z pęsetą (dla miejsc trudno dostępnych)
4. pokrywa głowicy
5. zasilanie/ przełącznik prędkości
6. złącze zasilacza
7. wtyczka ładowarki
8. kabel zasilacza
9. zasilacz
10. szczoteczka do czyszczenia
11. gąbka masująca
12. podstawa ładowarki
13. wskaźnik ładowania

## WAŻNE





Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu znamionowemu urządzenia. Regularne czyszczenie i odpowiednia konserwacja zapewniają osiągnięcie oczekiwanych efektów oraz przedłużają żywotność depilatora. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą. Należy unikać kontaktu załączonego urządzenia z włosami, brwiami, rzęsami i elementami ubrania, aby nie doprowadzić do zranienia. Używanie depilatora może na początku powodować powstawanie zaczerwienień lub podrażnień skóry. Jest to normalna reakcja skóry, jednak szybko zanikająca. Jeżeli podrażnienia nie znikną w ciągu trzech dni, należy zasięgnąć porady lekarza. Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przy pomocy oryginalnej ładowarki, dostarczanej wraz z nim. Naprawę uszkodzonego urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Upewnij się, że skóra jest sucha, czysta i odtłuszczona. Nie wolno używać żadnych kremów przed depilacją. Depilację łatwiej wykonuje się po kąpieli lub prysznicu. Przed rozpoczęciem depilacji należy upewnić się, że skóra jest całkowicie sucha. Po zakończeniu depilacji można poddać skórę dezynfekcji, aby obniżyć ryzyko wystąpienia podrażnienia.

## SPOSÓB UŻYCIA

1. Przełącz wyłącznik w pozycję ON i sprawdź stan baterii (akumulatorka). Jeżeli bateria jest wyczerpana, wsuń

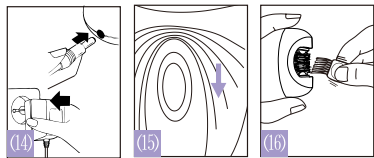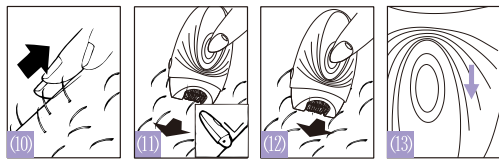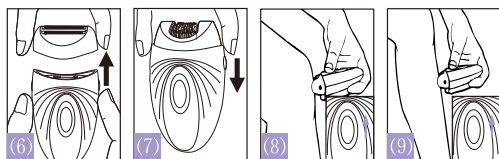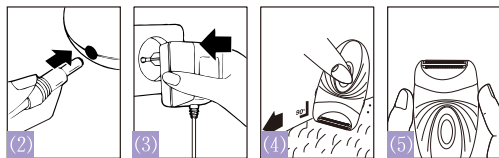

wtyczkę kabla ładowarki do gniazda w urządzeniu (2) a ładowarkę podłączyć do sieci elektrycznej (3).

Podczas ładowania zaświeci się dioda umieszczona z przodu urządzenia. Ostrzeżenie: Przełącznik depilatora może być fabrycznie zabezpieczony, aby zapobiec jego przemieszczeniu. Przed użyciem należy usunąć zabezpieczenie.

### A) GOLENIE

Założ głowicę gołocą na urządzenie. Dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, przesuвай urządzeniem po skórze pod włos (4). Wolną ręką napinaj skórę.

### B) DEPILACJA

Naciśnij przycisk zwalnający głowicę (5), zdejmij niepotrzebną głowicę (6) i załóż głowicę depilującą (7). Depilując obszary mniej owłosione, trudno dostępne, miejsca w których bezpośrednio pod skórą znajduje się kość (kolana i kostki) oraz łokcie, wybierz prędkość 1 (8). Miejsca mocniej owłosione depiluj z prędkością 2 (9). Wolną ręką napinaj skórę tak, żeby włoski stawały

się (10). Ustaw depilator pionowo w stosunku do powierzchni skóry tak, żeby wyłącznik ON/OFF był ustawiony w stronę kierunku depilacji. Przesuвай delikatnie depilatorem po skórze pod włos (12). Aby wyłączyć depilator przesuñ wyłącznik ON/OFF w pozycję 0 (13). Po zakończeniu depilacji, wyłącz urządzenie i podłączyć je do ładowarki. Rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest zapaleniem się lampki (14). Bateria jest całkowicie naładowana po około 8 godzinach.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby depilacja przebiegała łatwo i przynosiła zadowalające efekty, należy czyścić depilator każdorazowo po użyciu. Wyłącz urządzenie (15). Wyczyść głowicę i pozostałe elementy, które można wyczyścić szczoteczką (16). Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Do czyszczenia plastikowego korpusu urządzenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, benzyny, acetonu itp. Pod żadnym pozorem nie wolno wyjmować dysków z głowicy depilującej.



### Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upływie okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

### Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.



# SZŐRTELENÍTŐ SZETT

Modellszám: C96-LS002

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetészerű használatával kapcsolatban. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

## TERMÉKJELLEMZÉS ÉS FUNKCIÓK

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a szőrtelenítő szettet, amellyel egyszerűen és hatékonyan szabadulhat meg a nem kívánatos szőrszálaktól.

1. A kétféle sebességi fokozat és a forgó fejek lehetővé teszik a legapróbb szőrszálak eltávolítását egészen a gyökerüktől. Bőre sima és szőrmentes marad akár heteken keresztül.
2. Az igazító funkcióval rövidebbre vághatja a szőrszálakat.
3. Az epilátor kb. 6 órányi feltöltést igényel, amellyel 40 percig üzemeltethető.
4. Ha az akkumulátor lemerült, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és folytathatja a szőrtelenítést.
5. Ne hagyja az epilátort 6 óránál hosszabb ideig a töltőn, ezután húzza ki az adaptert.

## A TERMÉK RÉSZEI

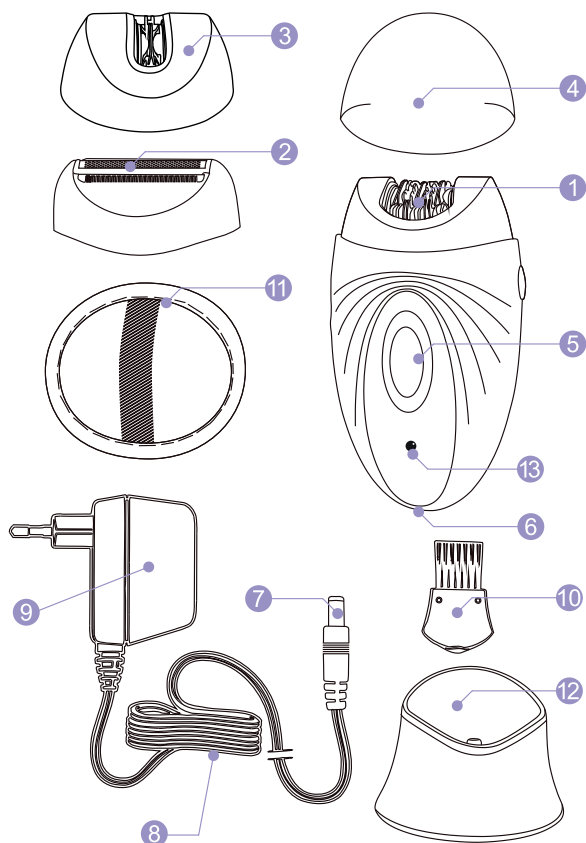

1. epiláló fej
2. borotvafej
3. csipesz  
(a nehezen elérhető helyekre)
4. epiláló fej takarója
5. be- / kikapcsolás / sebességválasztás
6. töltő csatlakoztató nyílás
7. töltő csatlakoztató
8. töltő adapter kábele
9. töltő adapter
10. tisztító kefe
11. masszáz szivacs
12. töltőállvány
13. töltést jelző kontrollégő

## FONTOS











Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Áram alá helyezés előtt győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat feszültsége megfelel-e a készülék követelményeinek. A rendszeres tisztítással és karbantartással megnövelheti a készülék élettartamát. A készülék nem kerülhet érintkezésbe vízzel. A baleset és sérülésveszély elkerülése végett ügyeljen rá, hogy a bekapcsolt készülék ne akadjon be hajába, szemöldökébe, ruházatába.

Az epilátor használata eleinte bőrpírt, bőrirritációt okozhat. Ez szokványos jelenség, amely hamarosan elmúlik. Ha a bőrpír, bőrirritáció három napon túl is fennáll, forduljon orvoshoz. A készülék feltöltéséhez kizárólag a készlet részét képező eredeti adaptert használja. A meghibásodott készülék javítására kizárólag szakszerviz jogosult. A készüléket tartsa távol gyermekektől.

## ELŐKÉSZÜLET HASZNÁLAT ELŐTT

Gondoskodjon róla, hogy bőre száraz, tiszta és zsírtalanított legyen. Szőrtelenítés előtt ne használjon semmilyen testápolót. Az epilálás leggyakrabban fürdés vagy zuhanyzás után történik. Szőrtelenítés előtt hagyja teljesen megszáradni bőrét.

Szőrtelenítés után alkalmazzon megfelelő fertőtlenítést, csökkentve ezzel a bőrirritáció kialakulását.

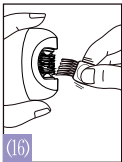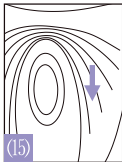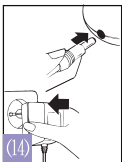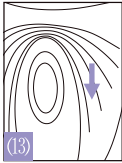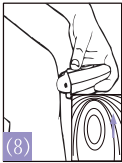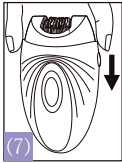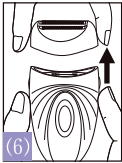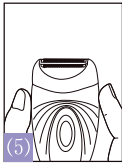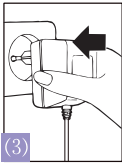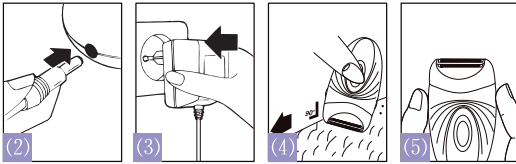

## HASZNÁLAT

A kapcsolót állítsa ON fokozatra és ellenőrizze az akkumulátor állapotát (megfelelő sebességgel forog-e). Ha az akkumulátor lemerült csatlakoztassa a készülék töltő csatlakoztatójához az adaptert (2), majd csatlakoztassa a fali aljzathoz (3). Vagy helyezze az epilátort a töltőállványra, amit csatlakoztasson a töltő adapterhez. A töltés során világít a kontrollgő az epilátor első oldalán. Figyelmeztetés:

Az epilátor kapcsológombja gyárilag alátéttel rögzítve lehet, ebben az esetben használat előtt távolítsa el az alátétet.

### A) BOROTVÁLÁS

Illesse fel a borotvafejet a készülékre. Haladjon végig a készülékkel a bőrfelületen a szőrnövekedéssel ellentétes irányban (4). Szabad kezével feszítse meg a bőrfelületet.

### B) EPILÁLÁS

Nyomja meg a fejkiloldó gombot (5), vegye le a borotvafejet (6. ábra) és helyezze fel az epiláló fejet (7). A ritkább szőrzetű testfelületeken, nehezen elérhető helyeken, hajlatokban, ahol a bőr alatt közvetlenül csont van (mint például a térd és a boka) válassza az 1. fokozatot (8). Sűrűbb szőrzet esetén használja a 2. sebességi fokozatot. (9) Szabad kezével feszítse meg a bőrfelületet, hogy a szőrszálak könnyebben elérhetőek

legyenek (10). Helyezze az epilátort merőlegesen a bőrre úgy, hogy az ON/OFF kapcsológomb a szőrtelenítés irányában legyen. (11) Óvatosan haladjon végig a készülékkel a bőrfelületen a szőrnövekedéssel ellentétes irányban. (12) Kapcsolja ki az epilátort az ON/OFF kapcsoló 0 fokozatra állításával. (13) Használat és kikapcsolás után csatlakoztassa a készüléket a töltőhöz. A töltőhöz csatlakoztatáskor felvillan a piros kontrollgő. (14) Az akkumulátor feltöltési időtartama nagyjából 8 órát vesz igénybe.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Az egyszerű és tökéletes szőrtelenítés érdekében minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Kapcsolja ki a készüléket. (15) Tisztítsa meg az epiláló fejet és a készülék egyéb részeit kefével. (16) Ne merítse vízbe a készüléket. Ne használjon agresszív tisztítószerket, benzint, acetont stb. a készülék műanyag felületének tisztításához. Ne vegye ki az epiláló fejből a szőrtelenítő lemezeket.



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejártá vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen személtalálás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és személtalás a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

## SZERVIZ

Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

## A GARANCIA NEM VONATKOZIK

- a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
- a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
- külső körülmények okozta hibákra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetésszerű használat stb.)
- a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
- a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek használata során fellépő meghibásodásokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A gyártó fenntartja a jogot az útmutató megváltoztatására a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.

# EPILÁTOR A HOLIACI STROJČEK 3v1

Model No.:C96-LS002

## NÁVOD NA POUŽÍVANIE




Vážení zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

## POPIS A FUNKCIE

Ďakujeme za nákup tejto epiláčnej súpravy, s ktorou možno odstrániť nechcené chĺpky ľahko a efektívne.

1. Možnosť dvojitého nastavenia rýchlosti a rotujúcej hlavice umožňujú zachytenie aj tých najkratších chĺp-kov a ich odstránenie aj s korenkom. Vaša pokožka zostane hebká a bez chĺpkov po niekoľko týždňov.
2. Funkcia úpravy chĺpkov umožňuje ich skrátenie.
3. Epilátor sa nabíja cca. 8 hodín a potom ho môžete používať až 40 minút.
4. Ak epilátor vykazuje slabú batériu, môžete ho pripojiť cez dobíjací adaptér a pokračovať v epilácii.
5. Nenechávajte zapojený adaptér v epilátore dlhšie ako 6 hodín. Po nabití vždy adaptér odpojte.

## POPIS ČÁSTÍ

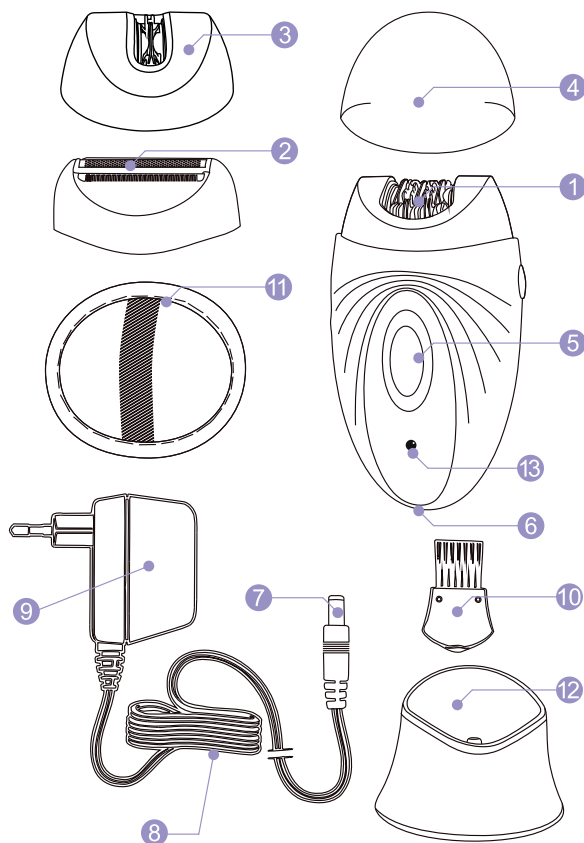

1. epiláčna hlavica
2. holiaca hlavica
3. pinzetová hlavica  
(pre ťažko prístupné miesta)
4. kryt epiláčnej hlavice
5. vypínač / prepínač rýchlosti
6. dobíjací konektor
7. konektor dobíjacieho adaptéru
8. kábel dobíjacieho adaptéru
9. dobíjací adaptér
10. čistiaca kefka
11. masážna hubka
12. dobíjací podstavec
13. kontrolka dobíjania

## DŮLEŽITÉ


Tento návod si prečítajte pred prvým použitím a uschovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. Pred zapojením prístroja do zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na prístroji zodpovedá napätiu v zdroji. Pravidelné čistenie a správna údržba zaistí požadované výsledky a predĺži životnosť prístroja. Nenechajte prístroj prísť do kontaktu s vodou. Zapnutý prístroj nenechajte prísť do kontaktu s vlasmi, obočím, riasami a oblečením, zabránite tak vzniku zranenia.

Použitie epilátora môže spočiatku spôsobiť začervenanie alebo podráždenie pokožky. To je normálna reakcia, ktorá čoskoro zmizne. Pokiaľ podráždenie nezmizne do troch dní, vyhľadajte lekára. Prístroj dobíjajte iba originálnym adaptérom, ktorý je dodávaný k výrobku ako súčasť balenia. Ak je prístroj poškodený, jeho opravu musí vykonať kvalifikovaná osoba. Prístroj držte mimo dosahu detí.

## PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Uistite sa, že pokožka je suchá, čistá a odmastená. Pred epiláciou nepoužívajte žiadny krém. Epilácia sa vykonáva ľahšie po kúpeli alebo sprche. Pred tým, ako začnete s epiláciou, sa uistite, že je pokožka úplne suchá. Po epilácii môžete použiť vhodnú dezinfekciu, znížite tak riziko vzniku podráždenia kože.

## POUŽITÍ

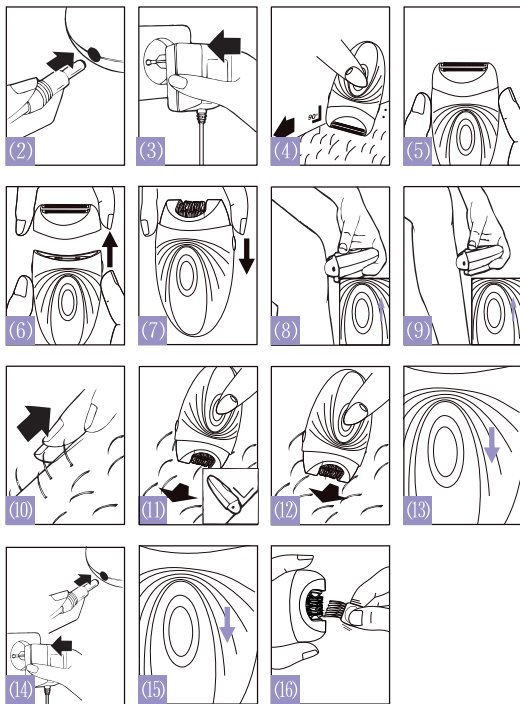

1. Vypínač prepnite do polohy ON a overte stav batérie (či prístroj vykazuje požadované otáčky). V prípade slabej batérie pripojte do nabíjacieho konektora prístroja adaptér (2) a ten pripojte do siete (3). Alebo vložte epilátor do nabíjacej stanice, ku ktorej pripojíte nabíjací adaptér. Nabíjanie je indikované svietením kontrolky na prednej časti prístroja. Upozornenie: Prepínač epilátora môže byť z výroby zaistený podložkou proti posunutiu. V tomto prípade pred použitím podložku odstráňte.

### A) HOLENIE

Nasadte na prístroj holiaci nadstavec. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov jazdite prístrojom nad pokožkou proti smeru rastu chĺpkov (4). Voľnou rukou napnite pokožku.

### B) EPILÁCIA

Stlačte tlačidlo pre výmenu hlavic (5), zložte holiacu hlavicu (obr.6) a vložte epilačnú hlavicu (7). Pre oblasti menej ochlpené, oblasti ťažko dosiahnuteľné a oblasti, na ktorých sú priamo pod kožou kosti (ako kolená a členky) a kĺby vyberte rýchlosť 1 (8). Pre oblasti s väčším množstvom chĺpkov vyberte rýchlosť 2 (9) Voľnou rukou napnite kožu, aby sa chĺpky postavili (10). Dajte epilátor kolmo k pokožke a tak, aby tlačidlo ON / OFF smerovalo po smere holenia (11).

Jemne pohybujte epilátorom nad pokožkou proti smeru rastu chĺpkov. (12) Epilátor vypnite posunutím tlačidla ON / OFF do polohy 0 (13) Po použití a vypnutí prístroj pripojte na dobíjanie. Po pripojení k nabíjaniu sa rozsvieti indikátor nabíjania (14). Úplné nabitie prístroja trvá cca 8 hodín.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre jednoduchú a dokonalú depiláciu je nutné prístroj čistiť po každom použití.

Vypnite prístroj (15). Vyčistite epilačnú hlavicu a ostatné časti, ktoré možno vyčistiť kefkou (16).

Nikdy neponárajte prístroj do vody. Nepoužívajte agresívne čističe, benzín, acetón atď. na čistenie plastového obalu prístroja. Nikdy sa nepokúšajte z epilačnej hlavice vyberať epilačné disky.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## SERVIS

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

## ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu ...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu do neho a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.

Vyobrazenie a popis sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.