

Elektrická cigaretová plnička


Model no. LYCX-6094

Návod k obsluze

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se vyhnuli případným problémům při používání tohoto výrobku.

Technické specifikace

Napětí: 220 - 240 V / 50 Hz / Příkon: 45 W

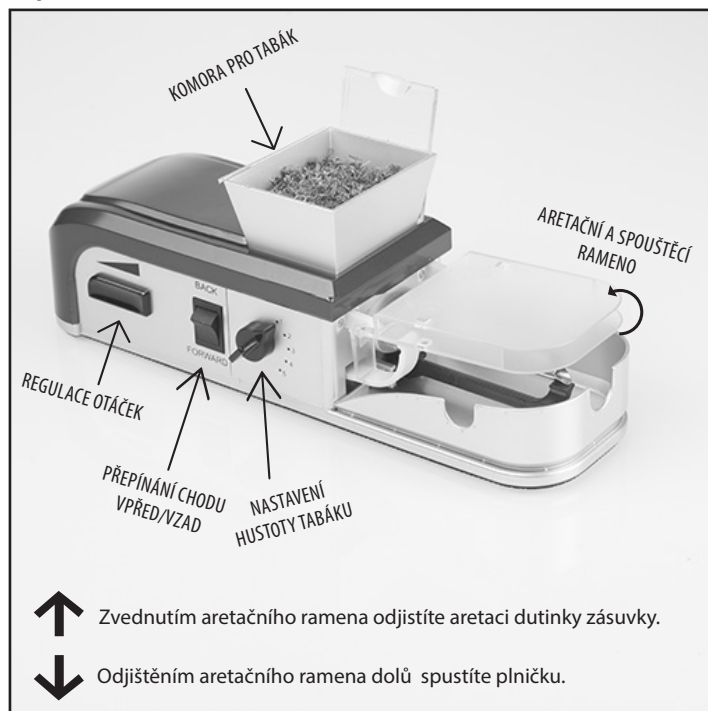


POUŽÍVÁNÍ PLNIČKY :

1. krok – Zapojte přístroj do zásuvky.


2. krok – Dejte do komory čistý tabák. Při naplňování nasypte tabák v prstech jemně rozemněte a vyberte z něj kusy košťálu. Komoru tabákem nepřepĺňujte (doporučené množství tabáku na jednu cigaretu), neboť si tím znesnadníte balení cigarety. Nejlepšího výsledku dosáhnete, použijete-li nabobtnalý tabák.



3. krok – Odklopte aretační rameno pro aretaci dutinky směrem nahoru a poté nasadte rotačním pohybem dutinku na kovový nástavec, posuňte dutinku až na konec nástavce.

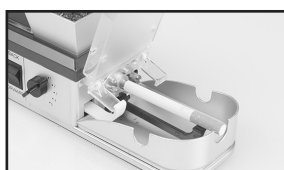

4. krok – Nastavte tlačítko na požadovanou hustotu tabáku v dutince (1 = min., 5 = max.)

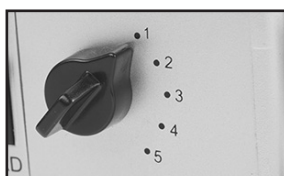

5. krok – Nastavte rychlost otáčení plnicí spirály, směr posunu tabáku (vpřed/vzad) a stiskem aretačního ramene směrem dolů naplněte dutinku. Cigaretová dutinka je tabákem sama tlačena vpřed. Rotační pružina může být poškozena pouze nesprávným užíváním, a proto se na ní nevztahuje žádná záruka.



6. krok – Po dojetí dutinky na konec plnicí trubičky uvolněte aretační rameno.



7. krok – Odklopte aretační rameno směrem nahoru a odeberte naplněnou cigaretu.



Varování

V případě, že se rotační pružina zablokuje, okamžitě přestaňte plnit. Podívejte se dále na kapitolu: Řešení problémů, 1. bod.

- 1. tip** – Jestliže se tabák nehýbe, uvolněte aretační rameno pro přerušení plnění. Vyndejte z plničky trochu tabáku a jemně jej pročechejte nebo využijte zpětný chod pružiny pro uvolnění nahromaděného tabáku. Ne dotýkejte se rotační pružiny.
- 2. tip** – První cigareta Vám zabere trochu více času, protože kovový nástavec se musí nejprve zaplnit tabákem.
- 3. tip** – Před uskladněním a po použití podržte aretační rameno zmáčknutě, dokud se nepřestane uvolňovat tabák. Neuděláte-li tak, tabák v plničce vyschne a Vaše další cigarety budou méně kvalitní.
- 4. tip** – Po ubalení Vaší cigarety se doporučuje ručně odstranit z kovového držáku zbylý tabák. To Vám usnadní vložení další dutinky.
- 5. tip** – Pro dobré výsledky se doporučuje vždy používat čerstvý tabák. Proto je také doporučováno zpracovat celý balíček čerstvého tabáku najednou. Skladujte cigarety ve vzduchotěsném pouzdře, aby byla zachována jejich vlhkost a kvalita. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li používat tabák, který je vhodný pro plničky cigaret.
- 6. tip** – Nenechte kovový nástavec příliš zahřát. Tabák se pak vysušuje a může dojít k přilepení tabáku ke spirále. Proto používejte menší rychlost otáčení spirály, aby nedocházelo k jejímu přehřátí.

Varování

Pamatujte si, že vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret. Vzhledem ke specifickým funkcím elektrické plničky cigaret je popel jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Ani výrobce, ani žádný z jeho distributorů nenesou odpovědnost za žádné nehody vyplývající z této nebo jiné funkce elektrické plničky cigaret. Dostane se Vám nejlepších výsledků budete-li používat tabák, který je vhodný pro plničky cigaret.

Upozornění

Tento přístroj smí být používán pouze osobami staršími 18 let! Pro řešení jakýchkoli závad kontaktujte odborný servis.. **NIKDY přístroj neotvírejte, pokud je zapojen do elektrické sítě.** Vlastnosti elektrické plničky cigaret se liší od vlastností tradiční plničky cigaret.

Upozornění, kterým byste měli věnovat zvýšenou pozornost :

Zabraňte styku přístroje s vodou. Nikdy neponořujte přístroj do vody, abyste jej vyčistili. Používejte pouze čistý tabák. Než dáte tabák do přístroje, odstraňte z něj větší částičky (větvičky ...). Vždy se ujistěte, že konec kovového držáku dutinek a pružina v příhradce jsou čisté. Vydává-li pružina velmi ostře zvuky, jsou pravděpodobnou příčinou nečistoty. Nepokoušejte se zastavit pružinu nebo cigaretu vlastními rukama nebo jiným nástrojem. Prospějete tak nejen kvalitě cigaret, ale i prodloužíte životnost přístroje. Používejte pouze standardní dutinky (8 mm), které velikostně odpovídají na držák dutinek. Vyhněte se dotýkání kovového držáku, který se může intenzivním užíváním zahřát. Abyste zajistili správnou funkčnost plničky, měli byste ji v pravidelných intervalech čistit. Sundejte kovový nástavec, vytáhněte spirálu a vyčistěte ji i s kovovým nástavcem za pomoci vlhkého hadříku.

Řešení problémů

Pružina je zaseknutá. Ihned přístroj vypněte. Vyšroubujte šroubky vedle kovového držáku dutinek. Odstraňte kovový nástavec, pružina může zůstat na místě. Odstraňte z držáku všechny nečistoty. Dejte kovový nástavec zpět na své místo. Ujistěte se, že delší část kovového nástavce směřuje dolů, jinak nebude tato regulace fungovat správně.

Kovový nástavec se velmi zahřívá. Toto je běžné, obzvláště je-li vysoká hustota tabáku. Doporučujeme přístroj nechat po naplnění 20 cigaret vychladnout nebo snížit rychlost otáčení pružiny.

Tabák je příliš sypký nebo příliš hustý. Každý má své vlastní preference, co se týče hustoty tabáku, nejběžnější je pozice 3. V pozici 5 má tabák největší hustotu, pozice 1 je nejslabší. Můžete experimentovat s různými pozicemi a objevovat, která je pro vás ta nejlepší. Dostane se Vám nejlepších výsledků, budete-li používat tabák, který je vhodný pro plničky cigaret.

Podmínky záruky :

Výrobce garantuje kvalitu tohoto výrobku. Ačkoliv se i přesto objeví za běžného provozu v době 24 měsíců po prodeji jakákoli vada nebo porucha, obraťte se na naše reklamační oddělení. Záruka se nevztahuje na pružinu, je-li pružina poškozena nesprávným užíváním. Je možno ji však snadno vyměnit za náhradní pružinu, která je součástí balení.

Jak se kouří cigarety z elektrické plničky cigaret?

Cigarety z elektrické plničky se kouří stejným způsobem jako jakékoli jiné vlastnoručně ubalené cigarety. Přebytný popel z cigarety odstraňujte rotačním pohybem a ne klepnutím jako u normální cigarety. Takto vydrží cigareta hořet a nezhasne. Upozorňujeme na fakt, že kouření je nebezpečné Vašemu zdraví!



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamacii nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodaavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.