

PARNÍ ČISTIČ

NÁVOD K POUŽITÍ



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosíme, uschovejte tento návod i pro pozdější nahlédnutí.
Předáváte-li výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

TECHNOLOGIE

Parní čistič je speciální přístroj používající horkou a vysokotlakou páru pro čištění podlah, oken, dlaždic, nečistot v kuchyni, WC, apod. S parním čističem budete moci dokonce i žehlit oděvy. Pára je ekologický prostředek pro čištění, nepoužíváte žádné agresivní chemikálie ani běžné čisticí prostředky. Pára ničí bakterie, alergen, roztoče, odstraňuje plísně. Pomocí parního čističe můžete odstranit i zažranou špinu a mastnotu. Přístroj má automatický systém kontroly ohřevu, aby mohl vydávat nepřetržitě páru. Pára vycházející z přístroje je pouze z čisté vody, bez použití jakýchkoli toxických chemikálií.

BEZPEČNOST

Parní čistič má automatickou bezpečnostní ochranu proti přehřátí (automatické vypnutí). Přístroj bude v provozu, pouze pokud nádržka bude obsahovat dostatečné množství vody. Centrální systém udržuje konstantní teplotu páry v tlakové nádobě v rozmezí od 110-130°C. Parní čistič má funkci automatického uvolnění tlaku. Pokud je tlak v nádrže vysoký, automaticky se uvolní. Přístroj je vybaven dlouhým izolovaným přívodním kabelem.

ODOLNOST

Parní čistič je vyroben z kovu hliníkové slitiny s extrémním zesílením vnitřních částí, díky tomuto je parní čistič bezpečnější a odolnější. Vnější část přístroje je vyrobena z odolného PP plastu.

EKONOMICKÝ PROVOZ

Parní čistič má speciálně zkonstruované ohřené trubice, tím poskytuje vyrovnanou, výkonnou a ekonomickou tvorbu ohřevné energie. Konstrukce dvojího pláště zamezuje tepelným ztrátám.

POHODLNÉ POUŽITÍ

Parní čistič se snadno používá. Jakmile zapojíte přístroj do elektrické zásuvky, ohřevný systém začne pracovat a vydávat potřebnou teplotu pro tvorbu páry.

K parnímu čističi lze použít širokou škálu příslušenství vhodného pro různé úklidové a čisticí práce v domácnosti (vyčistí dlaždice v koupelně, umyvadla, špinu a mastnotu ze sporáku, vyčistí a vydesinfikuje WC, umyje okna, vyžehlí, atd.). Nástavce velmi snadno vyměníte.


Poznámka:

V originálním balení parního čističe je přibaleno základní příslušenství. Rozšířené příslušenství dokoupíte u svého prodejce či na www.tvproducts.cz.

Upozornění:

Používejte pouze originální náhradní díly. Použitím dílů jiných prodejců se vystavujete nebezpečí nekompatibility a riziku úrazu.

POPIS DÍLŮ

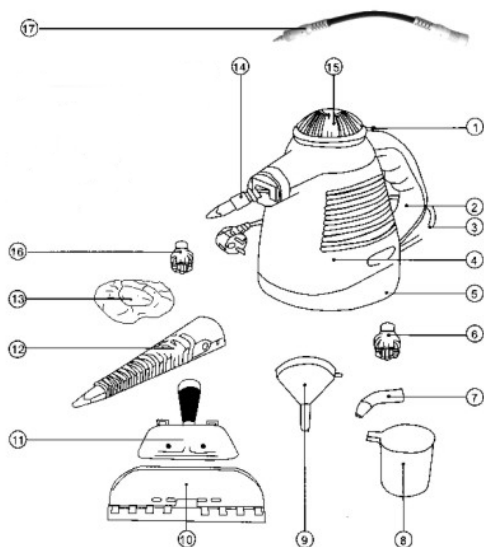

1. Tlačítko pro uvolnění páry
2. Rukojeť
3. Přívodní kabel
4. Nádržka (na vodu)
5. Kontrolka
6. Rezný kartáč
7. Nástavec na čištění WC (volitelné příslušenství)
8. Plnicí odměrka
9. Nálevka
10. Stírací lišta na okna (volitelné příslušenství)
11. Nástavec na čištění
12. Nástavec s tryskou
13. Návlek (2 ks navíc - volitelné příslušenství)
14. Krátká tryska
15. Bezpečnostní víko
16. Drátěný kartáč (volitelné příslušenství)
17. Prodlužovací hadice (volitelné příslušenství)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



STOP



VAROVÁNÍ



Nepoužívejte přístroj venku, je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech.



Nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.



Nikdy nemiřte parním čističem na sebe, na jiné osoby, zvířata, elektrické přístroje.




Používejte pouze v souladu s tímto návodem. Používejte pouze originální příslušenství, nekombinujte s příslušenstvím jiných parních čističů.





Je-li poškozena přívodní šňůra či zástrčka, přístroj nefunguje správně, je poškozen, spadl, zapomněli jste jej venku nebo upadl do vody **NEPOUŽÍVEJTE JEJ**. Zajistěte kontrolu a opravu přístroje v odborném servisu.





Přístroj netahejte ani nepřenášejte za přívodní šňůru. Chraňte přívodní šňůru před poškozením (pozor na skřípnutí šňůry ve dveřích, vedení šňůry přes ostré hrany, atd.). Chraňte přívodní šňůru před horkými zdroji (sporáky, radiátory, apod.).


 Zkontrolujte, zda je přírodní napětí uvedené na štítku přístroje v souladu s dodávaným elektrickým proudem.


 Neodpojte z elektrické zásuvky tahem za šňůru. Vždy uchopte zástrčku pro odpojení z elektrické zásuvky.


 Přístroj nesmíte držet, pokud máte mokré či vlhké ruce. S přístrojem nesmíte pracovat, pokud nejste obutí.


 Pokud je přírodní šňůra poškozena, musí být vyměněna v odborném kvalifikovaném servisu. Vyvarujte se riziku zranění elektrickým proudem.


 Do otvorů nevhazujte žádné předměty. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou otvory blokovány.

 Přístroj skladujte uvnitř na suchém a čistém místě.


 Pracovní plochu mějte dostatečně osvětlenou.


 Nikdy nenahýbejte přístroj na stranu v úhlu větším než 45°. Respektujte svislou pozici přístroje při použití.


 Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Při dolévání vody vždy nejprve vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.


 Nikdy do vody parního čističe nepřidávejte aromatické produkty či mycí prostředky. Parní čistič by


se mohl poškodit nebo se stát nebezpečným pro provoz.

 Pozor, kovové části a nástavce jsou během použití horké. Nedotýkejte se horkých ploch. Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud povrch nevychladne.

 Nikdy přístroj sami neopravujte ani nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte pouze odbornému kvalifikovanému servisu.

 Během používání přístroje musí být vždy našroubován bezpečnostní kryt.

 Nepoužívejte v bazénech, vanách, apod. obsahujících vodu.

 Než doplníte vodu, postupujte takto:

1. Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
2. Snižte tlak stlačením tlačítka páry.
3. Vyčkejte alespoň 3 minuty, dokud přístroj nevychladne.
4. Znovu uvolněte tlak stačením tlačítka páry.
5. Pomalu odšroubujte bezpečnostní víko a vyčkejte 5 minut, než jej odklopíte.

VAROVÁNÍ:

Maximální kapacita nádržky je 450ml! Nepřepřlňujte, hrozí nebezpečí nadbytečného tlaku páry, který má vliv na vyvíjení páry. Mohlo by dojít k poškození přístroje a/nebo vážnému zranění osob.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

1. Z krabice vyjměte všechny díly.
2. Přečtete si pečlivě návod k obsluze. Vždy dodržujte instrukce uvedené v návodu.
3. Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozeny. Pokud ano, kontaktujte odborný servis a zajistěte opravu/výměnu.

POUŽITÍ

1. Před použitím si pečlivě přečtete celý návod.
2. Vždy dodržujte instrukce uvedené v návodu.
3. Parní čistič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
4. Položte parní čistič na pevný stůl. Odšroubujte bezpečnostní víko.
5. Do otvoru nasadte nálevku.
6. Použijte plnicí odměrku pro naměření 150-270ml vody. Vodu nalijte pomocí nálevky do nádržky.
7. Nasadte a našroubujte bezpečnostní víko.
8. Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.
9. Po cca 4 minutách začne parní čistič vyvíjet páru. Lehce stiskněte tlačítko páry, pára se začne uvolňovat.
10. Po ukončení práce vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Před výměnou nástavců také nejprve vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a vyčkejte, dokud nástavce nevychladnou.



NALÉVÁNÍ VODY

1. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko páry pro uvolnění páry, vyčkejte, dokud z přístroje nebude vycházet žádná pára. Vyčkejte alespoň 3 minuty dokud přístroj nevychladne.
3. Lehce pouze pootočte bezpečnostním víkem (pozor, možná se uvolní pára) a vyčkejte alespoň 5 minut, než víko úplně odklopíte.
4. Použijte odměrku a nálevku pro doplnění vody.
5. Nasadte zpět bezpečnostní víko a řádně jej našroubujte.

PO POUŽITÍ

1. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko páry pro uvolnění páry, vyčkejte, dokud z přístroje nebude vycházet žádná pára. Vyčkejte alespoň 3 minuty dokud přístroj nevychladne.
3. Lehce pouze pootočte bezpečnostním víkem (pozor, možná se uvolní pára) a vyčkejte alespoň 5 minut, než víko úplně odklopíte.
4. Vodu z nádržky zcela vylijte a nechte nádržku úplně vyschnout.
5. Parní čistič skladujte bez nasazení modrého bezpečnostního uzávěru.

POZNÁMKA:

1. Kontrolka indikuje zapojení do elektrické sítě.
2. Vždy dbejte na našroubování bezpečnostního víka dle uvedených instrukcí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění povrchu

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Vyčkejte, dokud přístroj úplně nevychladne. Vnější plastovou část lze otřít navlhčeným hadříkem, lze přidat jemný mycí prostředek. K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie a abrazivní prostředky (tyto by mohli povrch poškrábat).

Čištění nádržky

1) Do nádržky s vodou přidejte 1 lžíci octa, zašroubujte víčko a zapněte čistič do zásuvky.

2) Proud páry namířte mimo podlahu nebo jiné objekty. Spusťte páru a nechte tak vyprázdnit celý obsah nádoby.

3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebude vycházet pára normálně nebo nebude fungovat zcela bez problémů spouštěč páry.

4) Po odstranění vodního kamene, nádržku naplňte vodou a vyplačnete.

5) Nádržku naplňte vodou zapojte a nechte vycházet páru, dokud nebude vycházet pára bez zápachu octa.

6) Poté je připravený k dalšímu použití nebo proveďte kroky pro uskladnění nebo po použití.

Čištění příslušenství

Dle potřeby omyjte ve vodě. Lze přidat jemný saponát. Opláchněte v čisté vodě a řádně osušte.

Díly skladujte na suchém a čistém místě.


POUŽITÍ A NASAZENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec s tryskou

- nástavec s tryskou je univerzální nástavec vhodný pro běžné čištění tam, kde potřebujete vyvíjet tlak na malé ploše


- např. čištění spár mezi dlažicemi, kuchyňského sporáku

Nástavec nasadíte na krátkou trysku parního čističe. Nástavec našroubujte po směru šipky (po směru hodinových ručiček).



Režný kartáč

Nástavec nasadíte na krátkou trysku parního čističe.

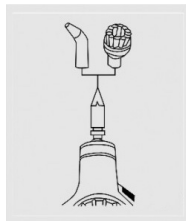

Nástavec na čištění

- pro čištění a desinfekci rovných ploch jako kobereců, sedacích souprav, apod.

- s návlekmem tuto plochu zároveň skvěle setřete dlaždice, pracovní desky kuchyně, apod.

Drátěný kartáč (volitelné příslušenství)

- pro speciální plochy a extra silné nečistoty
Nástavec nasadíte na krátkou trysku parního čističe.

Nástavec na čištění WC (volitelné příslušenství)

- nástavcem lehce vyčistíte a vydesinfikujete i okraj WC mísy.

- nástavec je také ideální na hůře přístupná místa

Nástavec nasadíte na krátkou trysku parního čističe. Nastavte požadovaný směr nástavce.

Prodlužovací hadice

(volitelné příslušenství)

- hadice je ohebná a obecně Vám umožní snadnější manipulaci

- oceníte například při mytí oken, při potřebě dostat se na pro Vás hůře přístupná místa

Stírací lišta (volitelné příslušenství)

- Vaše okna budou lehce zářivě čistá a beze šmouh

- lze použít i na čištění zrcadel v koupelně
Stírací lištu upevněte na Nástavec na čištění. Poté nasadíte na krátkou trysku parního čističe.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí/frekvence: 230V~50Hz

Použití pouze v elektrických zásuvkách s uzemněním. Jmenovitý elektrický proud nesmí být vyšší než 10A.

Kapacita nádržky: 450ml (max)



Ideální kapacita nádržky: 150-270ml

Jmenovitý výkon: 900W

Tlak páry: 0,2-3,5 bar

Výstup páry: 28g/min

Teplota páry v tlak. nádobě: 110-130°C

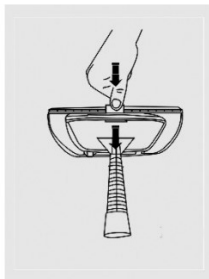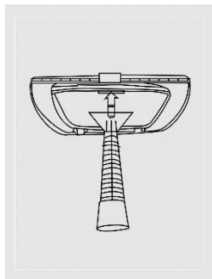

Teplota pojistka:

172°C

POZOR, HORKÁ PÁRA!



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud

jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížáním, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.