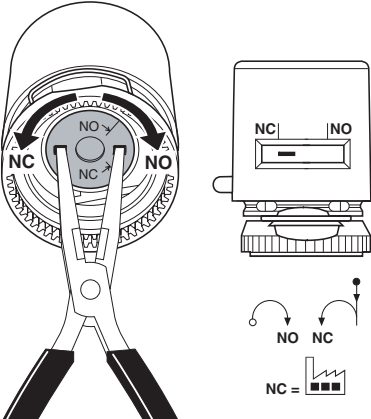
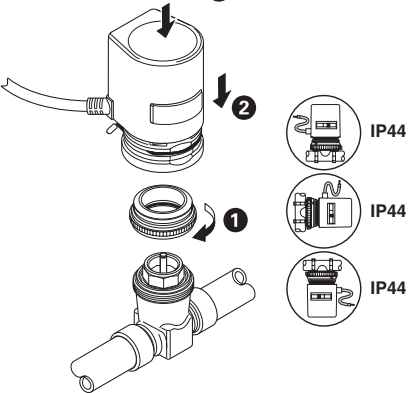
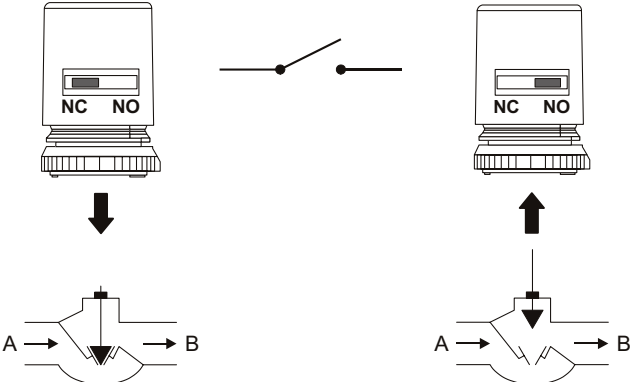




## Malý přímý termoelektrický pohon

MT4-024/-024S/-230/-230S  
MT4-024LC/-230LC

MT8-024/-024S/-230/-230S  
MT8-024LC/-230LC

### NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

<p><b>Nastavení funkce</b></p> 	<p><b>Montáž</b></p> <p>nacvaknutí <b>3</b></p> 
<p><b>Ovládání ventilu</b></p>	
<p><b>NC (bez napětí uzavřeno) nastavení</b>      <b>NO (bez napětí otevřeno) nastavení</b></p> 	

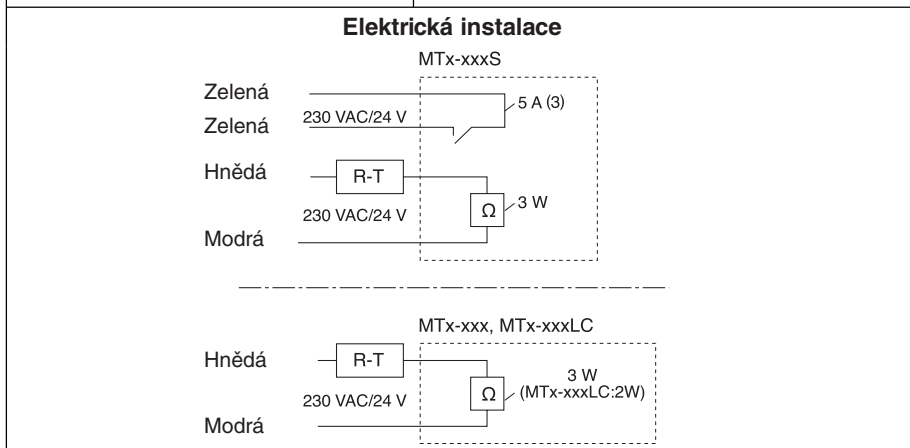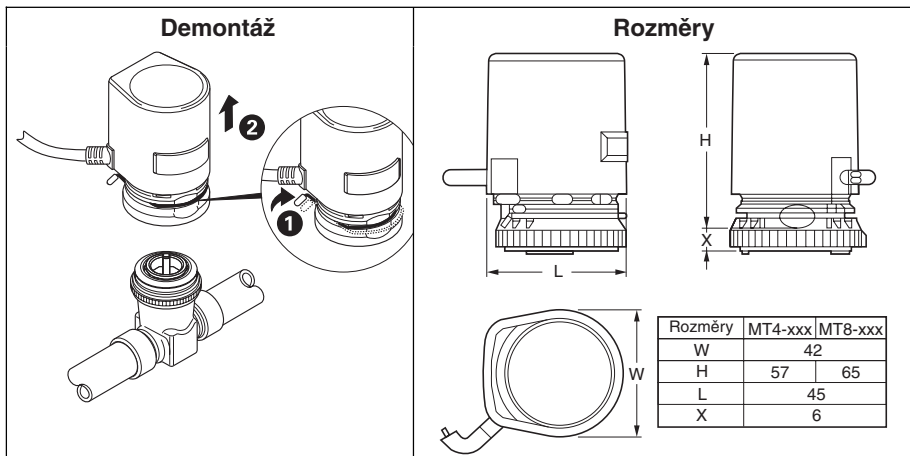

# Honeywell

**Honeywell spol. s r.o.**

Na Strži 65/1702

140 00 PRAHA 4

Tel.: 242 442 257

Fax: 242 442 282

E-mail: [home-cz@honeywell.com](mailto:home-cz@honeywell.com)

<http://www.honeywell.cz>

**Kancelář Morava:**

Lidická 51, Šumperk 787 01, tel./fax. : 583 211 404