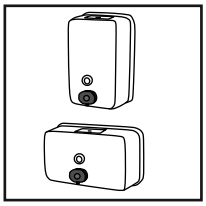

HPM 8131-10
HPM 8131-H-10
HP 8131-18
HP 8131-H-18

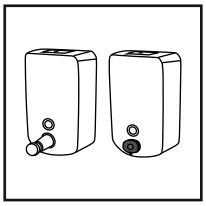

HPM 9231-S-10
HPM 9231-10
HP 9231-SL-18
HP 9231-L-18

1-2-3-4
5-6-7-8

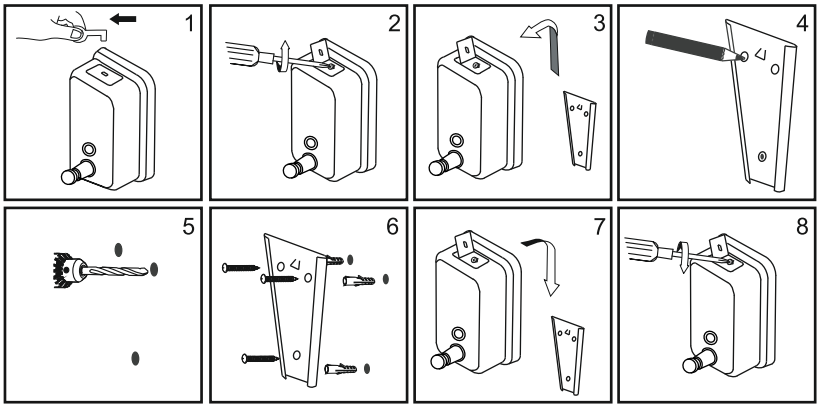

CZ

1 - Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku.
2 - Povolte šroubek uvnitř dávkovače.
3 - 4 - Tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů.
5 - Vyvrtejte otvory. Součástí balení jsou : montážní plíšek, 3 šrouby, 3 hmoždinky, bezpečnostní klíč k otevírání zásobníku .
6- Pro připevnění do zdi použijte přiložené hmoždinky a šrouby. Do obkladu, sádrokartonu a jiného podkladu použijte hmoždinky a šrouby k nim určené.
7- Na upevněný montážní plíšek nasaďte tělo dávkovače.
8- Dotáhněte šroubek uvnitř dávkovače

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Objem nádobky HPM 8131-10,8131-H-10, HP 8131-18,8131-H-18- 1100ml
HPM 8231-S-10,HP 9231-SL-18 -500ml
HPM 9231-10,HP 9231-L-18 - 1500ml
-materiál broušená nerez 1.4301, leštěná nerez 1.4301

Plnění dávkovače tekutým mýdlem je shora.
Dávkovač je uzamykatelný klíčkem, který je součástí balení.
ROMVEL s.r.o., M. Horákové 561/86a, Liberec VII, 46001

ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ POVRCHU JE DOVOLENO POUZE JEMNÝM HADŘÍKEM S MÝDLOVOU VODOU NEBO OCTOVÝM ROZTOKEM!!!
BĚLÍCÍ, ČISTÍCÍ, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KUCHYŇSKÉ SOLI,....JSOU PRO ČIŠTĚNÍ ZAKÁZANÉ!!!

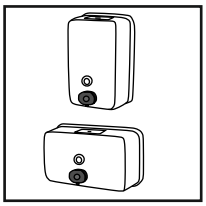

HPM 8131-10
HPM 8131-H-10
HP 8131-18
HP 8131-H-18

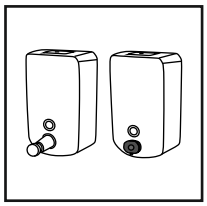

HPM 9231-S-10
HPM 9231-10
HP 9231-SL-18
HP 9231-L-18

1-2-3-4
5-6-7-8

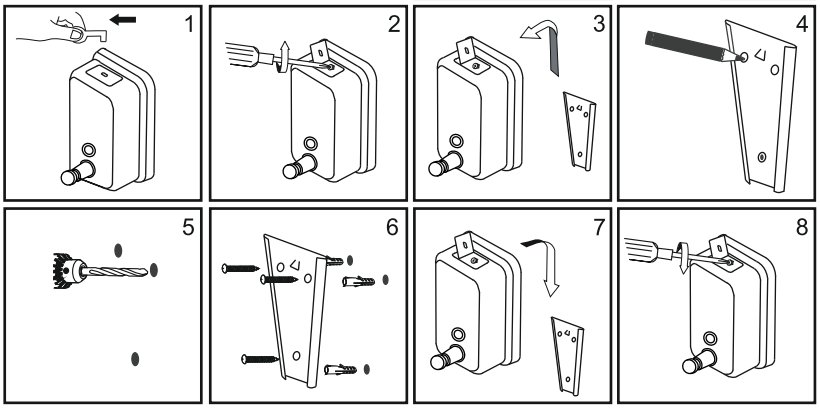

CZ

1 - Odemkněte dávkovač pomocí přiloženého klíčku.
2 - Povolte šroubek uvnitř dávkovače.
3 - 4 - Tužkou označte místo pro vyvrtání otvorů.
5 - Vyvrtejte otvory. Součástí balení jsou : montážní plíšek, 3 šrouby, 3 hmoždinky, bezpečnostní klíč k otevírání zásobníku .
6- Pro připevnění do zdi použijte přiložené hmoždinky a šrouby. Do obkladu, sádrokartonu a jiného podkladu použijte hmoždinky a šrouby k nim určené.
7- Na upevněný montážní plíšek nasaďte tělo dávkovače.
8- Dotáhněte šroubek uvnitř dávkovače

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Objem nádobky HPM 8131-10,8131-H-10, HP 8131-18,8131-H-18- 1100ml
HPM 8231-S-10,HP 9231-SL-18 -500ml
HPM 9231-10,HP 9231-L-18 - 1500ml
-materiál broušená nerez 1.4301, leštěná nerez 1.4301

Plnění dávkovače tekutým mýdlem je shora.
Dávkovač je uzamykatelný klíčkem, který je součástí balení.
ROMVEL s.r.o., M. Horákové 561/86a, Liberec VII, 46001

ÚDRŽBA: ČIŠTĚNÍ POVRCHU JE DOVOLENO POUZE JEMNÝM HADŘÍKEM S MÝDLOVOU VODOU NEBO OCTOVÝM ROZTOKEM!!!
BĚLÍCÍ, ČISTÍCÍ, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, KUCHYŇSKÉ SOLI,....JSOU PRO ČIŠTĚNÍ ZAKÁZANÉ!!!

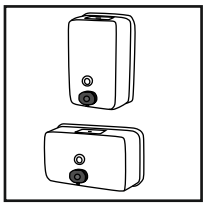

HPM 8131-10
HPM 8131-H-10
HP 8131-18
HP 8131-H-18

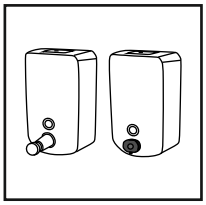

HPM 9231-S-10
HPM 9231-10
HP 9231-SL-18
HP 9231-L-18

1-2-3-4
5-6-7-8

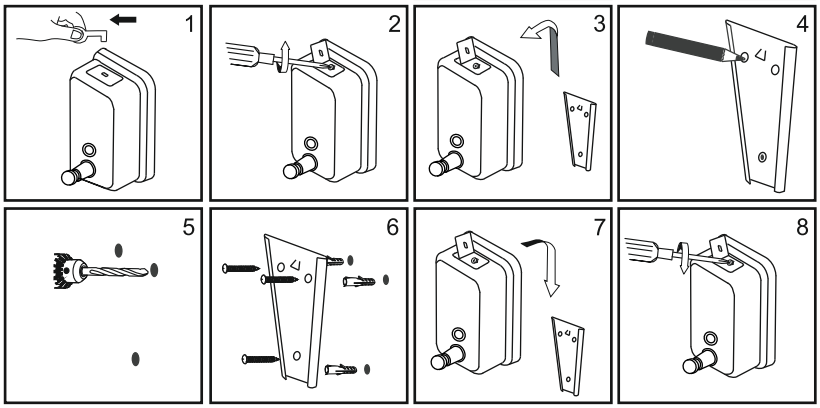

SK

1 - Odomknite dávkovač pomocou priloženého kľuča.
2 - Povoľte skrutku vnútri dávkovača.
3 - 4 - Ceruzkou označte miesto pre vyvŕtanie otvorov.
5 - Vyvŕtajte otvory. Súčasťou balenia sú :
montážny pliešok, 3 skrutky, 3 hmoždinky, bezpečnostný kľúč na otváranie zásobníka .
6- Pre pripevnenie do steny použite priložené hmoždinky a skrutky. Do obkladu, sadrokartónu a iného podkladu použite hmoždinky a skrutky k nim určenej.
7- Na upevnený montážny pliešok nasaďte telo dávkovača.
8- Dotiahnite skrutku vnútri dávkovača.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Objem nádobky HPM 8131-10,8131-H-10, HP 8131-18,8131-H-18- 1100ml
HPM 8231-S-10,HP 9231-SL-18 -500ml
HPM 9231-10,HP 9231-L-18 - 1500ml
materiál brúsená nerez 1.4301, leštená nerez 1.4301

Plnenie dávkovača tekutým mydlom je zhora.
Dávkovač je uzamykateľný kľúčikom, ktorý je súčasťou balenia.
ROMVEL s.r.o., M. Horákové 561/86a, Liberec VII, 46001

.

ÚDRŽBA: ČISTENIE POVRCHU JE DOVOLENÉ LEN JEMNOU HANDRIČKOU S MYDLOVOU VODOU ALEBO OCTOVÝM ROZTOKOM !!!
BIELIACICH, ČISTIACICH, DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV, KUCHYNSKEJ SOLI,....SÚ PRE ČISTEINE ZAKÁZANÉ!!!

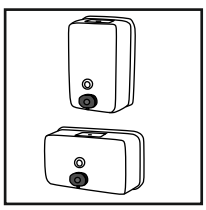

HPM 8131-10
HPM 8131-H-10
HP 8131-18
HP 8131-H-18

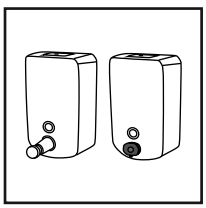

HPM 9231-S-10
HPM 9231-10
HP 9231-SL-18
HP 9231-L-18

1-2-3-4
5-6-7-8

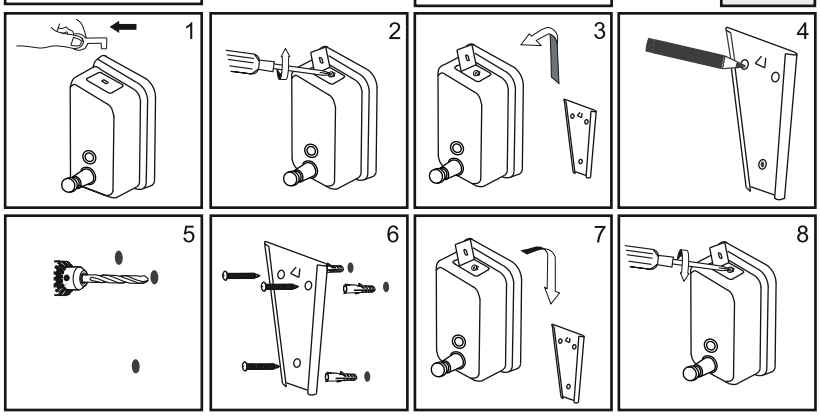

SK

1 - Odomknite dávkovač pomocou priloženého kľuča.
2 - Povoľte skrutku vnútri dávkovača.
3 - 4 - Ceruzkou označte miesto pre vyvŕtanie otvorov.
5 - Vyvŕtajte otvory. Súčasťou balenia sú :
montážny pliešok, 3 skrutky, 3 hmoždinky, bezpečnostný kľúč na otváranie zásobníka .
6- Pre pripevnenie do steny použite priložené hmoždinky a skrutky. Do obkladu, sadrokartónu a iného podkladu použite hmoždinky a skrutky k nim určenej.
7- Na upevnený montážny pliešok nasaďte telo dávkovača.
8- Dotiahnite skrutku vnútri dávkovača.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Objem nádobky HPM 8131-10,8131-H-10, HP 8131-18,8131-H-18- 1100ml
HPM 8231-S-10,HP 9231-SL-18 -500ml
HPM 9231-10,HP 9231-L-18 - 1500ml
materiál brúsená nerez 1.4301, leštená nerez 1.4301

Plnenie dávkovača tekutým mydlom je zhora.
Dávkovač je uzamykateľný kľúčikom, ktorý je súčasťou balenia.
ROMVEL s.r.o., M. Horákové 561/86a, Liberec VII, 46001

.

ÚDRŽBA: ČISTENIE POVRCHU JE DOVOLENÉ LEN JEMNOU HANDRIČKOU S MYDLOVOU VODOU ALEBO OCTOVÝM ROZTOKOM !!!
BIELIACICH, ČISTIACICH, DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV, KUCHYNSKEJ SOLI,....SÚ PRE ČISTEINE ZAKÁZANÉ!!!