

KALDEWEI



DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

11_2020

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

Plánování:

- rozměry niky s hydroizolací = vana + cca 1,5 cm rezerva (nevzniknou nežádoucí vodorovné dořezy obkladů)
- vynechat 1 šár obkladů nad vanou = pohodlné provedení tmelení mezi vanou a obkladem
- dlažbu realizovat po osazení vany (podezdívku vany založit na betonu a ne na dlažbě)



DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

1- Vanu vždy pokládejte na podložku dnem vzhůru (při položení dnem dolů může prasknout lem odtoku u a vana protéká)



DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

2- Nasadte vanové nohy a spojte závitovou tyčí. Křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou.

V modrých čepičkách na nohách jsou vloženy protihlukové vložky, pokud vypadly, doplňte je světlou stranou ven




3- MÍRNĚ vyhněte oko pro uzemnění vany u sifonu. Vana nesmí být zeměna na jiném místě!!



VZOROVÉ OSAZENÍ SAMONOSNÉ SMALTOVANÉ VANY


4- Na očištěný povrch vany nalepte akustické desky Silence Plus. Povrch musí být odmaštěný jinak desky odpadnou!!! (viz návod pro použití 7 desek)

5 – namontujte sifon

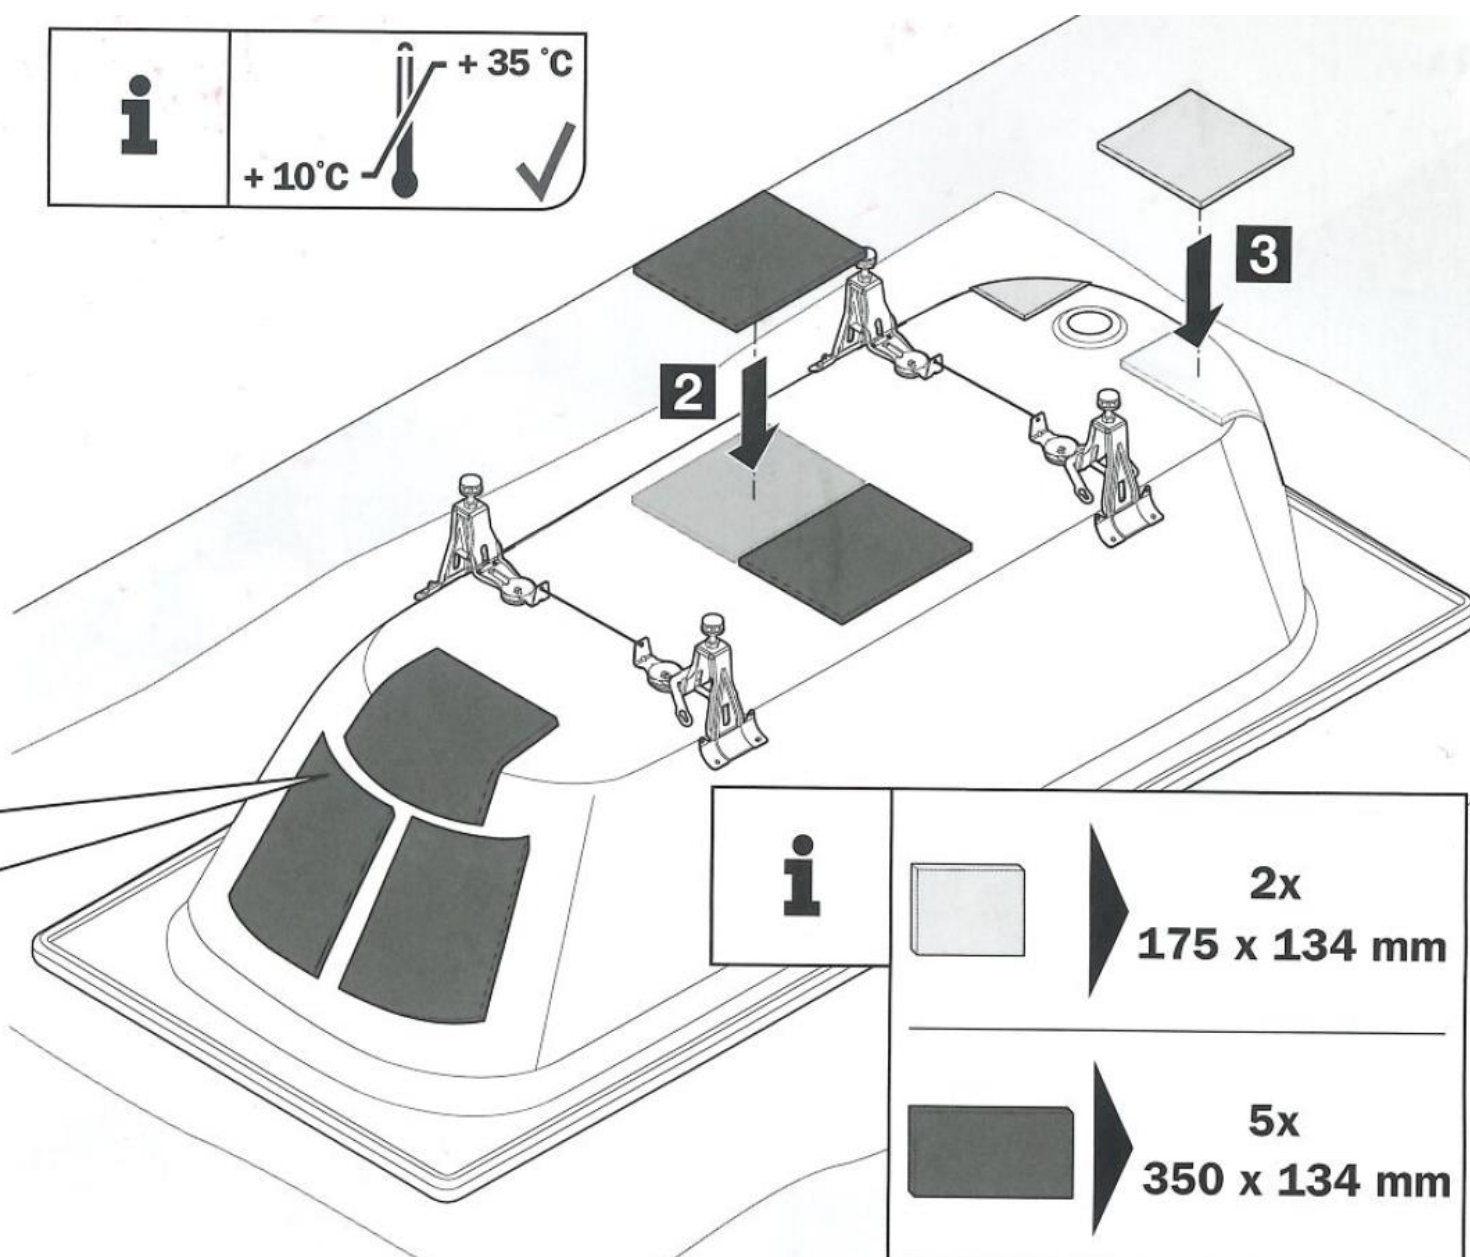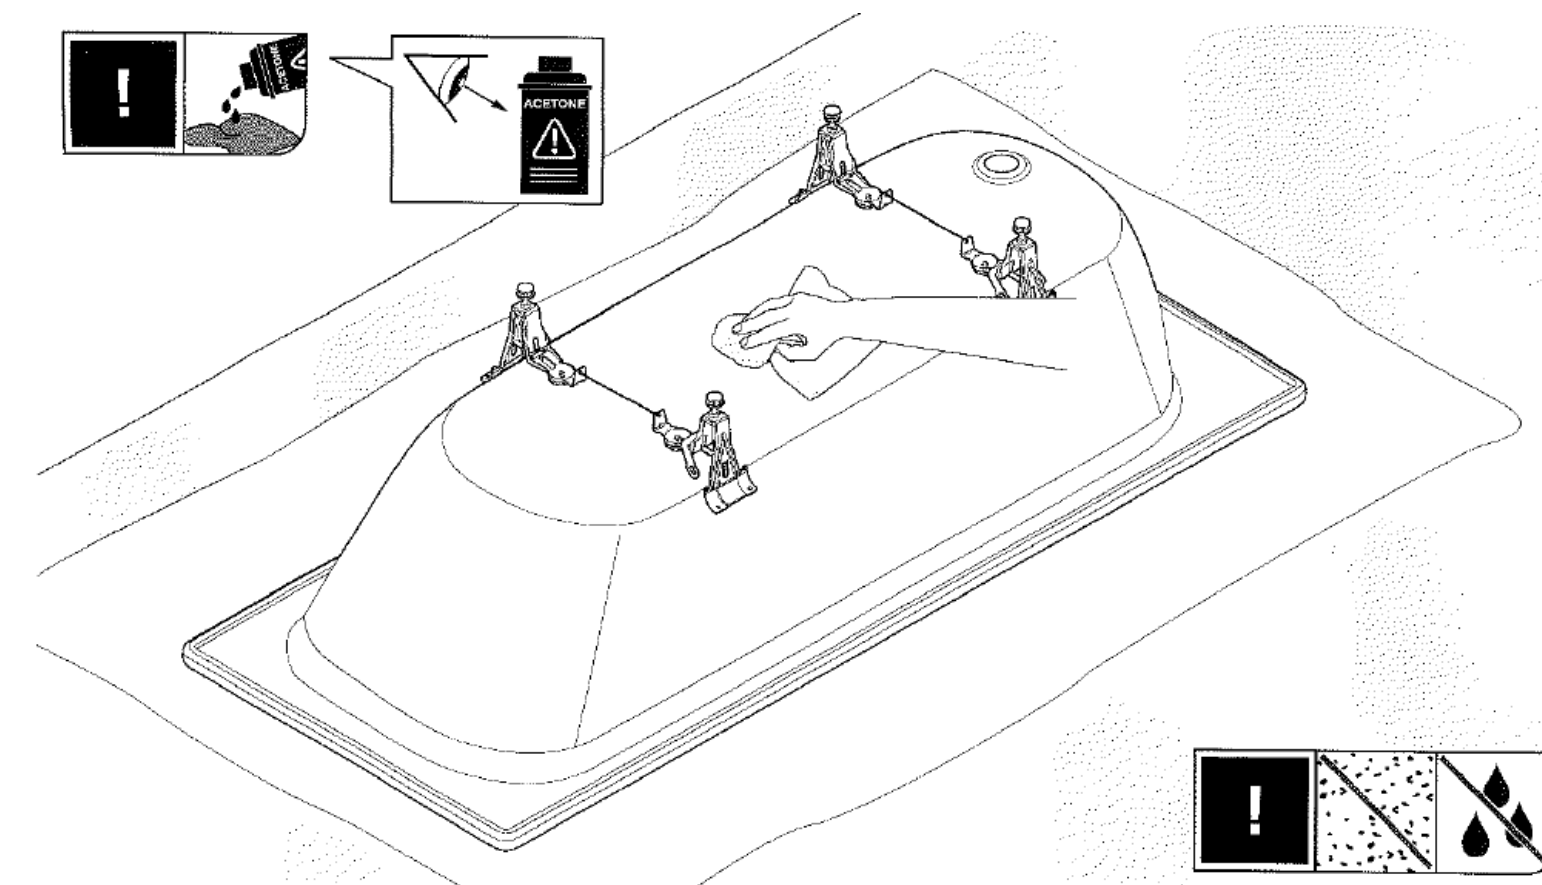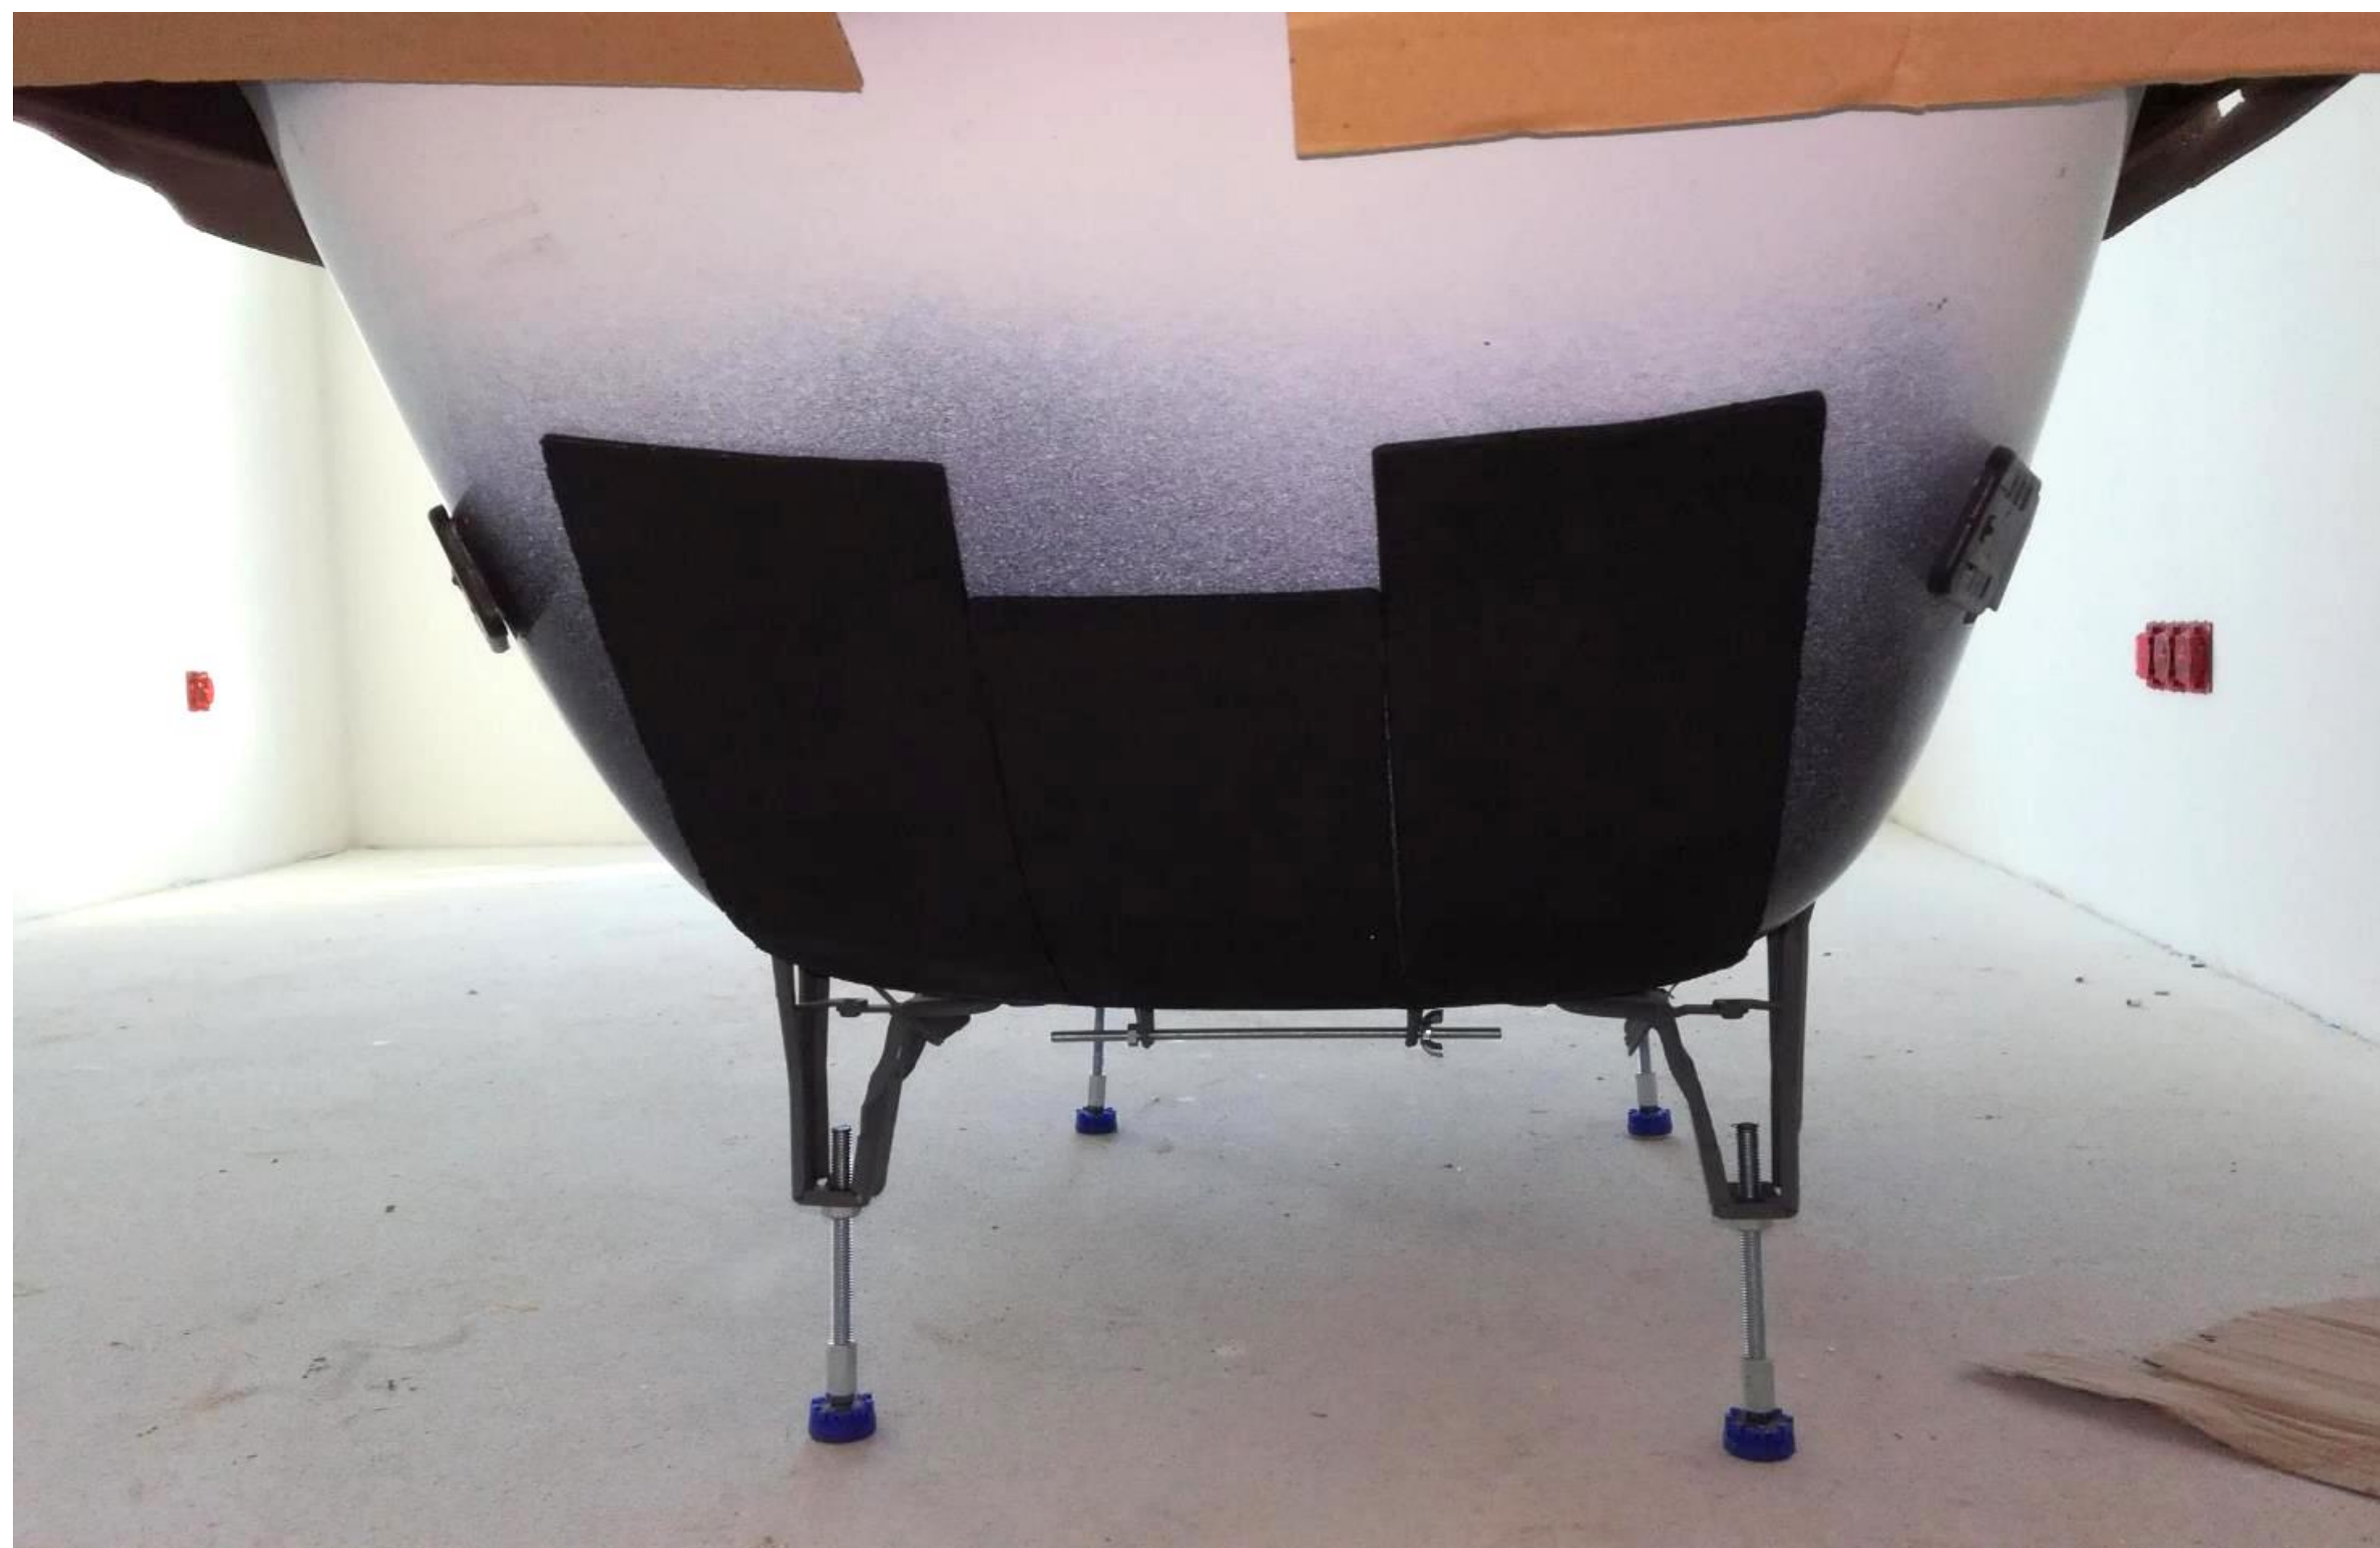

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

- Lem vany v kontaktu se stěnou opatřen těsnicí páskou např. WAS 70
- Vynechán 1. šár obkladů pro snazší provedení těsnění vany
- Vana zeměna na oku u sifonu, ne jinde
- Všechny nožičky mají akustické podložky
- Podezdívka založena na betonu a ne na dlažbě
- Před tmelením se vana zatíží 50 kg a nohy se dotáhnou

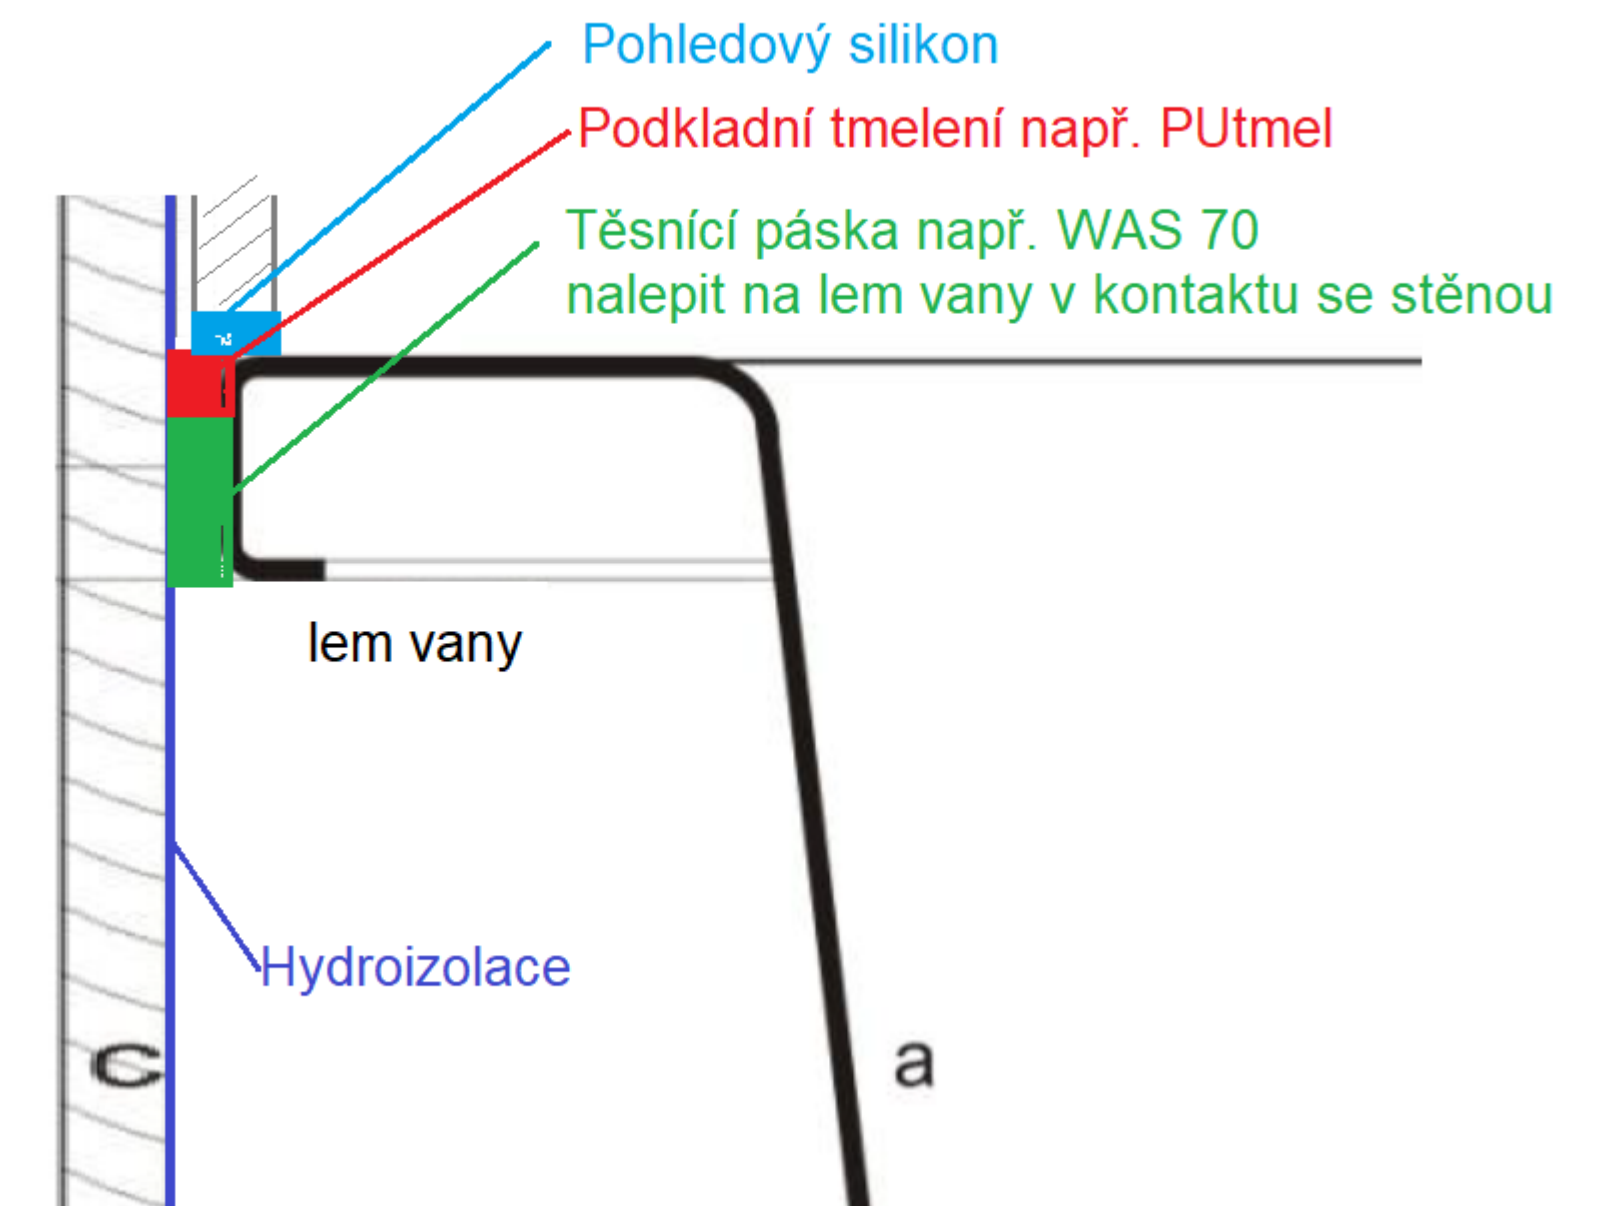

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

Podezdění vany:

- Prostor mezi vanou a podezdívkou vyplněn nízkoexpanzní pěnou (zabránění přenosu hluku)
- Mezi obkladem a vanou mezera cca 2 mm pro vyplnění mezery silikonem
- Bok vany k podezdívce doporučujeme opatřit mirelonem, který zabrání propojení vany a zdiva maltou



DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ VANY SANIFORM PLUS

MONTÁŽNÍ VIDEO VÝROBCE:

<https://www.youtube.com/watch?v=XBU7CrCIBPo>