


Návod na instalaci šachtových poklopů ALUDECK

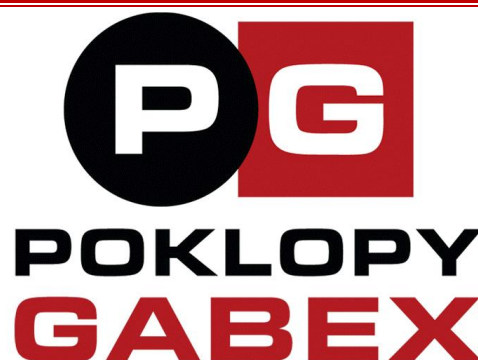

1) Zkontrolujte kompletnost dodávky.

Součástí dodávky jsou: rám poklopu s kotvícími prvky, víko poklopu s připevněnou armovací sítí a těsněním, sada klíčů obsahující imbusový šroub a dva klíče s okem pro zvedání.



2) Poklop s rámem odsadíte na vybetonované vyústění šachty, srovnejte jeho polohu dle směru pokládání dlažby. Před betonáží rám mechanicky zajišťujete proti posuvu. Mezi rám a poklop vsuňte např. kartonový papír kvůli zachování instalace mezi oběma díly. Uzamykací šrouby a závitové sloupce v rozích poklopu můžete zakapat voskem nebo vyplnit tmelem, aby nedošlo k jejich zanesení při betonáži.



3) Do víka poklopu nalijte betonovou směs kvality B 30 o síle min 5cm. Při zalití poklopu berte v úvahu tloušťku finální nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, atd.). Víko je třeba do rámu vložit ve stejné orientaci, jak bylo dodáno z důvodu přesného osazení.



4) Rozevřete kotvící prvky rámu a rám obetonujte. Betonovou výplň víka a betonový prstenec kolem rámu je nutno zvlivňovat. Při betonování poklopů větších rozpětí (600 mm a více) podložte hliníkové dno poklopu dřevěnou rozpěrou, která zabrání prohnutí dna vlastní vahou betonu.



5) Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a beton nechejte vyžrát min. 24 hodin, než poprvé otevřete poklop.

6) Na vyzrálou betonovou desku víka poklopu nalepte dlažbu nebo proveďte jinou podlahovou úpravu.

Údržba poklopu

Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění, namažte závitové sloupce vazelínou a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot.

