

## Montážní návod spojky Plas-fit/Plassim

Plastové svěrné spojky Plas-fit/Plassim jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům.




Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené).

Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím.

Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod.


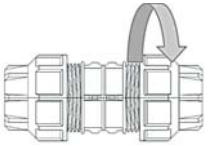
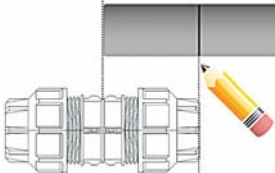
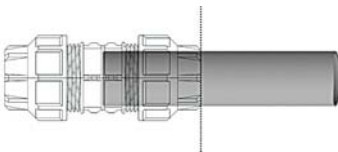
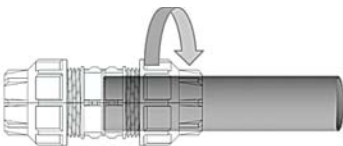

Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i v betonu.

### Při montáži doporučujeme použití nářadí Plas-fit/Plassim

Ořezávač konců trubek		
	Objednací číslo	Rozměr mm
	1506300000	16 – 63
Utahovací klíč z polymeru		
	1502500006	16 – 40
	1504000006	40 – 75
Utahovací klíč kovový		
	1504000005	40 – 75
	1506300005	40 – 110

# Montážní návod

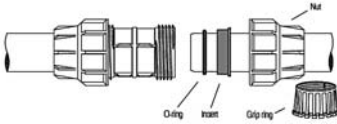

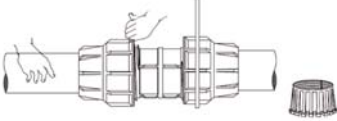
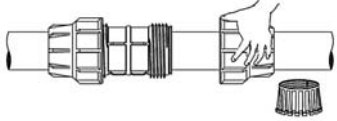
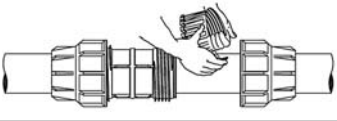
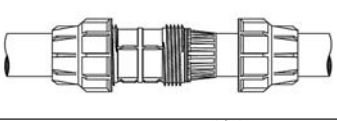
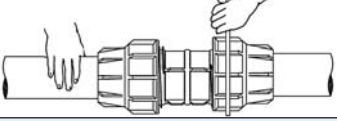

Řada 150 PN 16 rozměr 16 – 63 mm • PN 10 rozměr 75 mm

Obrázek	Popis	Poznámka
	Pro snadnou montáž zkoste konec trubky – doporučujeme použití Plas-Fit ořezávátka	Ohranění by mělo být hladké, bez zubů
	Sešroubujte převlečnou matici na konec závitů	Nedemontujte matku kompletně
	Označte na trubce hloubku zasunutí trubky	Od středu spojky (dorazu ve spojce) k hraně matky
	Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)	
	Převlečnou matici řádně dotáhněte. Do rozměru 40 mm možno utahovat rukou	U větších rozměrů doporučujeme použití utahovacího klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.) 

**Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje**

# Montážní návod

Řada 150 PN 10 rozměr 90 • 110 mm

Obrázek	Popis	
	Sešroubujte matku ze spojky. Svěrný kroužek odložte stranou a na trubku nasuňte matku, tlačný kroužek a těsnící O kroužek	
	Trubku nasuňte na doraz do spojky. O kroužek a tlačný kroužek nasuňte do těla spojky	
	Matku našroubujte na tělo spojky a dotáhněte	Doporučujeme použití utahovacího klíče 40 – 110 mm. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)
	Matku opět sešroubujte	
	Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku za tlačný kroužek	
	Nyní je spojka připravena na konečné dotažení	
	Matici pevně dotáhněte pomocí klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)	Utahovací klíč 40 – 110 mm 

**Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje**

# Montážní návod

Řada 350 PN 16 rozměr 75 • 90 • 110 mm



Obrázek	Popis
	Neodstraňujte matku z těla!
	Sešroubujte převlečnou matici na konec závitu
	Konec trubky očistěte
	Označte na trubce hloubku zasunutí trubky
	Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)
	Matici pevně dotáhněte pomocí klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)
	Plného hydraulického utěsnění je dosaženo, když trubka prochází gumové těsnění a matka je dobře <b>dotahována až do konce závitu</b>
	Opakované použití:
	po demontáži lze armaturu znovu bezpečně použít
	demontované díly musí být čisté a nepoškozené
	tvorovka musí být kompletní a správně sestavena
	při opakované montáži postupujte dle montážního postupu

**Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje**