







## NÁVOD PRO LEPENÍ

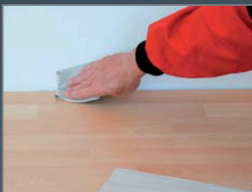


Povrch lepených ploch musí být čistý, bez prachu a mastnoty.

Odřízněte aplikační špičku kartuše podle potřebného množství nanášeného lepidla.

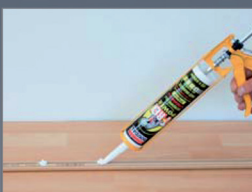


Lepidlo naneste pomocí vytlačovací pistole bodově nebo v pružích na jednu plochu.

Lepené části ihned spojte a rovnoměrně přitlačte.

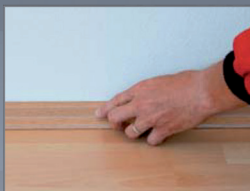

Případně lehce poklepejte gumovou paličkou.

Ve většině případů není potřeba následná fixace lepených materiálů. Počáteční přilnavost je více než 200 kg/m<sup>2</sup> (nanášeno celoplošně).

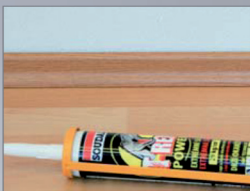

Spoje jsou plně zatížitelné již po 24 hodinách.

# SOUDAL

## INTERIÉR I EXTERIÉR

### ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ



## NÁVOD PRO TMELENÍ



Povrch tmelené spáry musí být čistý, bez prachu a mastnoty.

Upravte si aplikační špičku dle šířky tmelené spáry.



Okraje spáry vymezte oblepením papírovou páskou. Doporučený rozměr spáry je 2 : 1 (šířka/hloubka).



Pomocí vytlačovací pistole vyplňte spáru přiměřeným množstvím tmelu.



Do 10 minut povrch tmelu upravte tmelařskou stěrkou.



Následně vyhladte prstem namočeným v mýdlové vodě. Vytmelenou spáru nechte vytvrdit (plné vytvrzení po 24 hod.).



Po úplném vytvrzení lze tmel přetírat většinou nátěrů.

SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL SOUDAL