


R749T

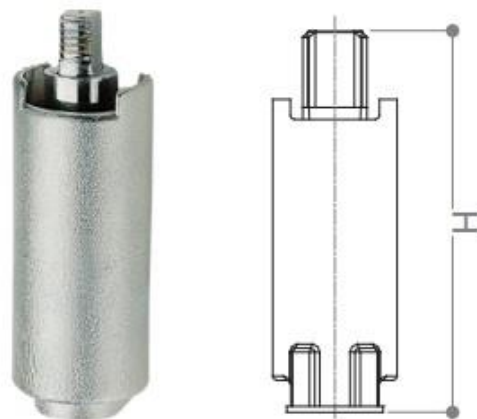

Prodloužení dříku kulového kohoutu (pro izolace).

INSTALACE PRODLOUŽENÍ DŘÍKU



Odšroubujte matku pomocí klíče



Sundejte páčku (vrtulku)



Nasadte prodloužení dříku R749T



Vraťte zpět páčku (vrtulku) a pomocí klíče dotáhněte matku

VÝŠKA PRODLOUŽENÍ DŘÍKU

CHROM	MOSAZ	VYUŽITÍ	H
R749TX101	R749TY101	Pro kul. k. 3/8" ÷ 1/2" s plombovanou maticí a hologramem	50
R749TX102	R749TY102	Pro kul. k. 3/4" ÷ 1"1/4 s plombovanou maticí a hologramem	61,5
R749TX103	R749TY103	Pro kul. k. 1" 1/2 ÷ 2" s plombovanou maticí a hologramem	81
R749TX004	R749TY004	Pro kul. k. R250 2"1/2 ÷ 3"	93,5
R749TX005	R749TY005	Pro kul. k. R250 4" a R910 2"1/2 ÷ 3"	107