


# Specifikace

Model	EASYBIDET
Napětí	bez elektřiny
Režim zásobování vodou	Připojte přímo k přívodu studené vody
Úhel trysky	Nastavitelný
Teplota vody pro samočištění	Studený
Samočisticí	ANO
Teplota vody	3° ~ 35°
Pokojeová teplota	3° ~ 40°
Tlak vody	0.05 MPa ~ 0.6 MPa
Vzdálenost mezi osami otvorů	116 ~ 215 mm
Velikost zboží	382.5x188x71.5mm

## Řešení problémů

Problémy	Řešení
Tryska je bez vody	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přívod vody je přerušen.</li> <li>2. Rohový ventil je uzavřen.</li> <li>3. Tryska je ucpaná.</li> <li>4. Nízký tlak vody.</li> <li>5. Vodovodní potrubí je ohnuté.</li> </ol>
Nízký tlak vody	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ovládací knoflík průtoku vody je nastaven do nízké polohy.</li> <li>2. Vodovodní potrubí je ohnuté.</li> </ol>


## Poznámka

 Na bidet nešlape ani příliš netlačte. Když používáte bidet, nesplachujte současně záchod.

EASYBIDET - bidet na studenou vodu


# Montážní návod

EASYBIDET bidet se studenou vodou

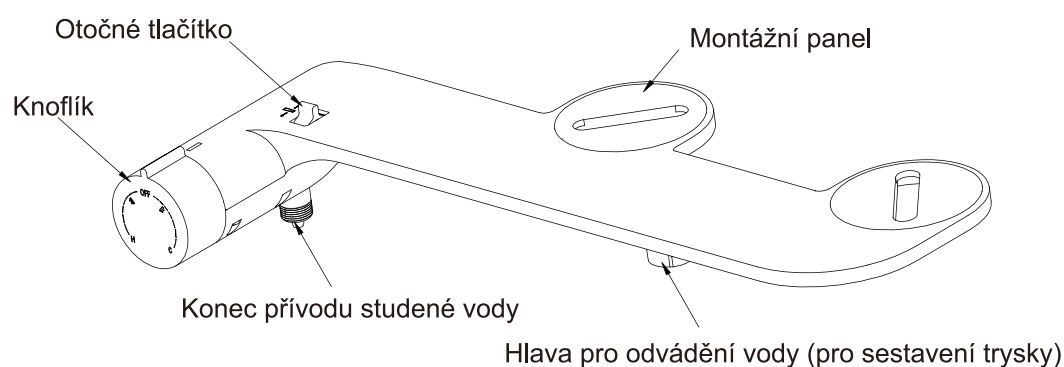

**1**

Návod k instalaci

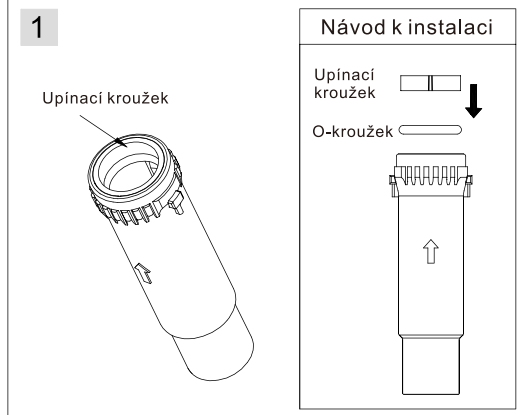


Upínací kroužek

Upínací kroužek

O-kroužek

Dvakrát zkontrolujte, zda je upínací kroužek namontován do správné polohy. Pokud upínací kroužek spadne, namontujte jej zpět do správné polohy podle obrázků.

**2**

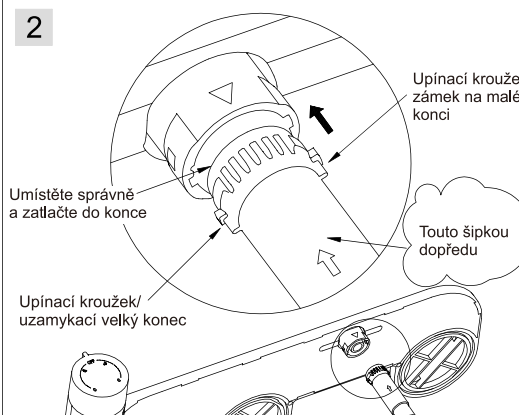


Umístěte správně a zatlačte do konce

Upínací kroužek/zámek na malém konci

Touto šipkou dopředu


Upínací kroužek/uzamykací velký konec

**3**

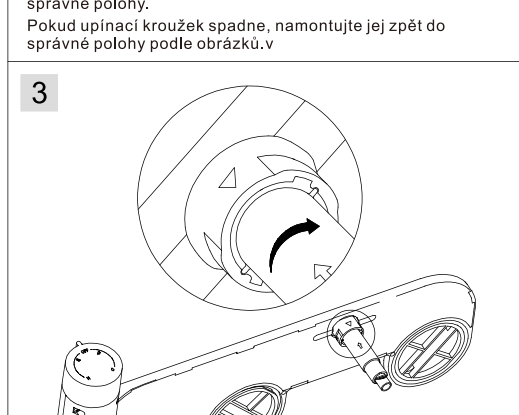


Při otáčení ve směru hodinových ručiček až na konec se montuje do polohy a vytahuje trysku bez jakéhokoliv pohybu.

**4**

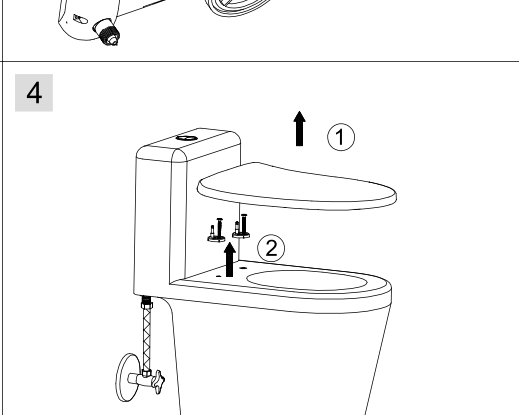

Demontujte záchodové prkénko a uschovejte všechny díly záchodového prkénka


**5**



Otočné tlačítko

1. Pečlivě přiložte instalační otvory na bidetovacím sedátku k otvorům na uchycení v míse.
2. Vložte do otvorů šrouby k uchycení wc sedátka. Zvolte polohu tak, aby sedátko neomezilo ovládní otočného tlačítka.
3. Šrouby utáhněte.


**6**

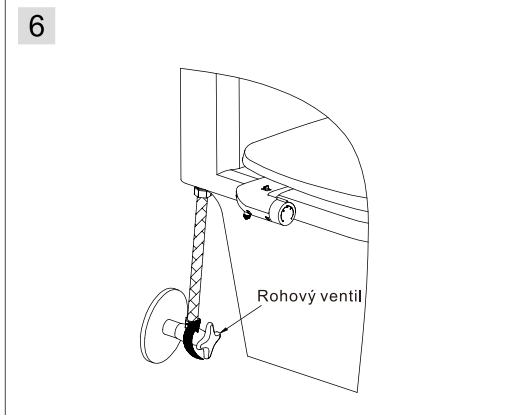

Rohový ventil

Vypněte rohový ventil a poté vypláchněte všechnu vodu v nádrži.

**7**

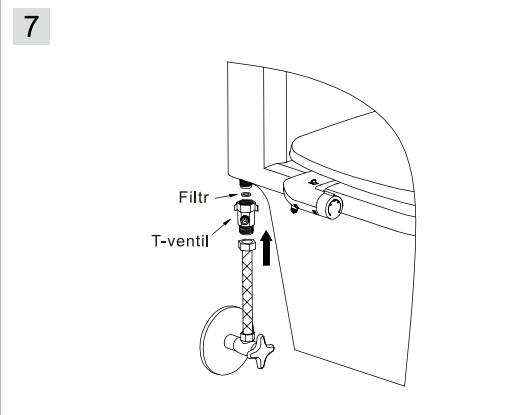

Filtr

T-ventil


Instalujte T-ventil tak jako na obrázku

**8**

Označení	Montážní díly	Schema pro sestavení
A	Kovová vodovodní hadice	A
B	Plastová vodovodní hadice	B


Vyberte správné montážní díly podle příslušného montážního schématu.

**A**

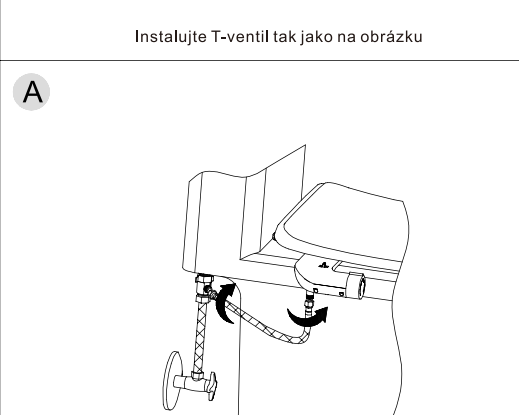


Namontujte kovovou vodovodní hadici na konec přívodu vody a k bidetu a pevně utáhněte - pouze rukou!

**B**

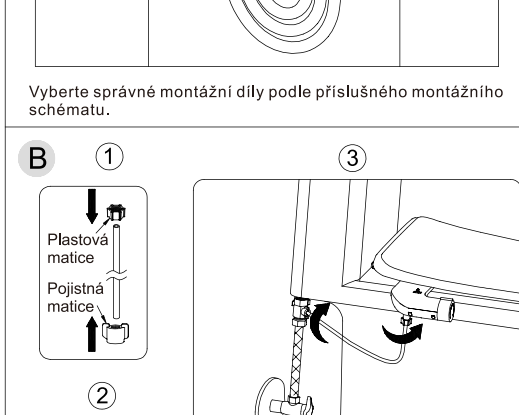

1. Protáhněte plastovou matici a upevňovací matici hadicí.
2. Oba konce hadice vložte do T-konektoru a do přívodu pro vodu na bidetu.
3. utáhněte matici.

**9**



Nastavte knoflík podle obrázku, zapněte rohový ventil a zkontrolujte všechny spoje zda někde nedochází k úniku vody.