





ANIMA®


Installation manual Montážní návod

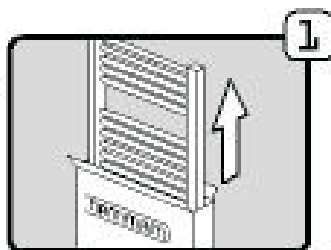


1. Opatrně vytáhněte radiátor z obalu a plastové fólie.

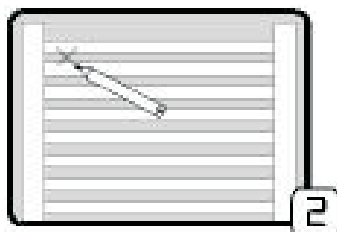


2. Narýsujte přesně pozice držáků na zeď. Radiátor by měl být minimálně 10 centimetrů nad zemí.

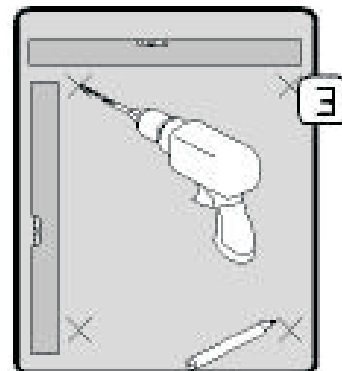


3. Použijte vodováhu pro kontrolu přesnosti umístění děr tak, aby radiátor byl upevněn v rovině. Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky.

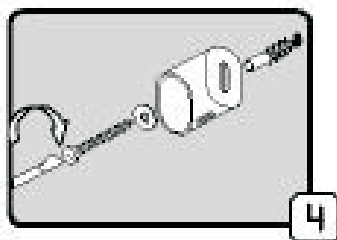


4. Přišroubujte držáky na zeď.

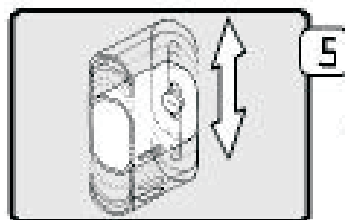


5. V zadní části držáků jsou oválné otvory, které pomohou umístit je ve správné pozici.

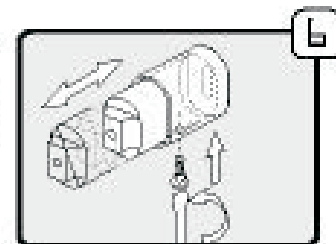


6. Na držáky přišroubujte posuvné části které lze nastavit tak, aby radiátor byl vzdálen od zdi mezi 68 a 84mm.

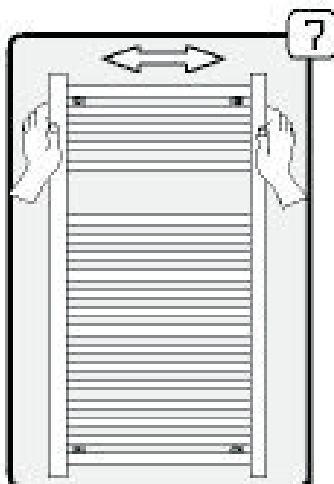


7. Přiložte radiátor a zkontrolujte pozice všech držáků.

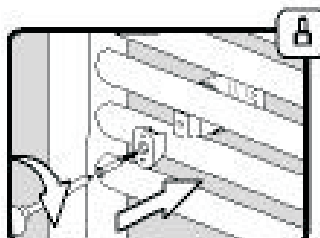


8. Pokud je vše správně, radiátor přišroubujte.

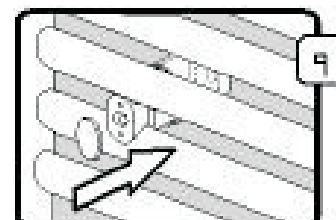

9. Přicvakněte krytky.

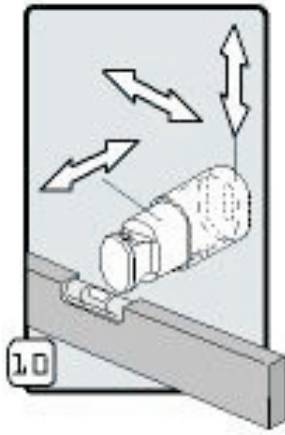

10. Jakékoliv menší nepřesnosti v instalaci lze srovnat pomocí úchytů, nastavitelných ve třech osách.

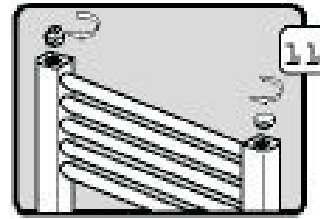

11. Nainstalujte odvzdušňovací ventil a zátku. Připojte radiátor ke kohoutům.

Péče a údržba

K čištění používejte pouze vlhký jemný hadřík. NIKDY nepoužívejte jakékoliv chemické prostředky.

Pokud je radiátor zavzdušněný, může to omezit jeho výkon. Pokud toto nastane, otočte rukou plast na vrcholu horní zátky do směru, kam chcete vypustit přebytečný vzduch. Může se stát, že vyteče malé množství vody, proto doporučujeme přidržet tkaninu, do které se voda vsákne. Šroubovákem povolte odvzdušňovací ventil a nechte vzduch utíkat. Jakmile začne vytékat voda, okamžitě odvzdušňovací ventil utáhněte.

Pokud možno nikdy nenechávejte radiátor bez vody, mohl by uvnitř korodovat.

Radiátory nejsou určeny pro venkovní použití a neměly by se vystavit mrazu. To může vést k poškození radiátoru.

Radiátory jsou určeny pro maximální tlak 10 barů a 120°C. Nepoužívejte radiátor mimo tyto limity.

POZOR

Nikdy nepřipojujte přítok a odtok k horní části radiátoru, protože by se horká voda nemusela dostat do spodní části a tím pádem by spodek radiátoru zůstal studený.

Montáž svěřte do rukou odborníků, popřípadě si nechte práci zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

Před montáží propláchněte radiátor a přívodní potrubí od veškerých nečistot.

Sušení vlhkých a mokrých předmětů je zakázáno.