

# POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK

## MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.

Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikryt.

Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.

### Pro vany:

vanové nohy (povinné příslušenství)

polystyrénový nosič (pro vybrané modely)

vanová kotva

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

montážní zvukově izolační páska WES 130

### Pro sprchové vaničky:

montážní systém ESR pro instalaci v úrovni podlahy

instalační rámy FR 5300 FLEX a FR 5300 FLEX PLUS

univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky

90 × 90 cm polystyrénový nosič (pro vybrané modely) vanová kotva

středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

těsnicí sada pro sprchové vaničky, namontované v úrovni podlahy

**MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):**

Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.

Nasadte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 70 cm se upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků.

Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehkou rukou.

Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven.

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okraji vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační páska WAS 70. Poté usadte vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou).

Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo slinutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézní podložky, např. pórobeton.

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.

Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.

Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušete montáž a kontaktujte dodavatele.

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru.

Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.

Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit.

Vanu nikdy nepo-dezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!

Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetříte si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.


**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany.**

**Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky ponechání cca 2m<sup>2</sup> obkladů.**

Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany.

V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.

**Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Po-kud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpandní polyuretanovou pěnu.** V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy. Zatižte vanu zátěží o hmotnosti minimálně 100 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrnutím silikonu a vanou nehybejte.

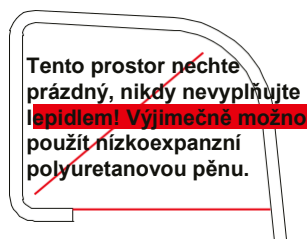

## MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI:

Způsoby usazení sprchových vaniček:

na sokl různé výšky, zpravidla obložený

na podlahu

v úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.

U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít.

Doporučujeme středový podpůrný systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.

Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.

Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zed“ – pod obklad.

Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.**

Zatižte sprchovou vaničku zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrnutím silikonu a sprchovou vaničkou nehybejte.

