

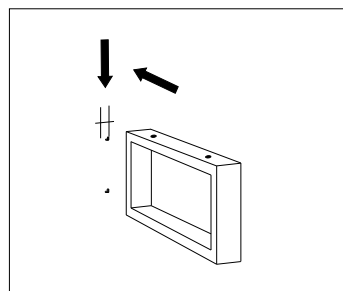


Montážní návod/Montážný návod Installation manual/Инструкция по монтажу

DOLCE 90-250, DOLCE ATYP

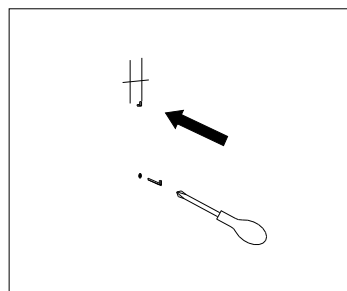

A.

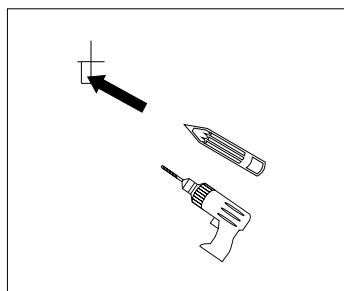

KONZOLEH: 

2x KonzoleH < 25kg





3x KonzoleH < 50kg

4x KonzoleH < 75kg





DOLCE90-250 < 75kg







B.

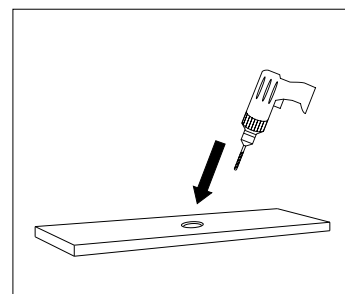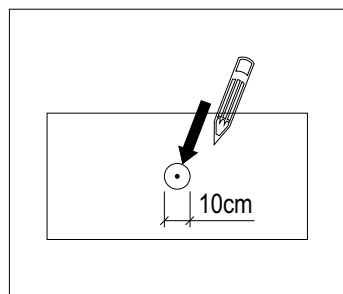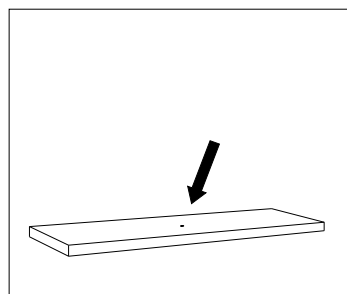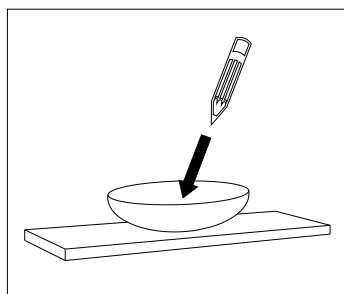

C.

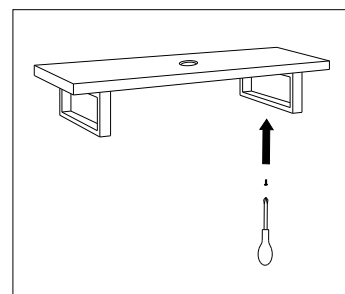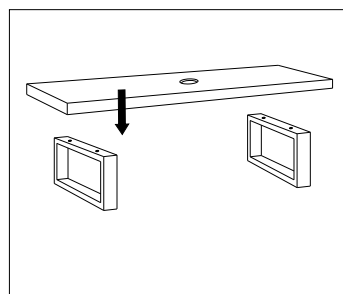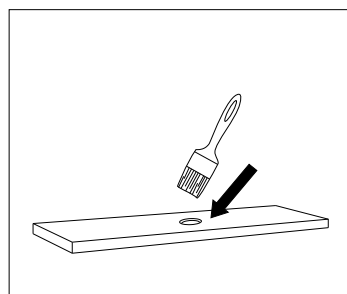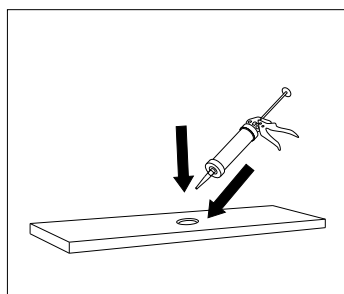

D.

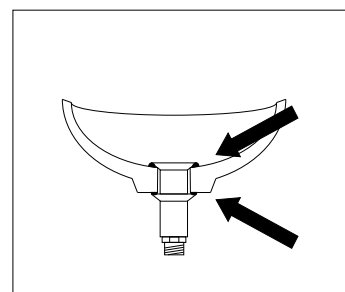
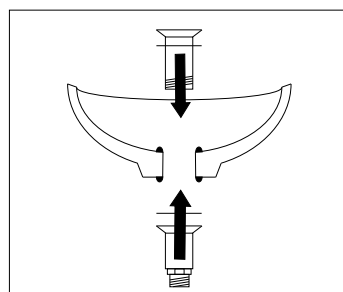
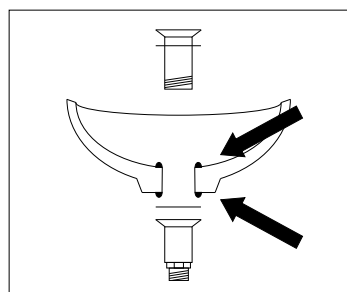
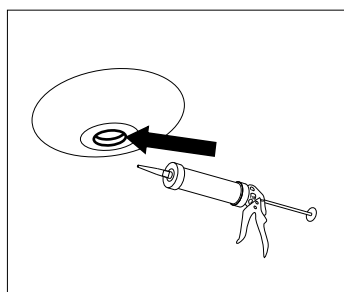


Montážní návod/Montážný návod
Installation manual/Инструкция по монтажу






NATUREL®

DOLCE 90-250, DOLCE ATYP

E.

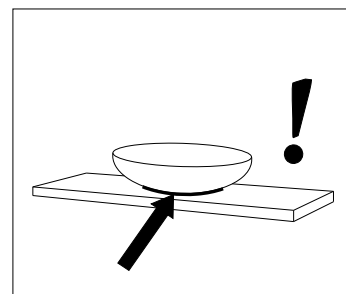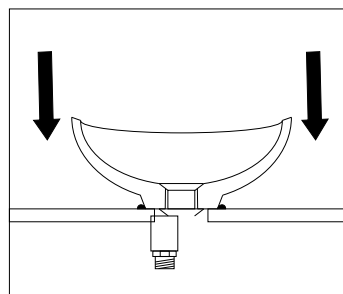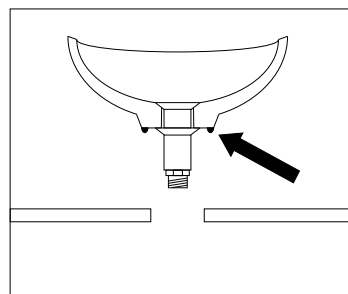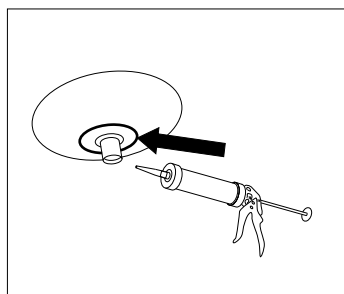

!!! WARNING !!!

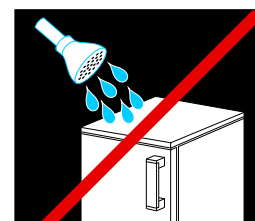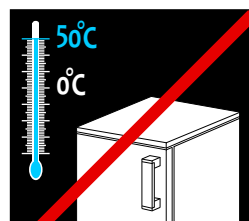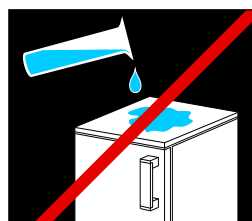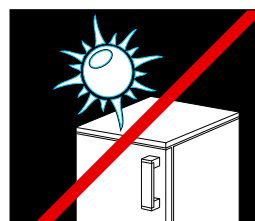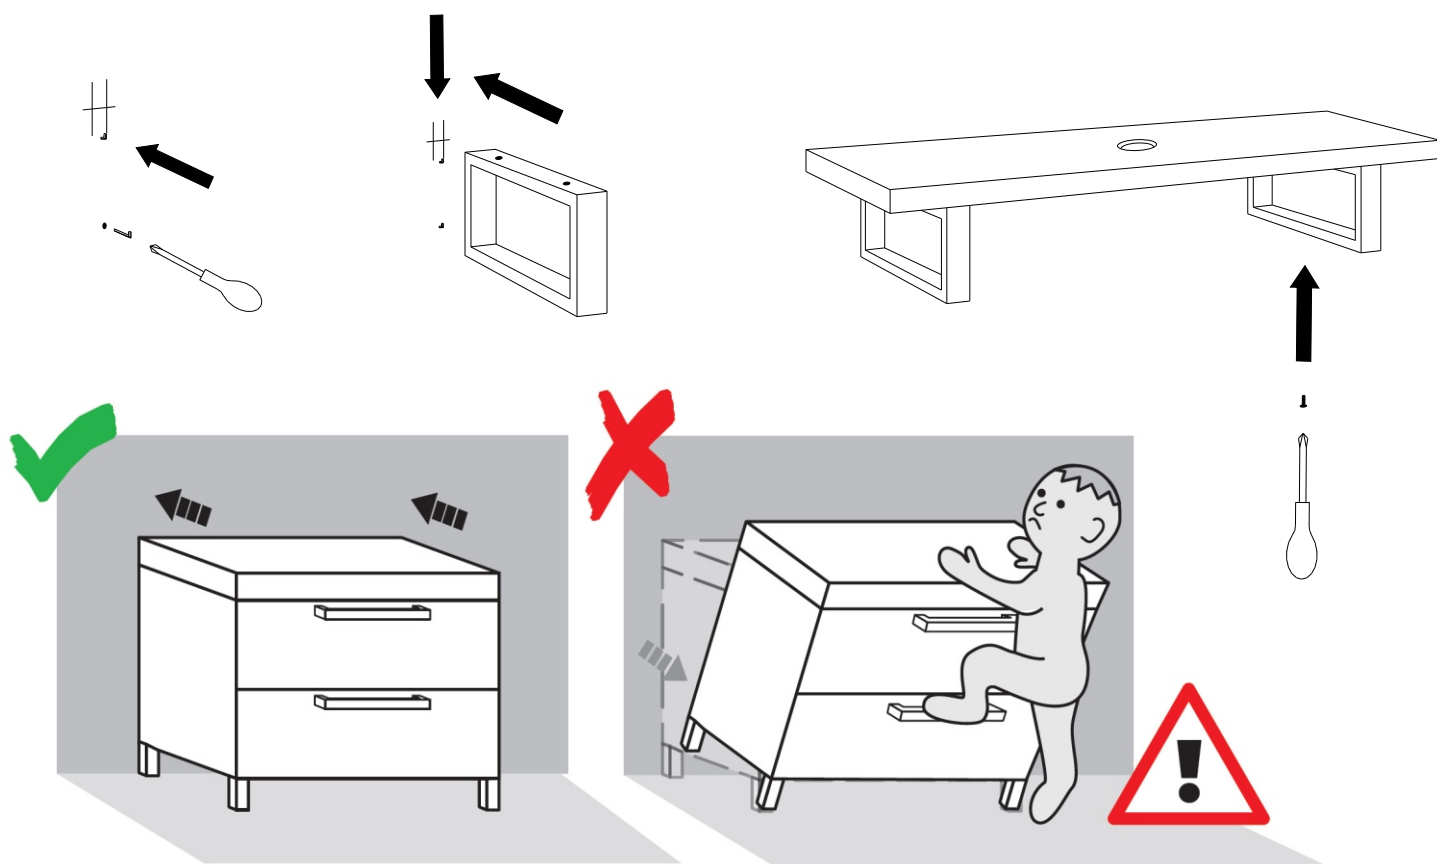


Montážní návod/Montážný návod
Installation manual/Инструкция по монтажу

 NATUREL®

DOLCE 90-250, DOLCE ATYP


DOLCE 60 - 250

?

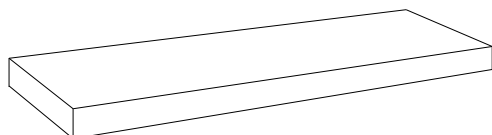

+

?

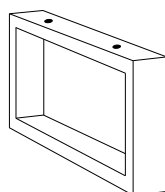

+





UMYVADLO 1x - 3x

?





KONZOLEH 2x - 4x



A1.

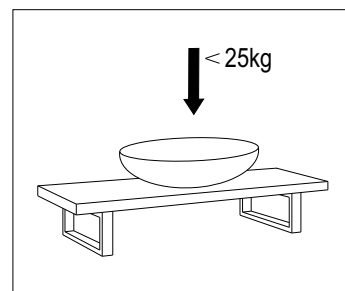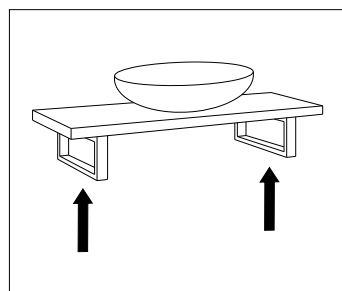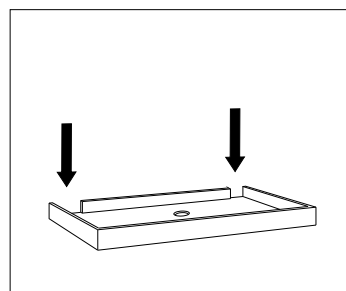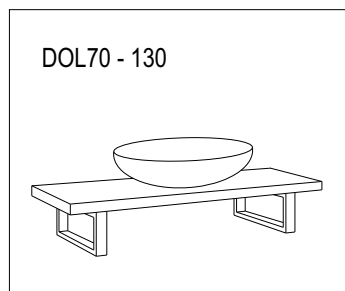

A2.

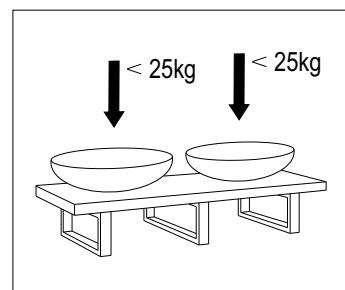
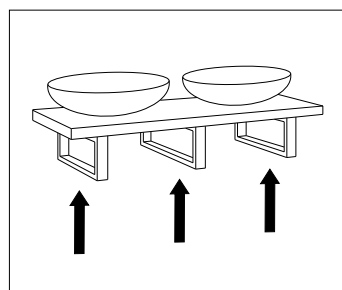
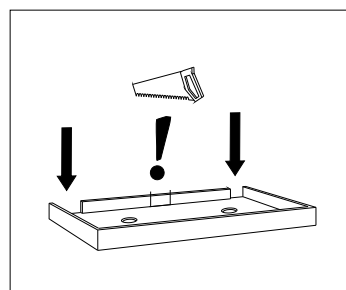
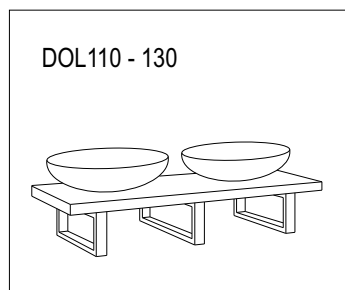


Montážní návod/Montážný návod Installation manual/Инструкция по монтажу





N
N A T U R E L[®]

DOLCE 90-250, DOLCE ATYP





B1.

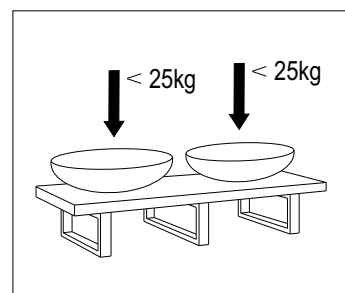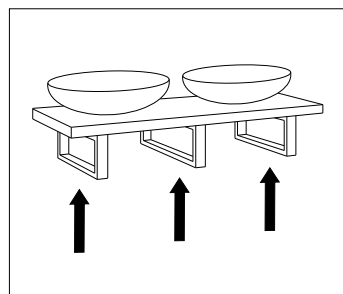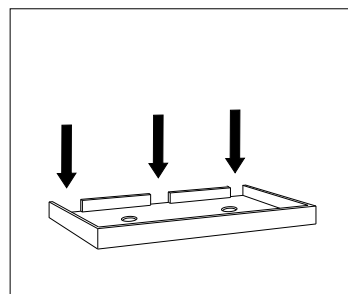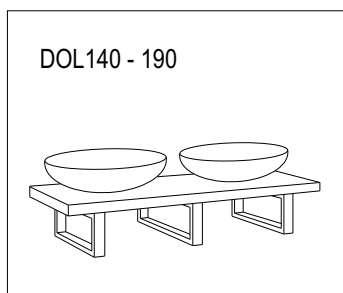





B2.

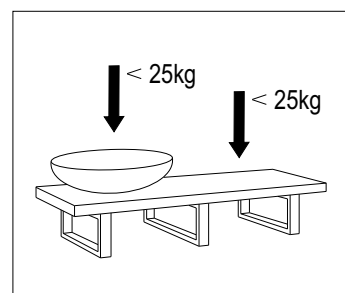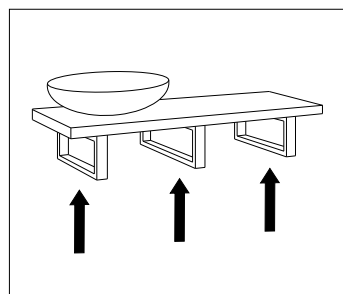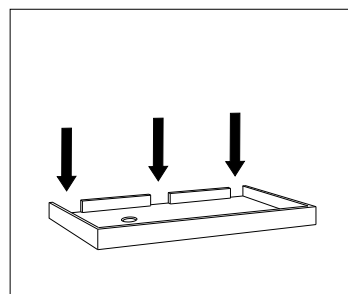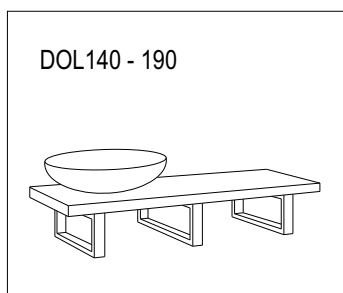

B3.

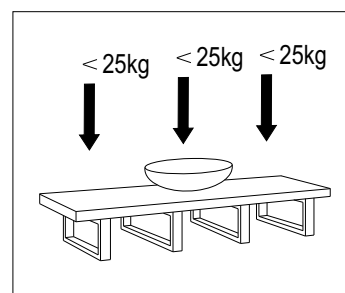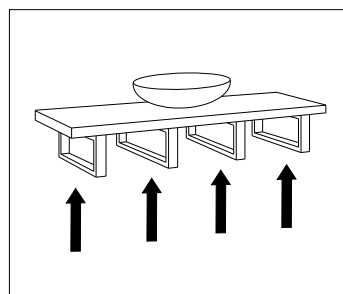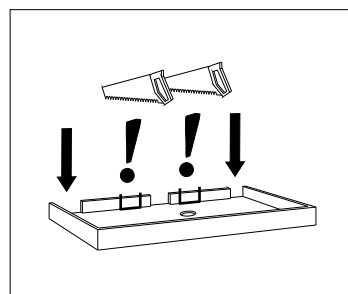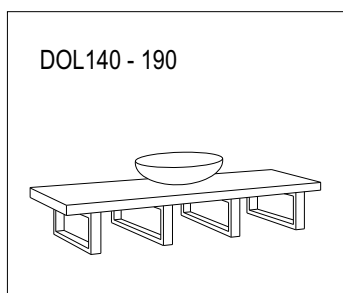

B4.

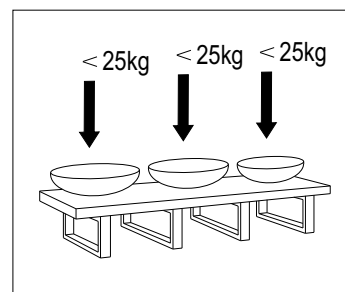
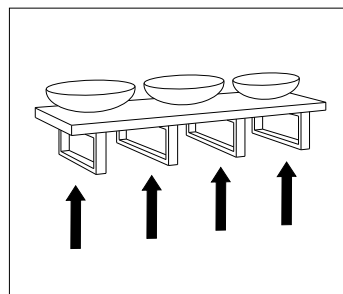
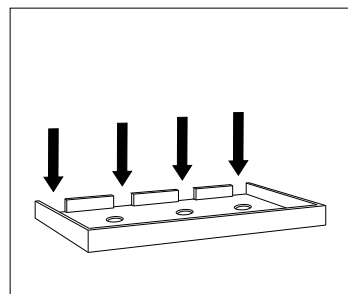
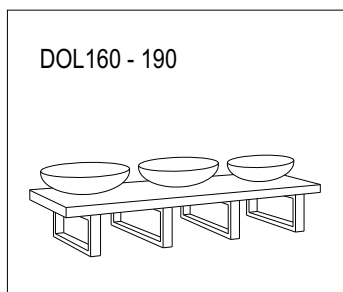


Montážní návod/Montážný návod Installation manual/Инструкция по монтажу





N
NATUREL®

DOLCE 90-250, DOLCE ATYP





C1.

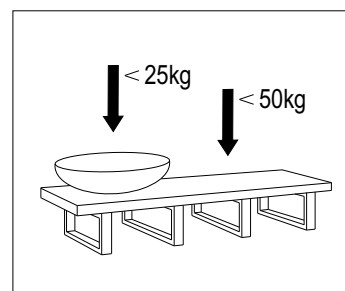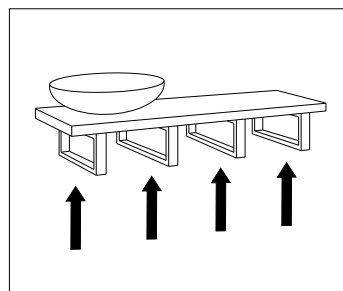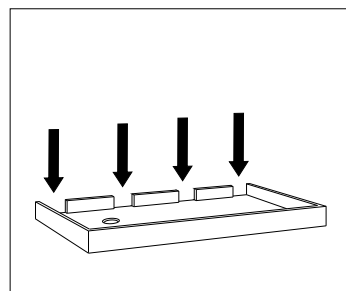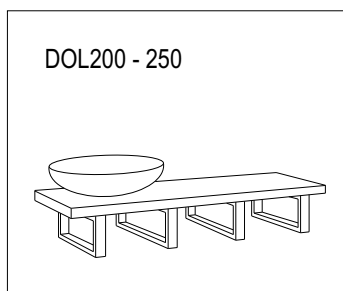

C2.

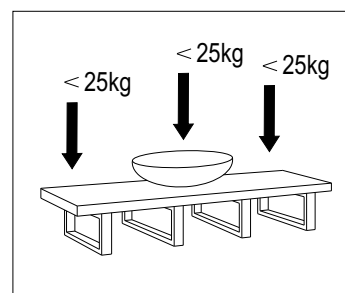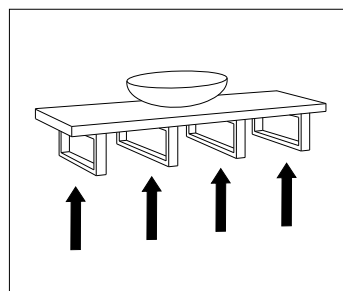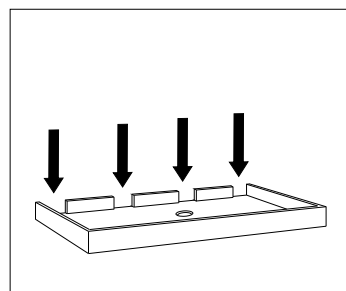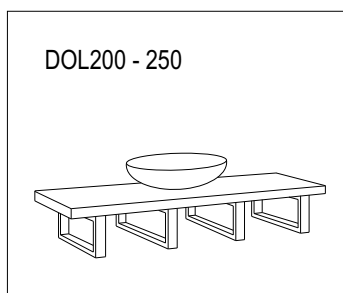

C3.

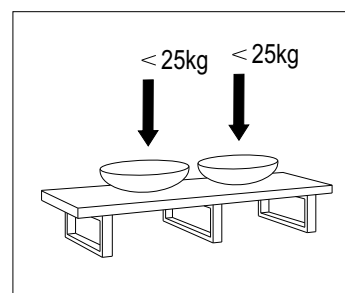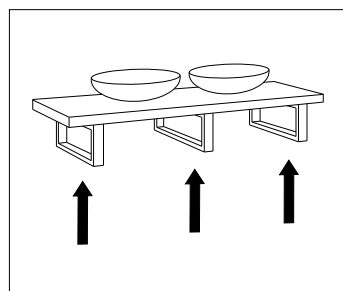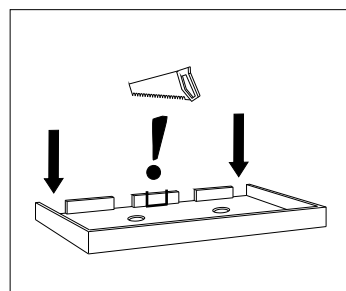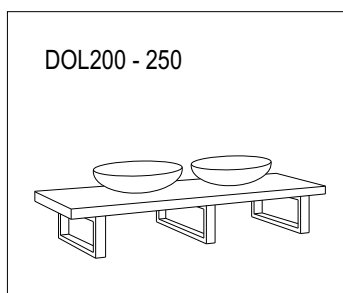

C4.

