

# POKYNY PRO MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK

## MONTÁŽ VAN A SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Při zacházení s vanami a sprchovými vaničkami ze smaltované oceli dbejte na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.

Doporučujeme instalovat vany a sprchové vaničky v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrytý.

Pro montáž van a sprchových vaniček je k dispozici široký výběr montážních pomůcek.

### Pro vany:

vanové nohy (povinné příslušenství)

polystyrénový nosič (pro vybrané modely)

vanová kotva

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

montážní zvukově izolační páska WES 130

### Pro sprchové vaničky:

montážní systém ESR pro instalaci v úrovni podlahy

instalační rámy FR 5300 FLEX a FR 5300 FLEX PLUS

univerzální nohy 5200 použitelné do rozměru sprchové vaničky 90 × 90 cm

polystyrénový nosič (pro vybrané modely)

vanová kotva

středový podpůrný systém pro sprchové vaničky s alespoň jedním rozměrem ≥ 90 cm

spojovací zvukově izolační páska WAS 70

těsnicí sada pro sprchové vaničky, namontované v úrovni podlahy

### MONTÁŽ VAN ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI (tyto pokyny neplatí pro montáž van s polystyrénovým nosičem a pro vířivé vany):

Položte zabalenou vanu na očištěnou podlahu dnem vzhůru.


Nasaďte vanové nohy na čepy na stěnách vany. Vždy použijte originální nohy KALDEWEI, doporučené k danému modelu vany, jinak ztratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčí (modely 5030 a 5032) nebo upínacím pásem (model 5037). Upínací pás upravte na odpovídající délku. U některých modelů van o šířce 70 cm se upínací pás nepoužije a nohy se spojí přímo pomocí háků.

Matice nebo křídlové matice utáhněte pouze lehce rukou.

Zkontrolujte, zda jsou v modrých čepičkách na nohách vloženy protihlukové vložky. Pokud ne, vložte je do čepiček tvrdou světlou stranou ven.

Vanu obraťte, namontujte popř. připojte odpadní a přepadovou soupravu a, pokud to přichází do úvahy, madla, napouštění VODOPÁD, světla a armatury do otvorů v okrajích vany. Doporučujeme použít na všech hranách, které sousedí se stěnou, montážní zvukově izolační pásku WAS 70. Poté usad'te vanu na místo a vyrovnejte otáčením stavěcích šroubů výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy ve všech směrech (zkontrolujte vodováhou).

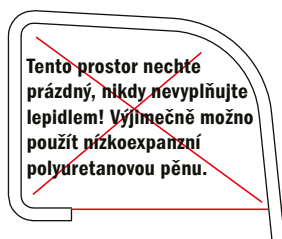

Pokud nelze vyšroubováním noh dosáhnout požadované výšky vany, podložte nohy dostatečně velkou pevnou vodorovnou podložkou, např. betonovou nebo smlutou dlaždicí, přilepenou k podlaze maltou nebo lepidlem. Nikdy nepoužívejte porézni podložky, např. pórobeton.

Po usazení vany utáhněte kontramatice na všech nohách.

Doporučujeme použít pro připevnění vany ke stěnám vanové kotvy KALDEWEI.

Vyzkoušejte těsnost odpadní a přepadové soupravy a také, zda po vypuštění vany nezůstává na dně voda. Pokud ano, zkontrolujte, zda je vana usazena vodorovně a zda není ucpané odpadní potrubí. Pokud je vše v pořádku a na dně přesto zůstává voda, přerušete montáž a kontaktujte dodavatele.

Vanu uzemněte. Uzemňovací oko se nachází v blízkosti odpadního otvoru.

Opatrně při jeho ohýbání, aby nedošlo k poškození smaltu.

Prostor pod vanou ponechte volný, aby dno vany mohlo pružit. Vanu nikdy nepodezdívejte ani prostor pod vanou nevyplňujte pěnou. Mohlo by dojít k poškození smaltu!

Vanu před obezděním ještě jednou prohlédněte, zda nemá zjevnou vadu, ušetřete si náklady za zbytečnou práci i za materiály.

Vanu můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem vany) nebo „na zed“ – pod obklad. Mezi vanou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že vanu nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace vany výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně vany. Doporučujeme pro případnou výměnu vany nebo vaničky ponechání cca 2m<sup>2</sup> obkladů.**

Vanu můžete obezdít tak, že obklad bude lícovat s okrajem vany. V tom případě ponechte mezi horním okrajem obezdívky a dolním okrajem vany mezeru nejméně 2–5 mm.

**Vnitřek okraje vany vždy ponechte prázdný, nikdy jej nevyplňujte lepidlem. Pokud je nutno vanu fixovat, je možné použít nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu.**

V obezdívce u podlahy vytvořte revizní otvor o rozměru nejméně 15 × 15 cm v oblasti odpadní a přepadové soupravy.

Zatíže vanu zátěží o hmotnosti minimálně 100 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a vanou nehýbejte.

## MONTÁŽ SPRCHOVÝCH VANIČEK ZE SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI:

Způsoby usazení sprchových vaniček:

- na sokl různé výšky, zpravidla obložený
- na podlahu
- v úrovni podlahy

Doporučujeme použít některou z montážních pomůcek KALDEWEI a řídit se přiloženým montážním návodem.

U sprchových vaniček, které mají alespoň jeden rozměr větší nebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchové vaničky uprostřed podepřít. Doporučujeme středový podpůrný

systém KALDEWEI MAS 5305 nebo MAS 5315.

Dbejte na to, aby se sifon nedotýkal podlahy. Mezi dnem sifonu a podlahou musí zůstat mezera alespoň 5 mm.

Sprchovou vaničku můžete usadit buď před obklad (obklad musí končit až pod spodním okrajem sprchové vaničky) nebo „na zed“ – pod obklad.

Mezi sprchovou vaničkou a obkladem/stěnou musí v obou případech zůstat mezera 2–5 mm, kterou vyplníte silikonem.

**V případě usazení pod obklad je pravděpodobné, že sprchovou vaničku nebude později možné vyjmout bez poškození obkladu. V případě oprávněné reklamace sprchové vaničky výrobce nehradí náklady spojené s výměnou obkladových materiálů poškozených nebo zničených při výměně sprchové vaničky.**

Zatíže sprchovou vaničku zátěží o hmotnosti minimálně 50 kg a mezery mezi ní a obkladem poté vyplňte silikonem. Neodstraňujte zátěž před úplným vytvrdnutím silikonu a sprchovou vaničkou nehýbejte.

# POKYNY PRE MONTÁŽ VANÍ A SPRCHOVACÍCH VANIČIEK

## MONTÁŽ VANÍ A SPRCHOVACÍCH VANIČIEK ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI

Pri zaobchádzaní s vaňami, vaničkami a umývadlami zo smaltovanej ocele dbajte na správnu manipuláciu. To platí pre prepravu, rozbaľovanie aj inštaláciu.

Odporúčame inštalovať vane a sprchovacie vaničky v rámci finálnej inštalácie, t.j. po obložení kúpeľne a až do skončenia stavebných prác ich prikryť.

Pre montáž vaní a vaničiek sú k dispozícii rôzne montážne pomôcky v závislosti od modelu:

### Pre vane:

vaňové nohy (povinné príslušenstvo)

polystyrénový nosič (pre vybrané modely)

vaňová kotva

spojovacia zvukovo izolačná páska WAS 70

montážna zvukovo izolačná páska WES 130

### Pre sprchovacie vaničky:

montážny systém ESR pre inštaláciu v úrovni podlahy

inštalčné rámy FR 5300 a FR 5300 PLUS

univerzálne nohy 5200 použiteľné do rozmeru sprchovacej vaničky 90 × 90 cm

polystyrénový nosič (pre vybrané modely)

vaňová kotva

stredový podporný systém pre sprchovacie vaničky s aspoň jedným rozmerom ≥ 90 cm

spojovacia zvukovo izolačná páska WAS 70

tesniaci set pre sprchovacie vaničky, inštalované v úrovni podlahy

### MONTÁŽ VANÍ ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI (Tieto pokyny neplatia pre montáž vaní s polystyrénovým nosičom a pre vírivé vane):

Položte zabalenú vaňu na očistenú podlahu hore dnom.

Nasadte vaňové nohy na čapy na stenách vane. Vždy použite originálne nohy KALDEWEI, odporúčané k danému modelu vane, v opačnom prípade stratíte záruku!

Nohy spojte závitovou tyčou (modely 5030 a 5032) alebo upínacím pásom (model 5037) podľa modelu vane. Upínací pás upravte na zodpovedajúcu dĺžku. Pri niektorých modeloch vaní o šírke 70 cm sa upínací pás nepoužije a nohy sa spoja priamo pomocou hákov. Matice alebo krídlové matice utiahnite iba ľahko rukou. Skontrolujte, či sú v modrých čapíkách na nohách vložené protihlukové vložky. Ak nie, vložte ich do čapíček tvrdou svetlou stranou von.

Vaňu obráťte, namontujte, poprípade pripojte odpadovú a prepadovú súpravu a, pokiaľ to prichádza do úvahy, madlá, napúšťanie VODOPÁD, svetlá a armatúry do otvorov v okraji vane. Na všetkých hranách, ktoré susedia so stenou, odporúčame použiť montážnu zvukovo izolačnú pásku WAS 70. Potom usadte vaňu

na miesto a vyrovajte otáčaním stavacích skrutiek výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy vo všetkých smeroch (skontrolujte vodováhu).

Pokiaľ nie je možné vyskrutkovaním nôh dosiahnuť požadovanú výšku vane, položte nohy dostatočne veľkou pevnou vodorovnou podložkou, napr. betónovou alebo keramikou dlaždicou, prilepenou k podlahe maltou alebo lepidlom. Nikdy nepoužívajte porézne podložky, napr. pórobetón.

Po usadení vane utiahnite kontramatice na všetkých nohách.

Pre pripevnenie vane k stenám odporúčame použiť vaňové kotvy KALDEWEI.

Vyskúšajte tesnosť odpadovej a prepadovej súpravy a tiež, či po vypustení vane nezostáva na dne voda. Pokiaľ áno, skontrolujte, či je vaňa usadená vodorovne a či nie je upchané odpadové potrubie. Ak je všetko v poriadku a na dne predsa zostáva voda, prerušte montáž a kontaktujte dodávateľa.

Vaňu uzemnite. Uzemňovacie oko sa nachádza v blízkosti odpadového otvoru. Opatrne pri jeho ohýbaní, aby nedošlo k poškodeniu smaltu.

Priestor pod vaňou ponechajte voľný, aby dno vane mohlo pružiť. Vaňu nikdy nepodmurujte ani priestor pod vaňou nevyplňajte penou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu smaltu!

Vaňu pred obmurovaním ešte raz prehlídnite, či nemá zjavnú vadu, ušetríte si náklady za zbytočnú prácu aj za materiály.

Vaňu môžete usadiť buď pred obklad (obklad sa musí skončiť až pod spodným okrajom vane) alebo „na stenu“ – pod obklad. Medzi vaňou a obkladom/stenou musí v oboch prípadoch zostať medzera 2–5 mm, ktorú vyplníte silikónom.


**V prípade usadenia pod obklad je pravdepodobné, že nebude neskôr možné vaňu vyňať bez poškodenia obkladu. V prípade oprávnenej reklamácie vane výrobca nehradí náklady spojené s výmenou obkladových materiálov poškodených alebo zničených pri výmene vane.**

Vaňu môžete obmurovať tak, že obklad bude lícovať s okrajom vane. V tom prípade ponechajte medzi horným okrajom obmurovky a dolným okrajom vane medzeru najmenej 2–5 mm.

**Vnútrotný priestor okraja vane nechajte vždy prázdny, nikdy ho nevyplňajte lepidlom ani inou hmotou, napr. polyuretánovou penou.**

V obmurovke urobte pri podlahe revízný otvor o rozmere najmenej 15 × 15 cm v oblasti odpadovej a prepadovej súpravy.

Zaťažte vaňu záťažou s hmotnosťou minimálne 100 kg a medzery medzi vaňou a obkladom vyplňte silikónom. Neodstraňujte záťaž pred úplným vytvrdnutím silikónu a vaňou nehýbte.

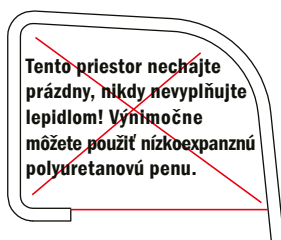

## MONTÁŽ SPRCHOVACÍCH VANIČIEK ZO SMALTOVANEJ OCELE KALDEWEI:

Spôsoby usadenia sprchovacích vaničiek:

- Na sokel rôznej výšky, spravidla obložený
- Na podlahu
- V úrovni podlahy

Odporúčame použiť niektorú z montážnych pomôcok KALDEWEI a riadiť sa priloženým montážnym návodom.

Pri vaničkách, ktoré majú aspoň jeden rozmer väčší alebo rovný 90 cm, je nutné dno sprchovej vaničky uprostred podprieť. Odporúčame stredový podporný systém KALDEWEI MAS 5305 alebo MAS 5315.

Dbajte na to, aby sa sifón nedotýkal podlahy. Medzi dnom sifónu a podlahou musí zostať medzera najmenej 5 mm.

Sprchovaciu vaničku môžete usadiť buď pred obklad (obklad sa musí skončiť až pod spodným okrajom sprchovacej vaničky) alebo „na stenu“ – pod obklad.

Medzi sprchovacou vaničkou a obkladom/stenou musí v oboch prípadoch zostať medzera 2–5 mm, ktorú vyplníte silikónom.

**V prípade usadenia pod obklad je pravdepodobné, že nebude neskôr možné sprchovaciu vaničku vyňať bez poškodenia obkladu. V prípade oprávnenej reklamácie sprchovacej vaničky výrobca nehradí náklady spojené s výmenou obkladových materiálov poškodených alebo zničených pri výmene sprchovacej vaničky.**

Zaťažte sprchovaciu vaničku záťažou s hmotnosťou minimálne 50 kg a medzery medzi vaničkou a obkladom vyplňte silikónom. Neodstraňujte záťaž pred úplným vytvrdnutím silikónu a sprchovacou vaničkou nehýbte.