



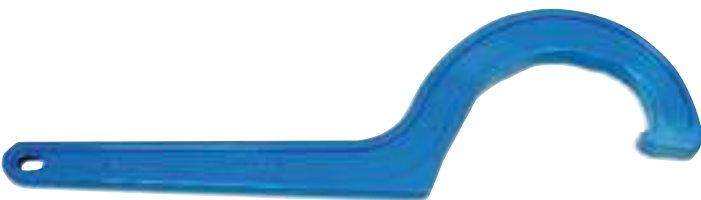
Montážní návod spojky Plas-Fit

Plastové svěrné spojky Plas-Fit jsou určeny ke spojování trubek ze všech druhů polyetylenu bez svařování. Tvarovky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které odpovídají mezinárodním standardům.

Umožňují rychlou montáž a je možné je použít opakovaně (pozor musí být čisté a nepoškozené).




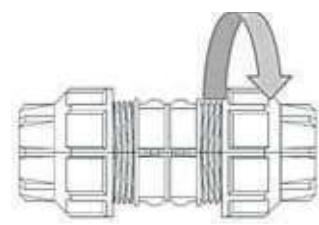
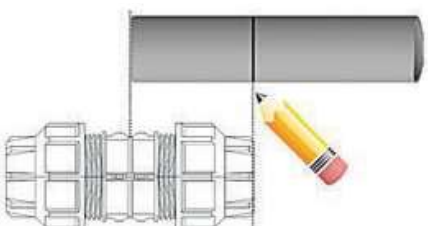
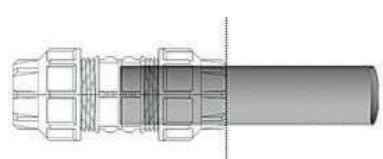
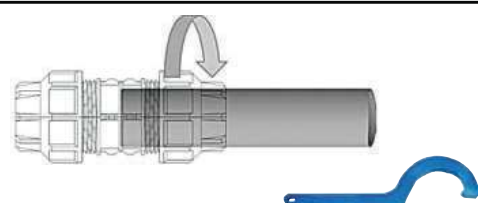

Spoj je dostatečně pevný a odolný proti vibracím. Spojky jsou určeny pro tlakové rozvody pitné vody apod. Jsou vhodné pro rozvody vody v zemi i v betonu.

Při montáži doporučujeme použití nářadí Plas-fit

Ořezávač konců trubek		
	Objednací číslo	Rozměr mm
	1506300000	16 – 63
Utahovací klíč z polymeru		
	1502500006	16 – 40
	1504000006	40 – 75
Utahovací klíč kovový		
	1504000005	40 – 75
	1506300005	40 – 110

Montážní návod

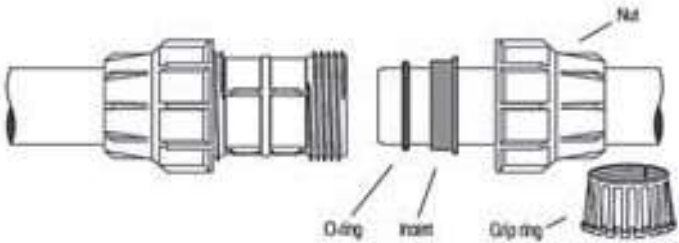
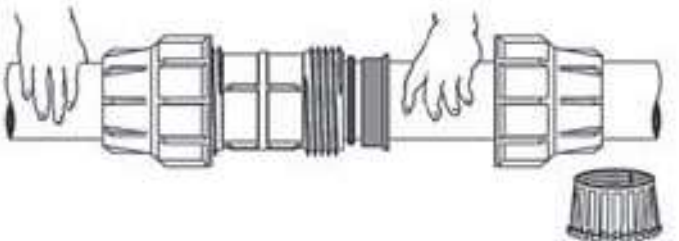
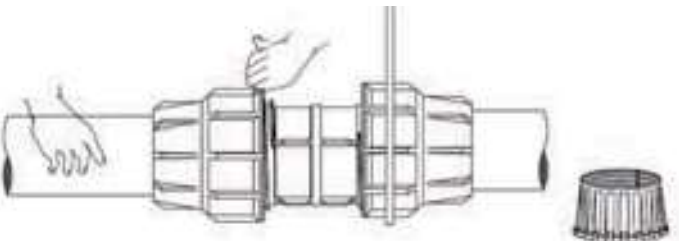
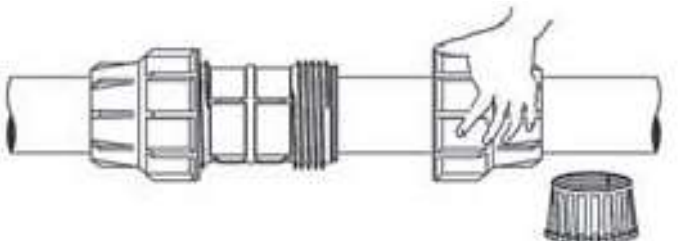
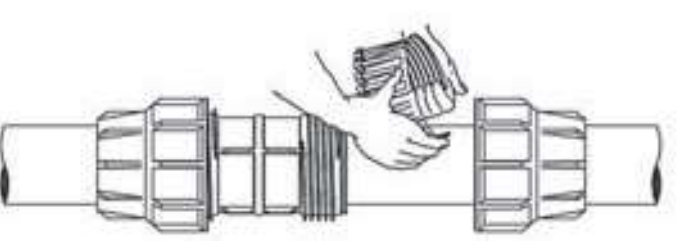
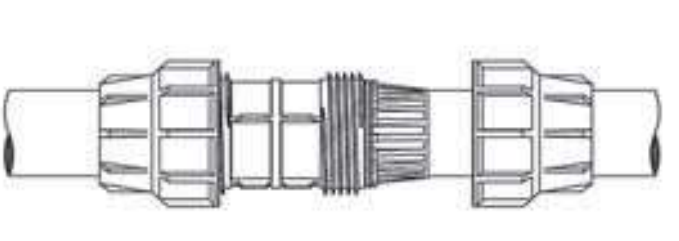
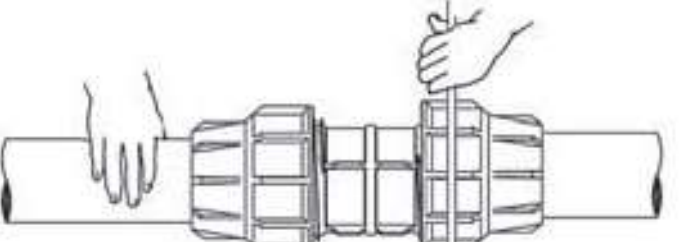

ŘADA 150 PN 16 rozměr 16 - 63 mm PN 10 rozměr 75 mm

Obrázek	Popis	
	D kroužek	těsnění Easy seal
		
	<p>Pro snadnou montáž zkoste konec trubky - doporučujeme použití Plas-Fit ořezávátka</p> <p>Ohranění by mělo být hladké, bez zubů</p>	<p>Výhoda nižší nástrčná síla, konec trubky není třeba ohraňovat ani lubrikovat</p>
	<p>Sešroubujte převlečnou matici na konec závitu</p>	
	<p>Nedemontujte matku kompletně</p>	
	<p>Označte na trubce hloubku zasunutí trubky</p>	
	<p>Od středu spojky (dorazu ve spojce) k hraně matky</p>	
	<p>Naražte trubku do těla spojky (konec trubky musí být za těsnícím kroužkem až se opře o vnitřní doraz)</p>	
	<p>Převlečnou matici řádně dotáhněte. Do rozměru 40 mm možno utahovat rukou</p>	
	<p>U větších rozměrů doporučujeme použití utahovacího klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)</p>	
	---	<p>V případě rozebrání spojky se těsnění vkládá plochou stranou s drážkou do těla spojky</p>

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje

Montážní návod

Řada 150 PN 10 rozměr 90 • 110 mm

Obrázek	Popis	
	Sešroubujte matku ze spojky. Svěrný kroužek odložte stranou a na trubku nasuňte matku, tlačný kroužek a těsnící O kroužek	
	Trubku nasuňte na doraz do spojky. O kroužek a tlačný kroužek nasuňte do těla spojky	
	Matku našroubujte na tělo spojky a dotáhněte	Doporučujeme použití utahovacího klíče 40 – 110 mm. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)
	Matku opět sešroubujte	
	Otevřete svěrný kroužek a umístěte ho na trubku za tlačný kroužek	
	Nyní je spojka připravena na konečné dotažení	
	Matici pevně dotáhněte pomocí klíče. Nepoužívejte jiné nevhodné nářadí (hasák apod.)	Utahovací klíč 40 – 110 mm 

Zkontrolujte pevnost a těsnost spoje