


# Děkujeme Vám, že jste si zvolili odtokový systém UNIDRAIN.

Odtokový systém Unidrain splňuje všechny požadavky na odtokové systémy dle evropské normy EN1253 a má schválení dánského technologického institutu VA 2.42/15769. Unidrain se může používat ve všech typech koupelen a sprchových koutů.

Unidrain systém obsahuje:

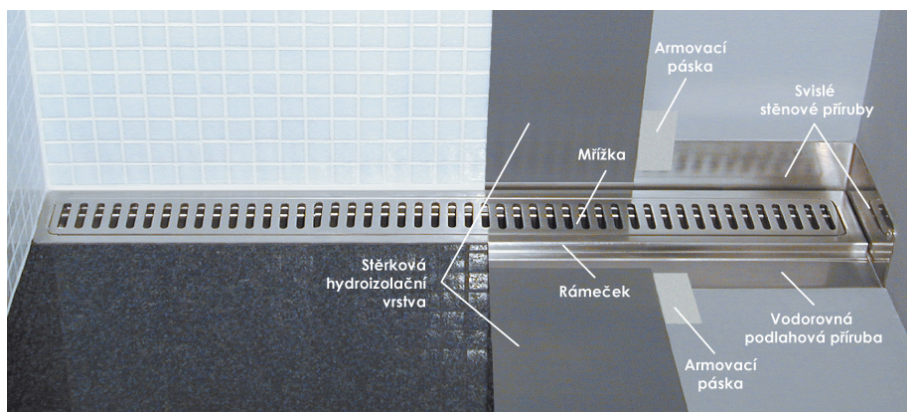

1. **Odtokový žlab**, který je dostupný v délkách 70, 80, 90 nebo 100 cm, s jednou nebo více stěnovými přírubami, a v 30 cm délce s jednou pevnou přírubou.
2. **Rámeček** ve výškách 8, 10 nebo 12 mm.
3. **Odtokovou komoru** z PP s nebo bez boční vpusti a s vyjímatelným sifonem (nemusí být součástí).
4. **Rošt / mřížku** v provedení Classic, Column, Inca, Square nebo Stripe.
5. **Sítko** (volitelný doplněk).

Na montáž jsou dále potřeba vruty o průměru 4 mm s plochou hlavou a mazadlo (mýdlo, mýdlová voda).

## MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

1. **Zkontrolujte, že odtokový žlab má správnou délku pro dané řešení.** Upozornění – žlab je u některých provedení o 5 nebo 10 cm delší než je délka modulu.
2. **Sifon se před montáží vyjme z odtokové komory. Do odtokového žlabu se vsadí až po montáži.** Nutno použít mazadlo na těsnění, aby se zabránilo jeho překroucení.
3. **Zaměřte výšku podlahy a žlab se upevní ke stěně ve vodorovné rovině pomocí stěnové příruby (přírub) ve výšce finální podlahy.** Doporučujeme překrýt vlastní odtokový otvor, aby se zabránilo případnému nežádoucímu vniknutí zbytků omítky či jiných nečistot do odtokové komory nebo potrubí.
4. **Armovací páskou přelepte přechod mezi vodorovnými / svislými přírubami a stěnou / podlahou a celé pak překryjte nanesením stěrkové hydroizolační vrstvy.**
5. **Rámeček se volně položí na odtokový žlab.** Ochranná plastová folie se odstraní těsně před montáží.
6. **Položí se dlažba a obklady, které se následně vyspárují.** Dbejte důkladného vyspárování okolo rámečku!
7. **Vložte se sifon a sítko (pokud jsou součástí) a nakonec se uloží rošt.** Ochranná folie se odstraní až před vlastní montáží.

### Tipy při instalaci:

**Novostavba:** Při aplikaci do místa, kde bude sprchový kout nebo odtokový systém Unidrain, se může nechat místo na odtokovou komoru, která se napojí na odtokové potrubí. Po stavbě příčky se napojí odtokový žlab na odtokovou komoru a tento se následně připevní ke stěně. Pokud se odlévá podlaha před stavbou příček (sprchový kout), může se odtokový žlab (s komorou) provizorně připevnit na dřevěné prkno ve výšce odpovídající podlaze. Po provedení příčky se prkno odstraní a žlab se připevní ke stěně.

**Renovace:** Pokud se mají stěny omítat až po montáži systému Unidrain, mohou se použít klínky (např. 10 mm), které zajistí dostatečný prostor pro následnou omítku.

Pokud je umístění a instalace provedeno správně, je UNIDRAIN bezpečným vodotěsným řešením, které je jednoduché na údržbu a zajišťuje uspokojivý efekt. Proto čtete prosím instrukce pozorně před vlastním započatím práce.

Instrukce jsou pouze doporučením bez přebírání odpovědnosti za výsledný efekt. Právo na změny vyhrazeno.

Unidrain je vyvinut ve spolupráci s Dánským Technologickým Institutem (DTI) a Dánským Výzkumným Ústavem Stavebním (By&Byg). Pro bližší informace navštivte naše stránky [www.unidrain.cz](http://www.unidrain.cz) anebo nám napište na [info@unidrain.cz](mailto:info@unidrain.cz)