


Pojistný ventil Prescor Solar je určen pro uzavřené, vnitřně zabezpečené solární topné systémy.

### Výhody

- Vhodné pro vodu a všechny směsi na bázi glykolu až do koncentrace 100 %.
- Úspěšně testováno se 5 (propylen)glykolem při teplotě 160 °C.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

### Technická data

- Min./max. provozní teplota: -30 °C / 120 °C
- Vrcholové zatížení: 160 °C
- Nastavené tlaky 3 – 10,0 bar
- Tlaková třída těla: PN 16

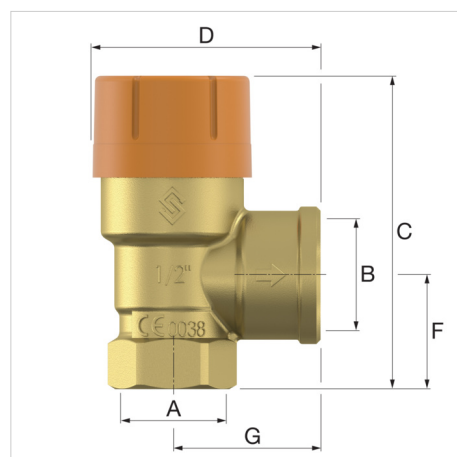

Popis výrobku	Prescor Solar valve 1 x 1 1/4- 6bar	
Objednací číslo	28321	
GTIN	08712874283213	
Model	<u>Prescor Solar</u>	
Otevírací tlak [bar]	6,0	
Připojení	A	Rp 1"
	B	Rp 1 1/4"
Rozměry	C [mm]	101
	D [mm]	74
	F [mm]	36,0
	G [mm]	47
Max. tepelný výkon [kW]	200	



### Klasifikace - základní údaje

Skupina ETIM	Měřicí a regulační zařízení
Třída ETIM	Pojistný ventil
Název výrobku	Prescor Solar Rp1" x Rp1 1/4" 6.0bar
Značka	Flamco
Typ výrobku	1 x 1 1/4

### Klasifikace - vlastnosti

Materiál krytu	Mosaz
Připojení 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 1	PN 5
Připojení vnějšího průměru potrubí 1 [mm]	33.4
Připojení 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Jmenovitý vnitřní průměr připojení 2	1 1/4 inch (32)
Article compression class	PN 16
Tlaková třída příruby	PN 16
Maximální provozní tlak při 20 ° C [bar]	10
Maximální teplota média (kontinuální) [°C]	160
Minimální teplota média (nepřetržitá) [°C]	-30
Vlnovcové těsnění	Ano
Těsnění	Rubber/plastic (uitlopend)
Vhodné pro nepřetržitý provoz	Ano
Délka připojení 1 [mm]	36
Délka připojení 2 [mm]	47
Výška [mm]	101
Úhel zařízení [°]	90
Vřetenový úhel [°]	180

**Zjistit více informací online:**

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[TÜV certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor Solar ADSK](#)

[Prescor Solar ADSK Revit](#)

[Prescor Solar DWG](#)

[Prescor Solar STEP](#)

[Produktový list](#)

[tech.exp.conv-calc.v070207.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.layout-refr.v050709.pdf](#)

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[CE PED declaration](#)

[PED Module D](#)

[TÜV certificate](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Prescor Solar ADSK](#)

[Prescor Solar ADSK Revit](#)

[Prescor Solar DWG](#)

[Prescor Solar STEP](#)

[Produktový list](#)

[tech.exp.conv-calc.v070207.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)

[tech.exp.layout-refr.v050709.pdf](#)

K Bílému vrchu 2978/5

193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81

E [cz.info@aalberts-hfc.com](mailto:cz.info@aalberts-hfc.com)

I [flamcogroup.com/cz](http://flamcogroup.com/cz)