


Montážní návod

Komfortní větrací jednotka ComfoAir 70 - decentrální

zehnder

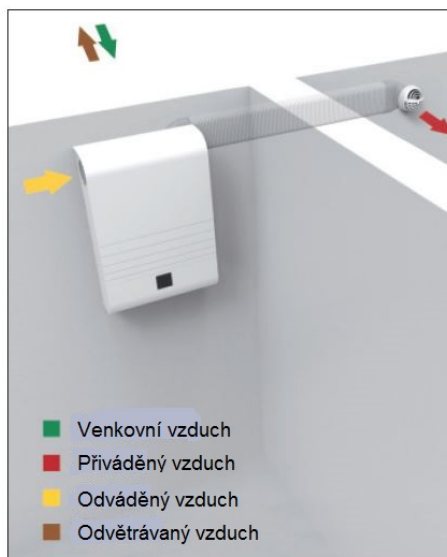

integrovaný ovladač

Rozměry ComfoAir 70
440 x 660 x 145 mm
(Š x V x H)


Montáž komfortní větrací jednotky ComfoAir 70 je snadná. Je třeba provést jádrové vrtání obvodové stěny a zajistit napojení 230 V (kabel 2 x 0.5 mm²).

Do otvoru v obvodové stěně, vzniklého jádrovým vrtáním, osadíme instalační trubku. Min.průměr vyvrtaného je 270 mm. Instalační trubku zkraťte podle tloušťky obvodové stěny (rozsah od 275 mm do 600 mm).

ComfoAir 70 lze instalovat jen na stěnu ve svislé poloze. Větrací jednotka má krytí IP30. V místnostech s vlhkým provozem (koupelny) je třeba při instalaci respektovat ČSN 33 2000-7-701 (resp. DIN 57100/VDE 100 část 701). Větrací jednotku instalujte jen mimo zónu 0, 1 a 2.

V přístroji nevzniká kondenzát, proto není třeba odvodu kondenzátu - fasáda zůstane suchá a čistá. Na vnější fasádě je třeba osadit kombinovanou fasádní protidešťovou mřížku.

Prostorové požadavky:

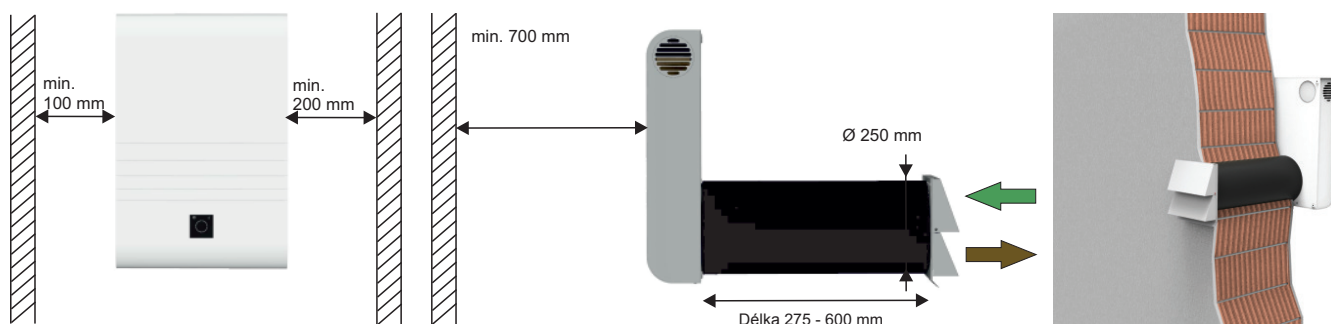

Volitelně je možno na zadní (podomítkově) či boční straně jednotky napojit potrubí pro provětrávání sousední místnosti. Na vstup resp. výstup jednotky lze napojit vždy jen jedno potrubí.

S tvarovkou přechod 90 na flat 51 (990 322 046) je možno napojit sousední místnost na přívod resp. odvod vzduchu a tak ji zapojit do systému větrání. K tomu je nutné těsnicí kroužek.

