


CARE INSTRUCTIONS

PFLEGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

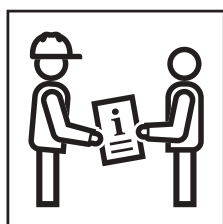

Návod na údržbu

Rozhodli jste se pro výrobek s povrchem vysoké kvality. Dodržujte následující pokyny pro údržbu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody na výrobku vzniklé nesprávnou údržbou a manipulací.

Pokyny pro údržbu sanitárních keramik

- Používejte běžně dostupné čisticí prostředky pouze v souladu s příslušnými pokyny výrobce.
- Dbejte na to, aby sedátko sanitární keramiky nebo víko pisoáru byla během působení čisticích prostředků otevřená či odmontovaná.
- Abrazivní čisticí prostředky s obsahem chloru používejte výlučně v případě silných usazenin.
- Nepoužívejte pro čištění žádné ostré nebo špičaté předměty.

Znečištění	Opatření týkající se údržby
Pro každodenní čištění	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte tekuté, jemné čisticí prostředky a vodu. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
V případě těžkých znečištění	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obecně používejte čisticí prostředky vhodné pro sanitární keramiky nebo jemné čisticí mléko. ▶ Stávající vápenné usazeniny odstraňte pomocí jemného octového čističe. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
V případě silných usazenin	<p>Organické usazeniny (hnědé až černé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Postižená místa očistěte běžně dostupným chlorovým čističem. Dodržujte přitom údaje od výrobce čisticího prostředku. Doba působení chlorového čističe však smí činit max. 2 hodiny. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. <p>Silikátové usazeniny (šedé zbarvení):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Navlhčete hadřík z mikrovláknů běžně dostupným čističem na sklokeramiky. ▶ Postižená místa očistěte krouživými pohyby. Silikátové usazeniny jsou velmi odolné, což znamená, že může být zapotřebí několik čisticích procesů. ▶ Povrch očistěte vodou. ▶ Povrch osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.