


Teplovodní pyrolytický kotel ROJEK

PK 20 PK 25 PK 30

PK 40 PK 49 PK 60

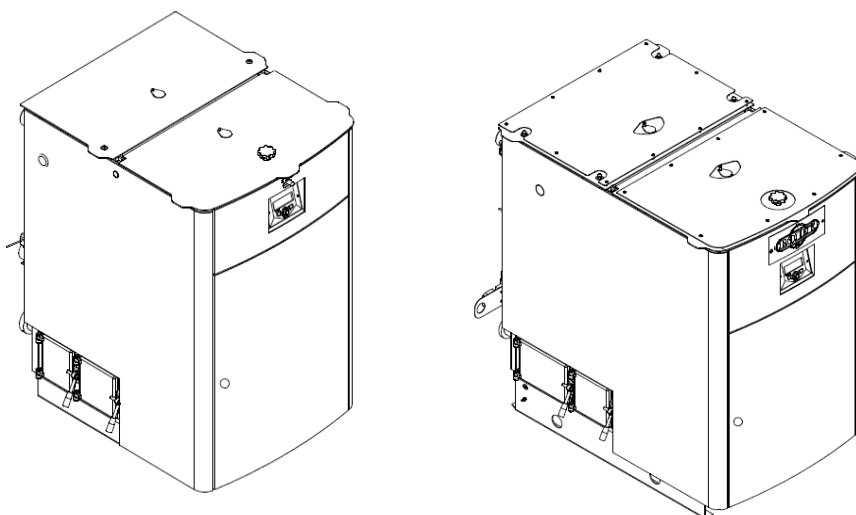

Původní provozní a montážní návod a Záruční list

aktualizace 06/ 2019

ROJEK prodej, spol. s r.o., Tepelná technika
Masarykova 16, 517 50 Častolovice,
tel. + 420 494 339 134, 144, fax. + 420 494 322 701
www.rojek.cz, e-mail: teplnatechnika@rojek.cz

Obsah

Předmluva

1.0 Účel použití, druhy paliva, základní pravidla

2.0 Kvalifikace obsluhy

2.1 Pro kotle PK 20, PK 25, PK 30, PK 40, PK 49

2.2 Pro kotel PK 60

3.0 Pracovní prostředí

4.0 Označení kotle

5.0 Technická data kotlů

5.1 Základní části kotle – stručný popis

5.2 Základní části kotle – detailní popis

5.3 Základní technická data kotlů velikost příkládacího otvoru

5.4 Základní technická data kotlů (rozměry, tabulka technických dat)

6.0 Seznam použitých podkladů

7.0 Bezpečnostní pokyny

7.1 Všeobecné

7.2 Základní bezpečnostní požadavky

7.3 Osobní bezpečnost

7.4 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu

7.5 Bezpečnostní předpisy pro údržbu

7.6 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo

8.0 Přeprava a skladování kotlů

8.1 Přeprava

8.2 Skladování

9.0 Technický popis kotle

10.0 Konstrukční popis kotle

11.0 Podmínky pro instalaci kotle

11.1 Bezpečné vzdálenosti

11.2 Umístění kotle a doporučené minimální vzdálenosti

11.3 Zapojení chladicí smyčky

11.4 Komín

11.5 Kouřovod

11.6 Umístění paliva

12.0 Provoz a seřízení kotle

12.1 Řídící elektronika kotle - POPIS, FUNKCE, NASTAVENÍ REGULÁTORU ST86 zPID

12.1.1 Popis

12.1.2 Obecné informace

12.1.3 Funkce regulátoru

12.1.3.1 Základní panel

12.1.3.2 Mapa funkcí regulátoru

12.1.3.3 Uvedení do provozu a zapalování (rozhořívání)

12.1.3.4 Funkce provoz

12.1.3.5 Funkce uhasínání

12.1.4 Ostatní funkce

12.1.4.1 Ruční provoz

12.1.4.2 Teplota čerpadla UT

12.1.4.3 Jazyk

12.1.4.4 Základní (Firemní - Výrobní) nastavení.

12.1.4.5 Otevřená dvířka

12.1.4.6 Servisní funkce – nastavuje servisní technik

12.1.4.6.a První úroveň (servisní menu)

- 12.1.4.6.b Druhá úroveň (servisní menu)
- 12.1.5 Ochrana
 - 12.1.5.1 Termická (tepelná) ochrana
 - 12.1.5.2 Automatická kontrola čidla
 - 12.1.5.3 Kontrola výstupní teploty spalin
 - 12.1.5.4 Pojistka
- 12.1.6 Údržba
- 12.1.7 Montáž
 - 12.1.7.1 Schéma zapojení vodičů k regulátorů
- 12.2 Montáž kotle
- 12.3 Uvedení kotle do provozu
- 12.4 Zátop, seřízení přívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle
 - 12.4.1 **Schéma nastavení a nastavování klapek vzduchů.**
- 12.5 Dohled za provozu
- 12.6 Zakázané manipulace
- 13.0 Údržba kotle**
 - 13.1 Čištění topeniště a spalinových cest
 - 13.2 Pravidelná údržba
 - 13.3 Výměna těsnící šňůry dvířek
 - 13.4 Seřízení pantů a uzávěrů dvířek
 - 13.5 Seřízení zavírání uzávěrů dvířek
 - 13.7 Roční servisní prohlídka chladicí smyčky
 - 13.2 Závady a jejich odstranění
- 14.0 Zbytková rizika a její prevence**
 - 14.1 Tepelná rizika
 - 14.2 Rizika vyvolaná manipulací s palivem
 - 14.3 Ergonomická rizika
- 15.0 Rozsah dodávky**
 - 15.1 Příslušenství kotle
 - 15.2 Doporučené příslušenství
 - 15.3 Volitelné příslušenství.
- 16.0 Náhradní díly**
- 17.0 Servis**
- 18.0 Záruka**
 - 18.1 Poskytnutí záruky
- 19.0 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti**
 - 19.1 Nakládání s obalem
 - 19.2 Nakládání s kotlem.
- 20.0 Přílohy**
 - Příloha č. 1 - Stupeň hořlavosti stavebných hmot a výrobků**
 - Příloha č. 2 - Všeobecné záruční podmínky**
 - Příloha č. 3 - Záruční list a osvědčení**
 - Příloha č. 4 - Registrační kupóny**
 - Příloha č. 5 - Příklady zapojení kotlů ROJEK PK do otopné soustavy**
 - Příloha č. 6 - Prohlášení o shodě.**

Předmluva

Společnost ROJEK si Vám dovoluje poděkovat za rozhodnutí používat tento výrobek, který byl vyvinut v naší firmě na základě požadavků zákazníků.

Tento návod byl vytvořen u výrobce zařízení a je nedílnou součástí dodávky kotle. Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prostředí a způsoby použití kotle, pro které je určen a obsahuje také všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu.

Na kotle ROJEK řady PK je výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/ 1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č.26/ 2003 Sb., nařízení vlády č.163/ 2002 Sb.

Kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu výrobku pro jeho běžné využití. **Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto je třeba aby obsluhující, dříve než začne kotel využívat, přečetl a porozuměl tomuto návodu. Vyloučí se tím chyby jak při instalaci, tak i při vlastním provozu.**

Nepokoušejte se proto uvést kotel do provozu dříve dokud jste nepročeti všechny návody dodané s kotlem a neporozuměli každé funkci a postupu.

Některé informace nebo nákresy nemusí být určeny právě pro Vámi zakoupený kotel, neboť tento návod obsahuje všechny informace pro různé varianty tohoto typu, které vyrábíme. Porovnáním příslušné části návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda si odpovídají.

Výrobce si vyhrazuje právo dílčích změn v rámci neustálého technického vývoje kotle.

Pro zdůraznění důležitých pasáží v základním textu je použito tučného písma a označení některým z následujících symbolů :



Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k usmrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu.



Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním kotle, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce kotle, životního prostředí nebo ekonomické škody.



Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následujících činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné poranění nebo poškození kotle.

Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte.

Upozornění

Textová a obrazová část návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK a zůstává stále jeho majetkem. Bez předchozího souhlasu nesmí být žádná část návodu rozmnožována ani nesmí být umožněno třetím osobám seznámit se s návodem či jeho částmi.

- ⇒ Po rozbalení kotel zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití a taktéž úplnost a kompletnost dodávky
- ⇒ Montáž kotle musí provádět pouze osoba, která má oprávnění k této činnosti. Zapojení kotle musí odpovídat platným normám, předpisům a návodu k použití. Špatným zapojením a nedodržením předpisů se mohou vyskytnout škody, za které výrobce neodpovídá.
- ⇒ Pro správnou funkci kotle zajistěte jeho pravidelnou kontrolu minimálně jednou za rok. Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná důkladná kontrola kotle a topného systému před opětovným spuštěním do provozu – může dojít k zablokování oběhového čerpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.

1.0 Účel použití, druhy paliva, základní pravidla

Teplovodní pyrolytické kotle řady **ROJEK PK** jsou určeny pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami **od 20 do 60 kW**. Jsou schválené a certifikované dle normy ČSN EN 303 – 5:2013.

Kotle jsou určeny pro spalování palivového dřeva – kusové dřevo o délce 330 nebo 530 mm, **vlhkost palivového dřeva max. do 20 %**, výhřevnost 14 – 18 MJ.kg⁻¹, nebo **hnědého uhlí Ořech 1 a Kostka (20 – 40 mm/ 40 – 60 mm)**, vlhkost paliva **max. do 15 %**, výhřevnost 14 – 20 MJ.kg⁻¹.

2.0 Kvalifikace obsluhy

2.1 Pro kotle ROJEK PK 20, PK 25, PK 30, PK 40, PK 49

Kotel může obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez rozdílu pohlaví. Pro bezpečnou obsluhu kotle je obsluha povinná se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné.


2.2 Pro kotel ROJEK PK 60

Kotel může obsluhovat pouze zaškolená osoba (topič) starší 18 let a to bez rozdílu pohlaví seznámená s návodem a provozem spotřebiče splňující požadavky § 14 vyhlášky ČÚBP 91/ 1993 Sb.. Pro bezpečnou obsluhu kotle je obsluha povinná se vždy seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. Kotelna musí odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 91/ 1993 Českého úřadu bezpečnosti práce.

3.0 Pracovní prostředí

Kotel smí být provozován v „základním prostředí“ (AA5/AB5 dle ČSN 332000 -1:2003). Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. **Minimální průřez neuzavíratelného otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být minimálně 250 cm² pro kotle o výkonu 20 - 30 kW, minimálně 350 cm² pro kotle o výkonu 30 - 49 kW a minimálně 600 cm² pro kotel o výkonu 60 kW.** Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné.

4.0 Označení kotle

		ROJEK	
		prodej, spol. s r.o.	
		CASTOLOVIČE ČESKÁ REPUBLIKA	
TEPLOVODNÍ KOTEL USTŘEDNÍHO VYTÁPENÍ NA PEVNÁ PALIVA SOLID FUEL CENTRAL HEATING WATER BOILER WÄRMWASSER ZENTRALHEIZUNG FESTBRENNSTOFF KESSEL			
TYP KOTLE BOILER MODEL KESSEL TYP		VÝROBNÍ ČÍSLO PRODUCTION NO. PRODUKTIONS NR.	ROK VÝROBY PRODUCTION YEAR BAUJAHR
VÝKON OUTPUT LEISTUNG	TRÍDA KOTLE BOILER CLASS KESSELKLASSE	HMOTNOST WEIGHT GEWICHT	
OBJEM VODY WATER VOLUME WASSERVOLUMEN		MAX. TEPLŮTA VODY MAX. WATER TEMPERATURE MAX. HEIZWASSESTEMPERATUR	
PALIVO FUEL BRENNSTOFF	PEVNĚ SOLID FEST	KRYTÍ PROTECTION SCHUTZ	MAX. PRAC. PŘETLAK MAX. OVERPRESSURE MAX. OBERDRUCK
PŘÍKON POWER INPUT ANSCHLUSSLEISTUNG		KMITOČET FREQUENCY FREQUENZ	NAPĚTÍ POWER SUPPLY SPANNUNG

Obrázek č. 1


Typ kotle můžete identifikovat dle výrobního štítku, který je upevněn na kotli vzadu. **Štítky mohou být dva a to vedle sebe pro obě garantovaná paliva, a to pro dřevo i hnědé uhlí.**

Na kotli mohou být umístěny některé informační štítky a štítky upozorňující na nebezpečí.

Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte.

5.0 Technická data kotlů

5.1 Základní části kotle - stručný popis

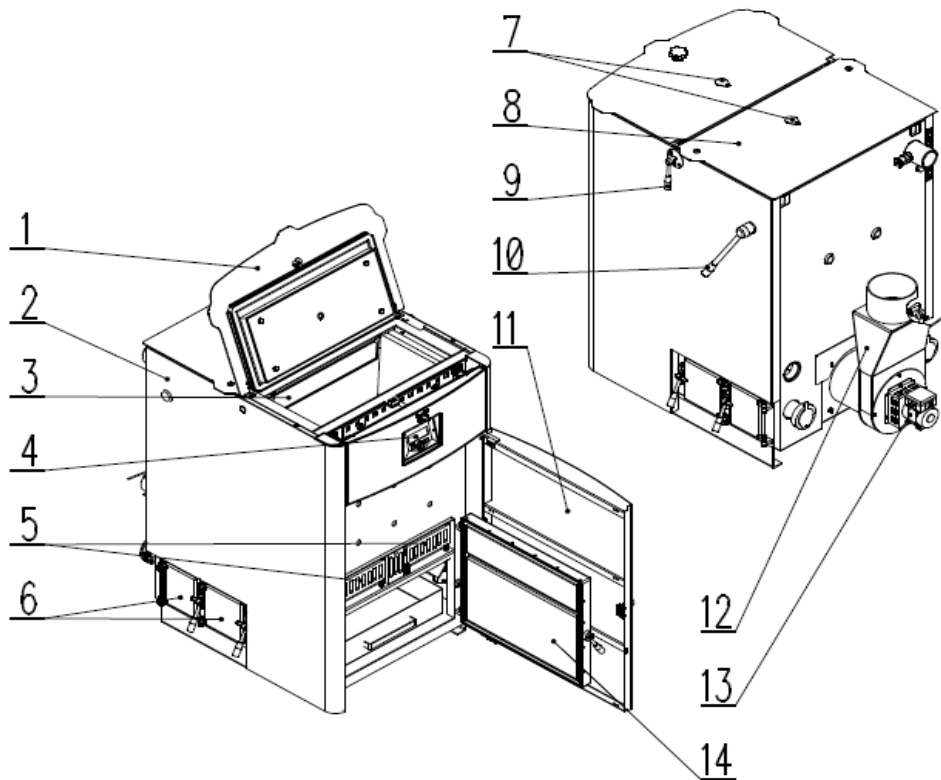


Obrázek č. 2

Legenda :

1. přikládací dvířka
2. krycí plechy kotle (dle provedení)
3. zatápěcí klapka (dle provedení)
4. čelní kryt s řídicí elektronikou kotle
5. výklopná litinová dvířka pro možnost čištění kotle
6. Boční čistící dvířka
7. kontrolní průzory
8. čistící dvířka
9. páka zatápěcí klapky (dle provedení)
10. páka pro čištění trubek výměníku
11. otvíratelný přední kryt
12. odkouření kotle
13. odtahový ventilátor
14. popelníková čistící dvířka.

5.2 Základní části kotle - detailní popis

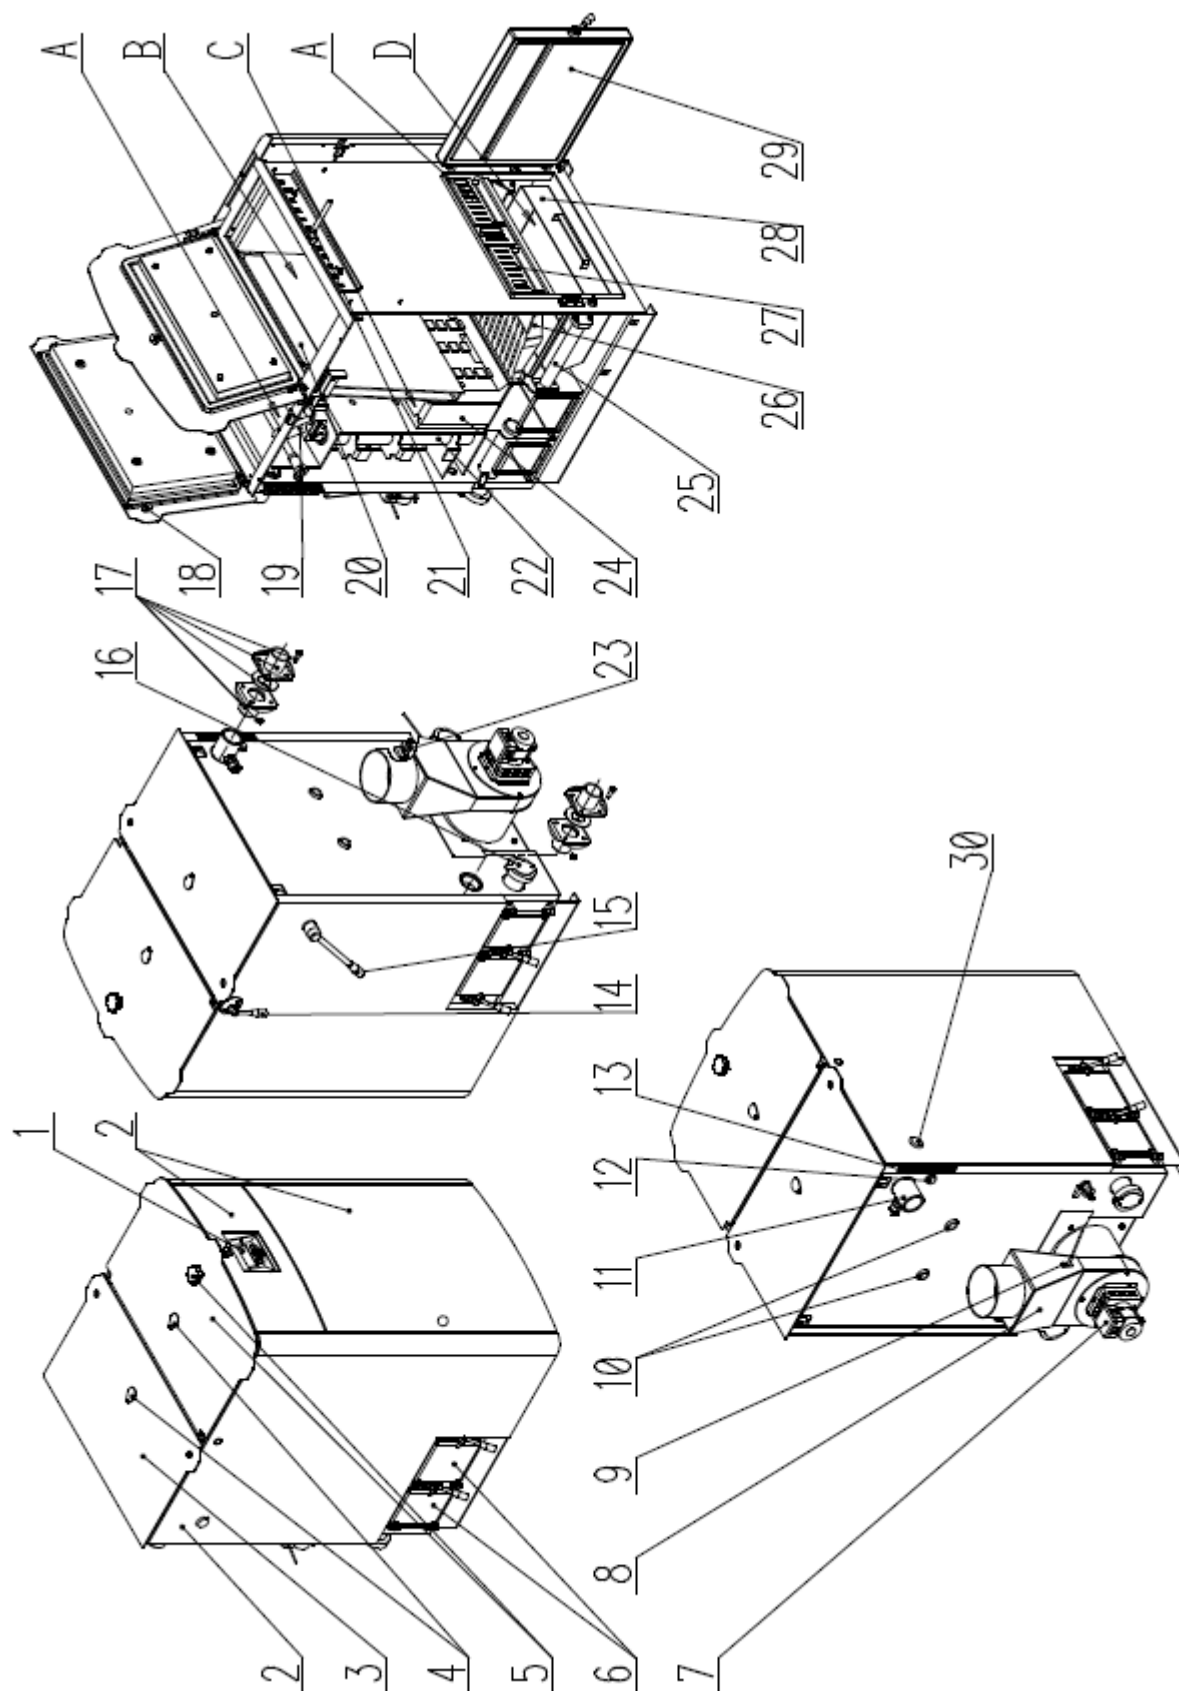

Obrázek č. 3

- A ... Prostor kde se čistí a vymetá kotel včetně trubkového výměníku**
- B ... Prostor pro přikládání paliva do kotle - zásobník paliva, odhořívání, vysoušení naloženého paliva (nakládací – odhořivací komora)**
- C ... Prostor spalovací komory (keramická komora)**
- D ... Prostor pro popelník a vyjímání popele a předehřev vzduchu**


Legenda :

1. řídicí elektronika kotle
2. boční a přední kryty kotle (dle provedení)
3. **zadní čistící dvířka (otvírání imbus klíčem č.6 nebo oboustranným klíčem 13 x 16) – dle provedení kotle**
4. kontrolní průzory (pod výklopnými klapkami)
5. příkladací dvířka s růžicí pr. 60 pro aretaci
6. boční čistící dvířka s pákovými excentrickými uzávěry
7. odtahový ventilátor se svorkovnicí
8. kouřovod s vertikálním vývodem
9. místo pro čidlo teploty spalin
10. vstup a výstup dochlazovací smyčky
11. hrdlo výstupní vody s jímkou pro snímání teploty vody a termické čidlo
12. jímka pro čidlo termostatického ventilu
13. lišta pro připojení komponent k řídicí jednotce
14. páka zatápěcí klapky (dle provedení)
15. páka pro čištění trubek výměníku
16. přívod vzduchu pod rošt (**primární nebo primární a sekundární vzduch, dle typu**)
17. příruby pro napojení vstupní/ výstupní vody *
18. excentry pro uzavření čistících dvířek
19. závěsy turbulátorů pro čištění trubkového výměníku
20. zatápěcí klapka (dle provedení)
21. přívod a seřizování sekundárního vzduchu (dle provedení)
22. trubkový výměník (velikost dle provedení)
23. napouštěcí/ vypouštěcí ventil
24. keramika, spalovací komora
25. přívod vzduchu pod rošt
26. litinové rošty s omezovačem plochy roštu (dle provedení výkonu kotle)
27. **výklopná litinová dvířka** pro možnost čištění kotle
28. popelník a prostor pro vybírání popela
29. popelníková, čistící dvířka
30. místo pro přemontáž ovládání páky čištění na levou stranu kotle.

* Příruby s těsněním a šroubením nejsou standardní součástí příslušenství kotle (dle provedení, na objednání dle dohody).


5.3 Základní technická data kotlů

- Velikost příkladacího otvoru PK 20 až PK 30

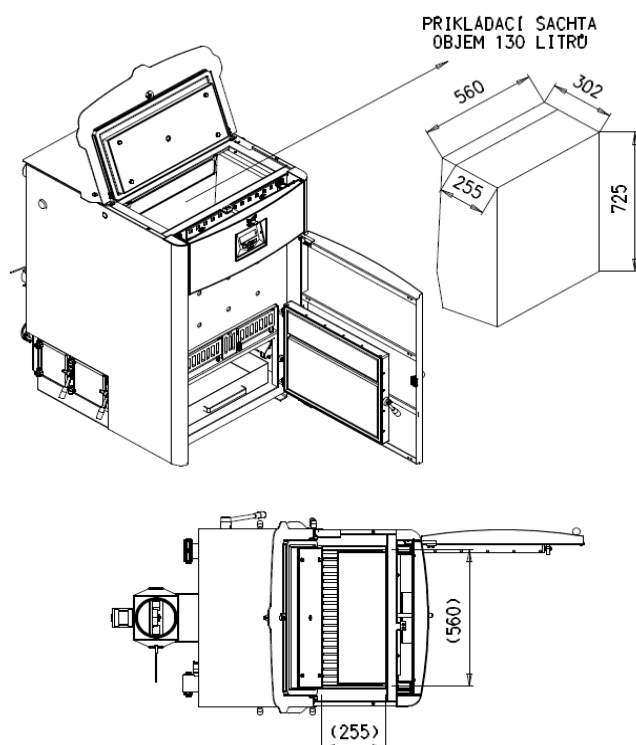

Obrázek č. 4


- Velikost příkladacího otvoru PK 40, PK 49 a PK 60

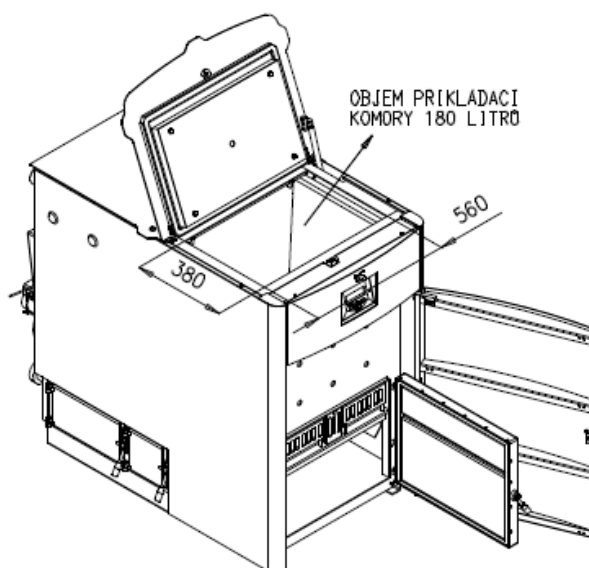

Obrázek č. 5


5.4 Základní technická data kotlů

PK 20, PK 25, PK 30

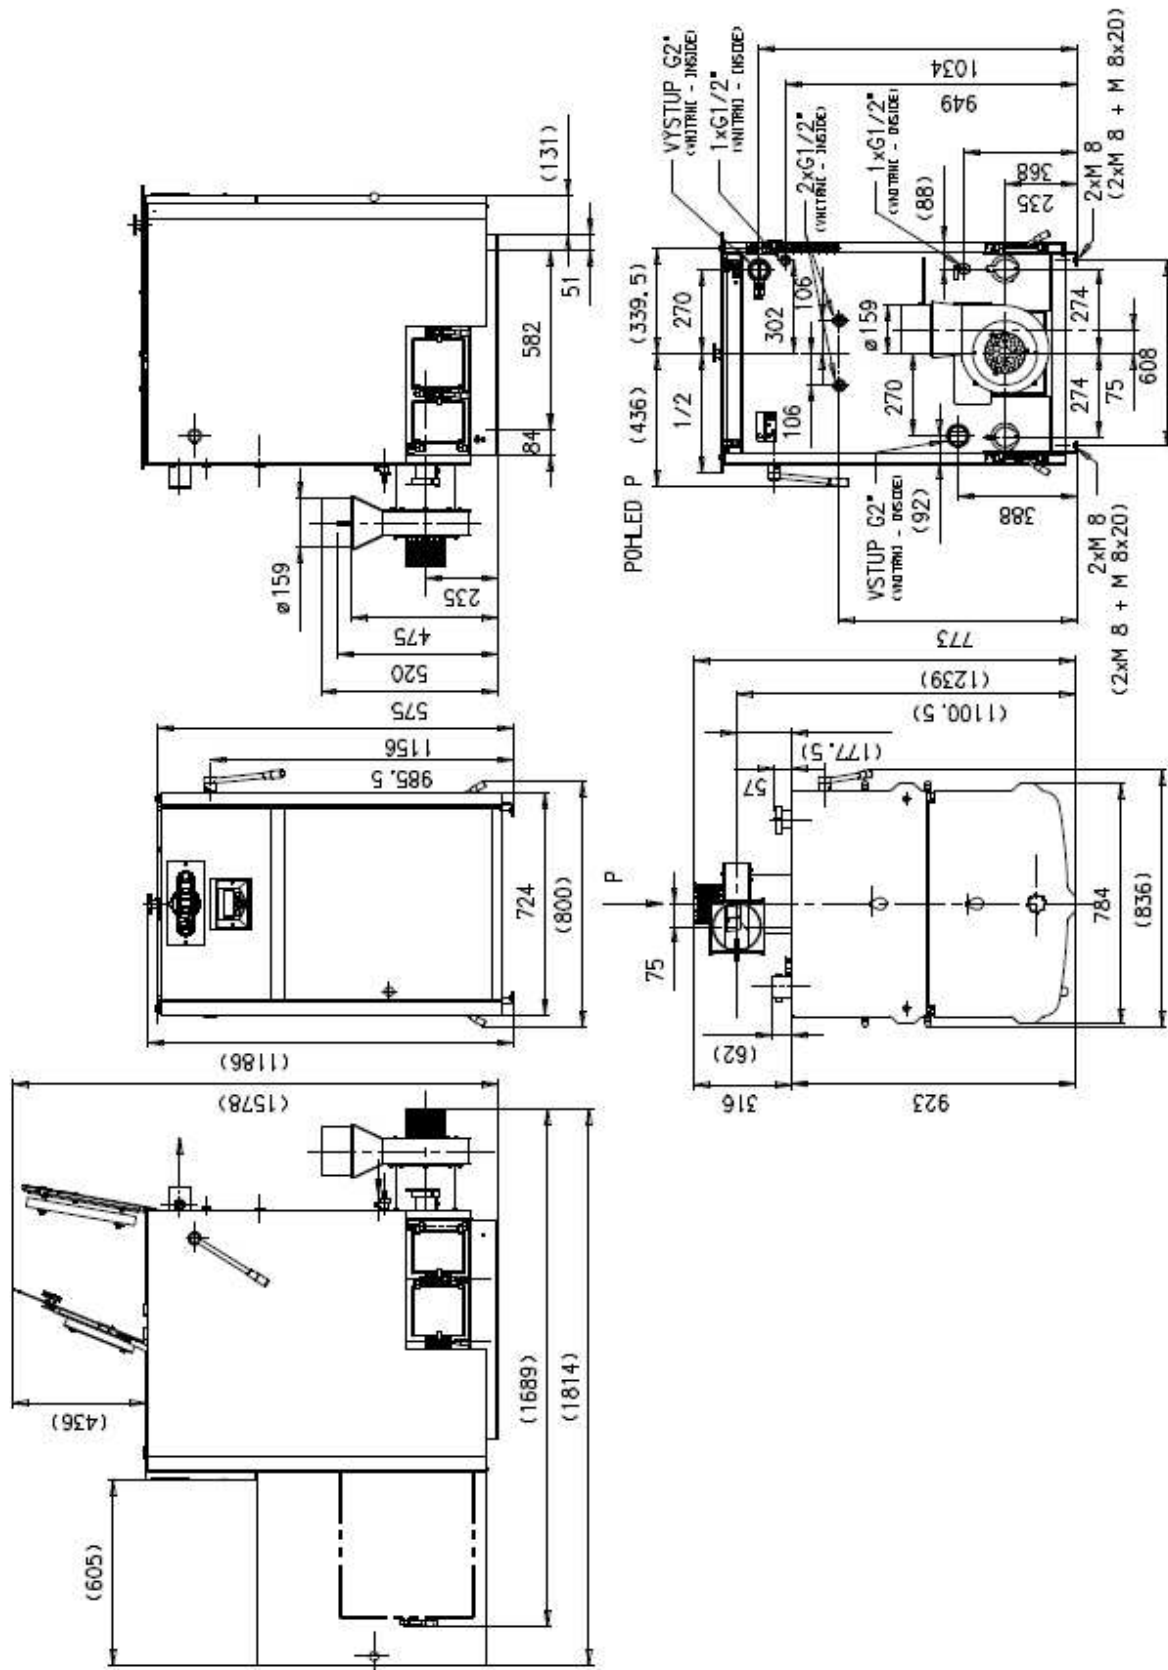


Obrázek č. 6

PK 40, PK 49

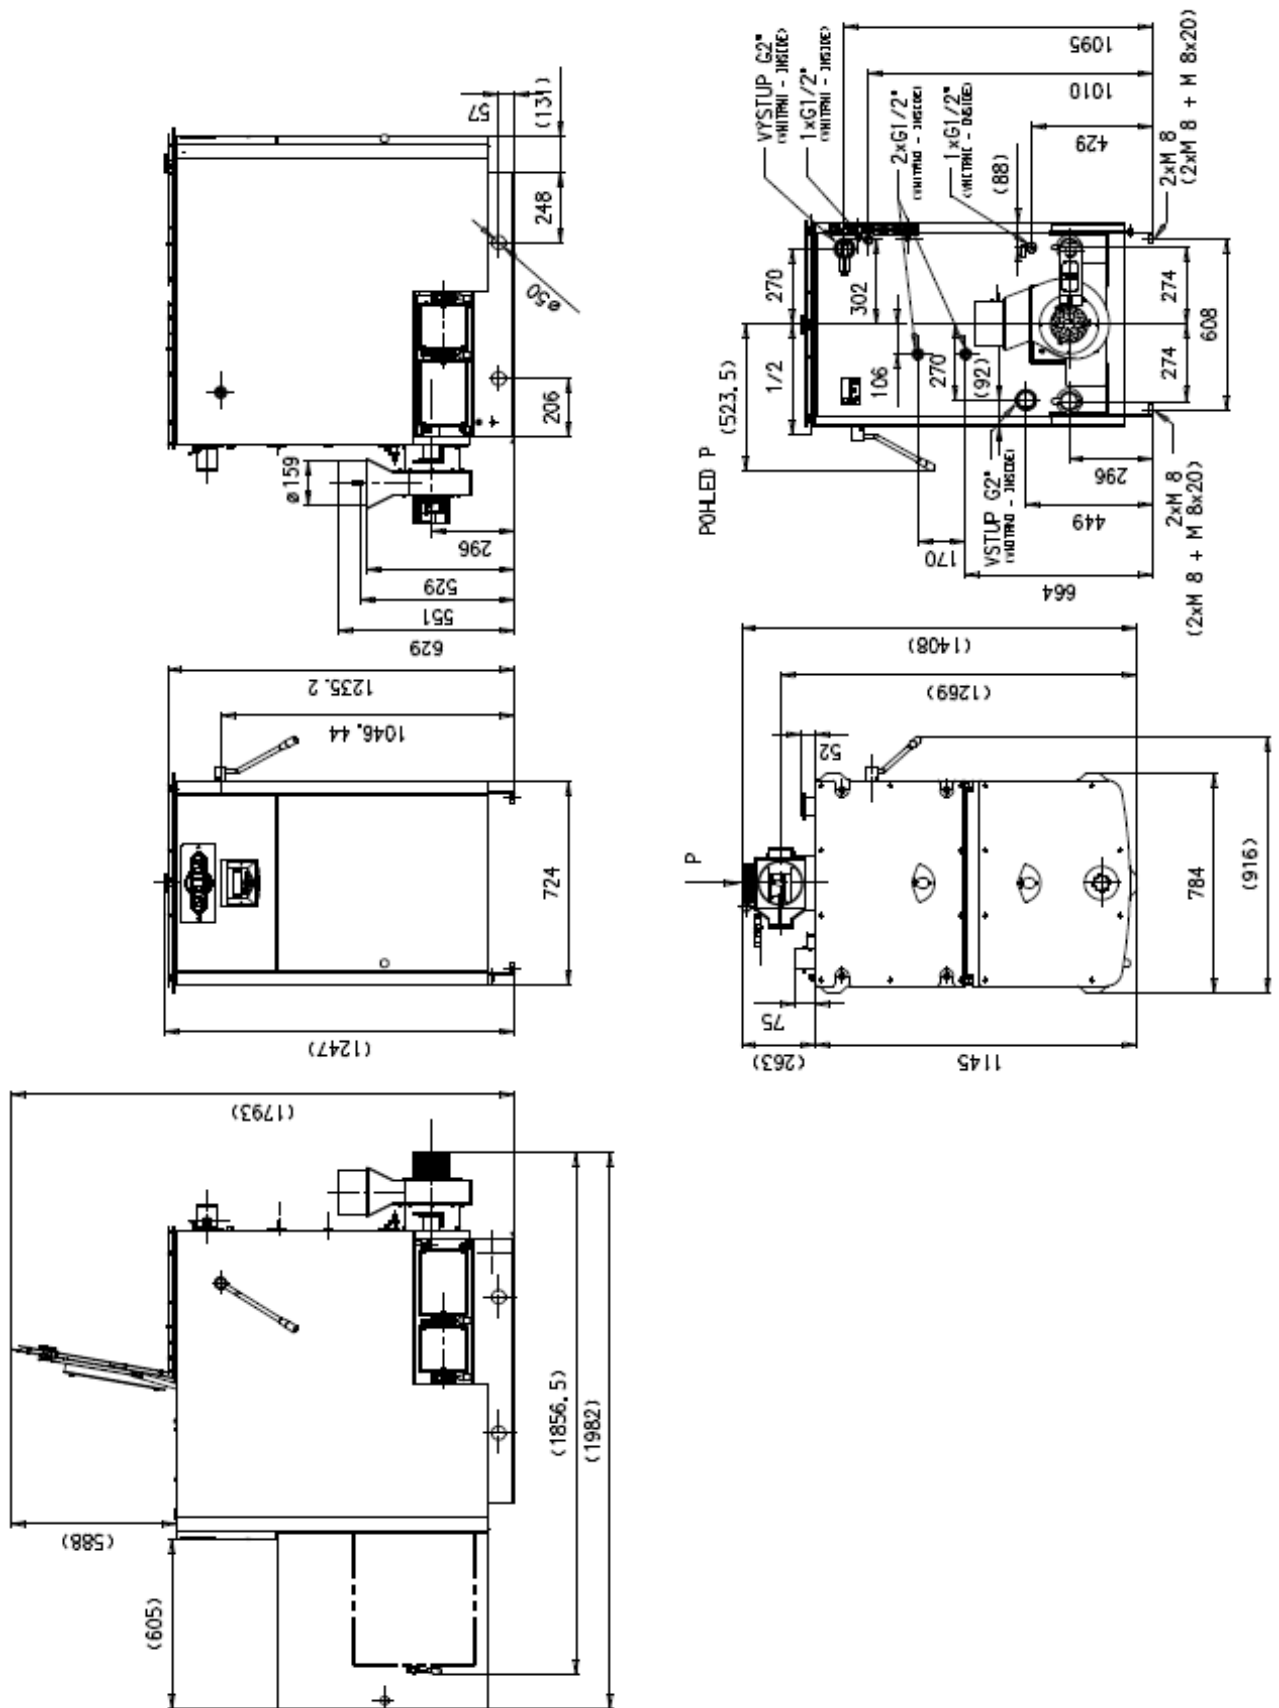

Obrázek č. 7

PK 60

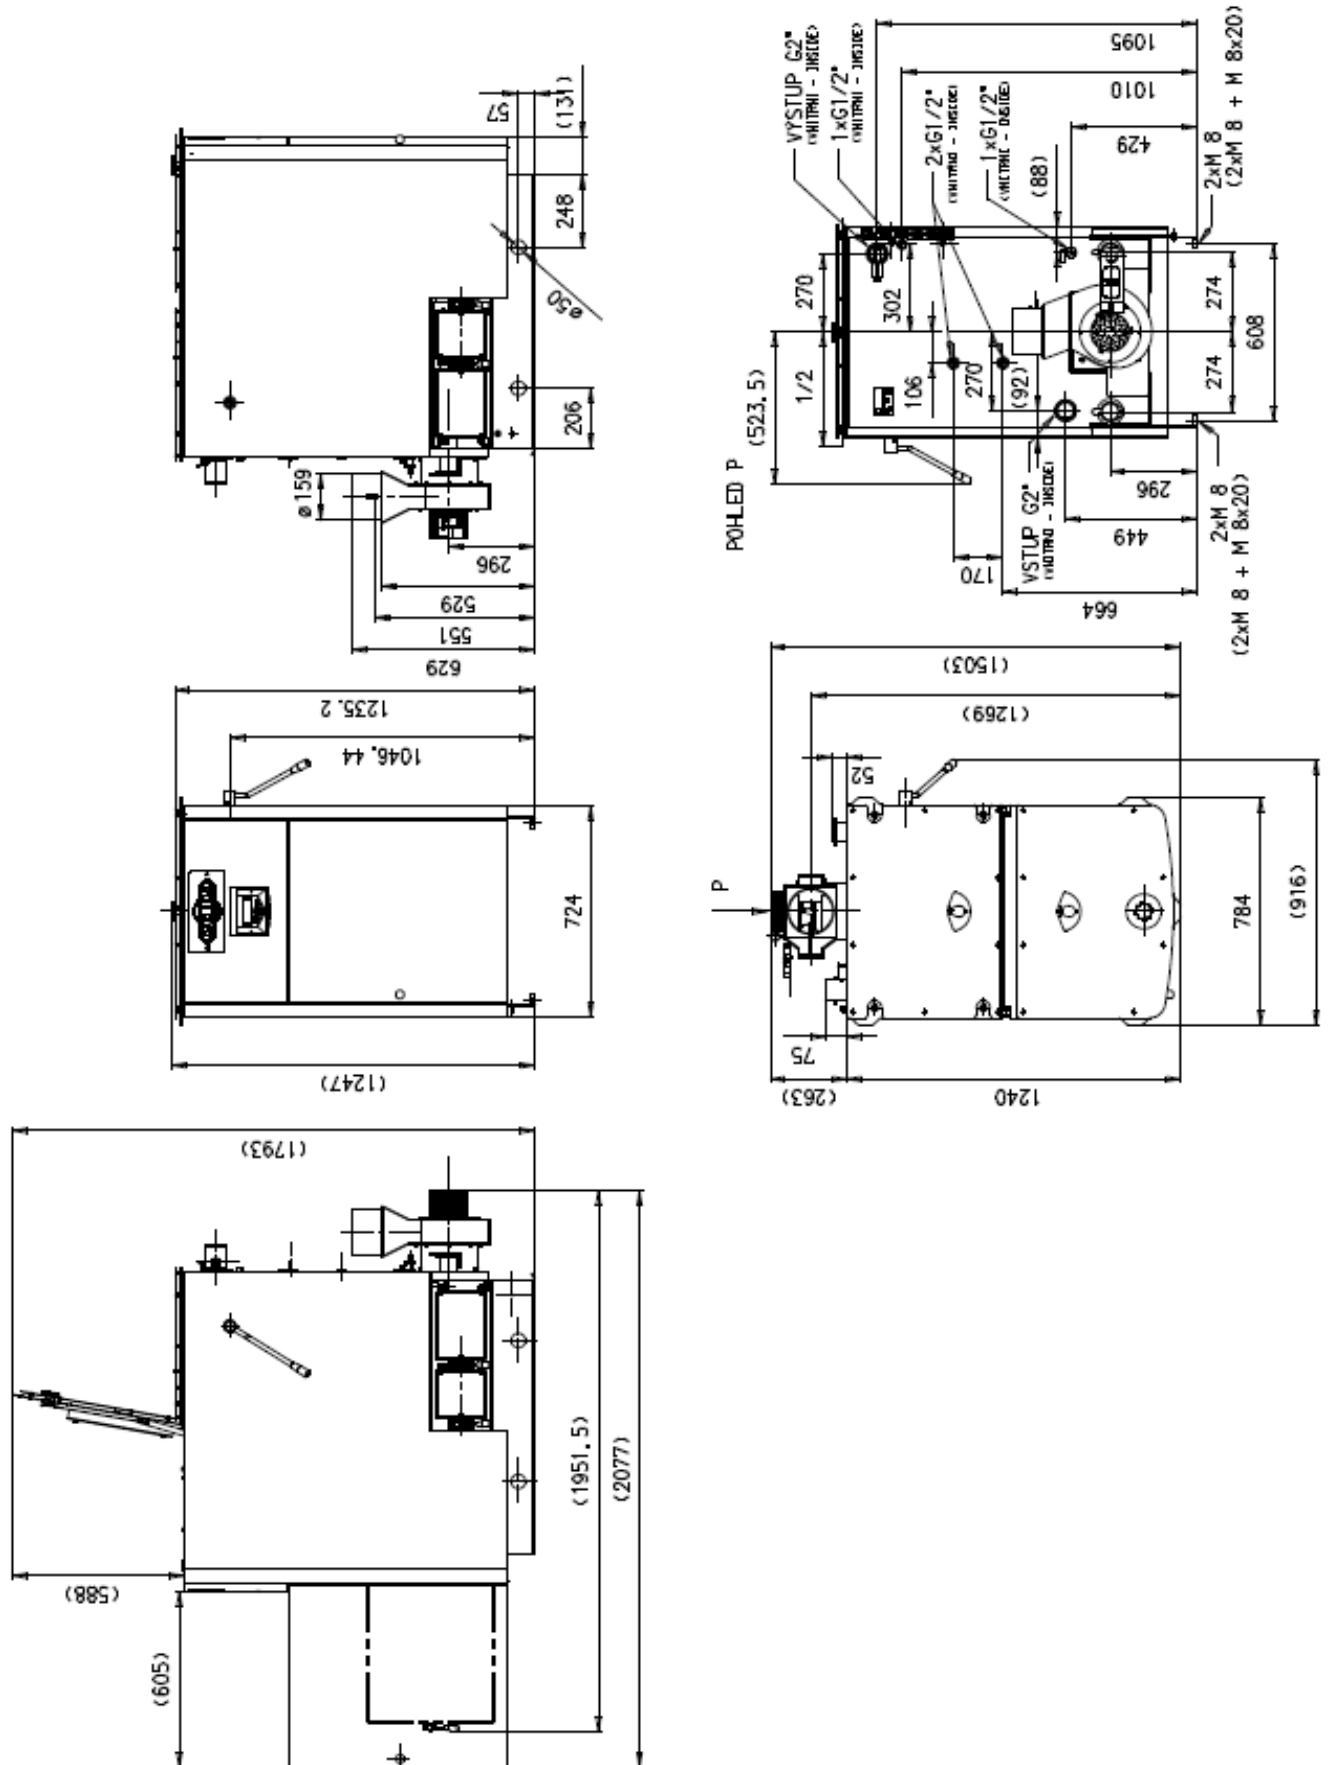

Obrázek č. 8

Název parametru	MJ	PK 20	PK 25	PK 30	PK 40	PK 49	PK 60
Jmenovitý výkon – palivo dřevo	kW	20	25	30	40	49	55
Jmenovitý výkon – palivo hnědé uhlí	kW	20	25	30	40	49	60
Šířka (včetně ovládací páky)	mm	916	916	916	916	916	916
Šířka (bez ovládací páky)	mm	784	784	784	784	784	784
Hloubka	mm	923	923	923	1145	1145	1240
Výška	mm	1186	1186	1186	1232	1232	1232
Šířka roštu	mm	560	560	560	560	560	560
Výška kouřovodu	mm	574	574	574	574	574	574
Průměr kouřovodu	mm	159	159	159	159	159	159
Výška vstupu vody	mm	388	388	388	449	449	449
Stavební hloubka	mm	1262	1262	1262	1408	1408	1503
Průměr vstupu a výstupu vody	DN	2"					
Max. průměr/délka polen	cm	25/ 53					
Objem nakládací (odhořivací) komory	l	130	130	130	180	180	180
Hmotnost kotle	kg	505	505	505	615	615	665
Třída kotle podle ČSN EN 303 – 5: 2013 Palivo dřevo/ hnědé uhlí	-	5/ 4					
Emise kotle dle Nařízení komise (EU) č. 2015/ 1189	-	EKODESIGN					
Třída energetické účinnosti kotle dřevo/ uhlí	-	A +/C			A +/C		A +/C
Účinnost – palivo dřevo – palivo hnědé uhlí	%	90,1 85,7	88,9/ 85,5	87,7 85,4	84,8 84,5	81,0 84,0	84,6 83,5
Hydraulická ztráta kotle při Δt 20/ 10K	mbar	0,66 – 2,46			1,6 – 6,01		2,0 – 7,4
Rozměry plnicího otvoru šířka x délka x výška	mm	255 x 560 x 725			380 x 560 x 725		
Vodní objem kotle	l	98	98	98	130	130	151
Maximální provozní přetlak vody	bar	2					
Minimální provozní přetlak vody	bar	0,5					
Zkušební přetlak vody	bar	4					
Maximální provozní teplota	°C	90					
Minimální provozní teplota	°C	63					
Předepsaný tah komína – palivo dřevo – palivo hnědé uhlí	Pa	10 - 14 12 - 18	12 - 16 12 - 19	16 - 19 14 - 19	10 - 16 14 - 19	10 - 18 14 - 19	19 - 23 14 - 19
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu	kg/ h	6,5	8	9,7	11,8	13,9	15,0
Spotřeba hn. uhlí při jmenovitém výkonu	kg/ h	4	5	5,6	8	9,8	11,2
Teplota spalin při jmenovitém výkonu	°C	220 – 250 (palivo dřevo); 170 – 210 (palivo hnědé uhlí)					
Připojovací el. napětí	~V/ Hz	230/ 50					
Elektrický příkon	W	76					
Hmotnostní průtok spalin – palivo dřevo – palivo hnědé uhlí	kg/ s	0,014 0,0113	0,0175 0,014	0,021 0,017	0,028 0,022	0,034 0,027	0,036 0,034
Min. objem akumulčního zásobníku*	l	800	1000	1200	1600	2000	2800

* uvedená hodnota je jen orientační. Aktuální velikost nádoby musí navrhnout projektant

6.0 Seznam použitých podkladů

Směrnice 2001/ 95/ ES–Zákon č. 22/ 1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky

Směrnice 97/ 23/ ES–Nařízení vlády č. 26/ 2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení

Nařízení vlády č.163/ 2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Otopná soustava

ČSN EN 303-5:2013 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN 06 0310:2006 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830:2006 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 7401:1992 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

Komín

ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Požárním předpisy

ČSN 06 1008:1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN EN 13 501-1+A1:2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Elektrická síť

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.2:2006 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou 15

ČSN 33 2030:2004 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180:1979 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2350:1982 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách

ČSN 34 0350 ed.2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise

ČSN EN 55 014-2:1998 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

ČSN EN 60079-14 ed.3:2009 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

ČSN EN 60445 ed.3:2007 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN EN 60446 ed.2:2008 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)

ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení
Hluk

ČSN EN ISO 3746:2011 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 11202:2010 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

Strojní zařízení

ČSN EN 614-1+A1:2009 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

ČSN EN 953+A1:2009 Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

ČSN EN 1037+A1:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci

ČSN EN ISO 13857:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

7.0 Bezpečnostní pokyny

7.1 Všeobecné

Tento kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu kotle. Přesto, toto nemůže pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto obsluhující dříve než začne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu přečíst a musí jí porozumět. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpečí, které se vztahují na okolní podmínky a materiál.

7.2 Základní bezpečnostní požadavky



VAROVÁNÍ

Neupravujte kotel žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečný provoz.

Při zatápění se nesmí používat hořlavé kapaliny. Takové kapaliny (a i tuhé látky obdobného charakteru) se nesmí také používat pro zvyšování výkonu kotle.

Kotel se nesmí používat pro spalování odpadů. Smějí se používat jen doporučená paliva. V našem případě dřevo o vlhkosti max. do 20 % , **nebo hnědé uhlí Ořech 1 a Kostka o vlhkosti max. do 15 %.**

Během provozu musí být všechna dvířka uzavřena. Příkládací dvířka mohou být otevírána pouze při příkládání.

Dbejte na protipožární bezpečnost!

Poškozený kotel (funkčně nezpůsobilý) se nesmí používat !


Je zakázáno jakkoli přetěžovat kotel. Při nedodržení provozních podmínek může dojít k poškození některých částí kotle.

Veškeré opravy kotle může vykonávat jen oprávněný pracovník.

Všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem, musí být při montáži kotle dodrženy.

Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
Jsou zakázány neoprávněné úpravy kotle.

Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické oddělení.

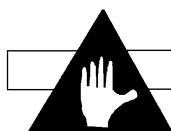

VÝSTRAHA

Nezanedbávejte provádění pravidelných inspekcí v souladu s původním návodem k obsluze.

Nezamalovávejte, **neznečist'ujte**, nepoškozujte, nepravujte ani neodstraňujte Bezpečnostní štítky. V případě jejich nečitelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte.

7.3 Osobní bezpečnost



VÝSTRAHA

Neobsluhujte kotel pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami.

7.4 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu



VAROVÁNÍ

Neuvádějte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili s obsahem návodu k používání.



NEBEZPEČÍ

Děti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dospělé osoby !!!

Zásahy do spotřebiče, které by mohly vést k ohrožení zdraví obsluhy, se nepřipouští.

7.5 Bezpečnostní předpisy pro údržbu

Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro údržbáře popřípadě s návodem k používání.



VAROVÁNÍ

Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě.



VÝSTRAHA

Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle.

Návod pro údržbu přečtěte pozorně a celý.

Pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identické s originálním typem nebo vyhovovaly normám.

7.6 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo



Zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup ke kotli a k perifernímu zařízení.

Palivo a jiné **předměty** umístěte **na místě k tomu určeném a dostatečně** vzdáleném od kotle.

V pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení.

Teplota v kotelně nesmí přesáhnout 45 °C a neměla by klesat pod 15 °C

8.0 Přeprava a skladování kotlů

8.1 Přeprava

Při přepravě a manipulaci buďte obzvláště opatrní a svěřte tuto činnost kvalifikovanému personálu speciálně školenému pro tento druh činnosti.



Během nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby nedošlo k přimáčknutí osob nebo věcí !

Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednut jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem !

Standardně je kotel umístěn na paletě a balen do folie a takto je přepravován ve svislé poloze.

8.2 Skladování

Během přepravy a skladování musí být kotel chráněn před nadměrnými vibracemi a před nadměrnou vlhkostí.

9.0 Technický popis kotle

Teplovodní pyrolytické kotle řady **ROJEK PK** jsou určené pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů s tepelnými ztrátami od 20 do 60 kW.

Kotle ROJEK PK umožňují spalování všech druhů dřevní hmoty a **hnědého uhlí Ořech 1 nebo Kostka**. Jsou určeny pro spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce do 530 mm, vlhkost paliva max. do 20 %, výhřevnost dřeva 14- 18 MJ.kg⁻¹, **nebo hnědého uhlí Ořech 1 a Kostka** (Ořech 1: 20 - 40 mm, Kostka: 40 - 60 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost hnědého uhlí 14 - 20 MJ.kg⁻¹.

Palivo dřevo používat suché o 12 – 20 % vlhkosti – to znamená cca. 3 roky staré.

„Upozornění výrobce“:

Výkon a funkce kotle je zaručena při max. vlhkosti dřeva do 20 %, uhlí do 15 %

Při spalování vlhkého dřeva, **nebo vlhkého uhlí** nepracuje kotel ve zplyňovacím režimu, **dochází ke snížení výkonu, zhoršení emisí, kondenzaci spalin v kotli**. Tímto se zkracuje životnost kotle a komína.

Kotle nejsou vhodné pro spalování dřeva s obsahem vody nižším jak 12 %.


„POZOR!“ Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Palivo **dřevo** musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14961-1 (83 8202).

Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

10.0 Konstrukční popis kotle

Teplovodní pyrolytické kotle řady ROJEK PK jsou svařované konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře. Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm. Vstup a výstup otopné vody z kotle je osazen trubkami s vnitřním závitem 2“.

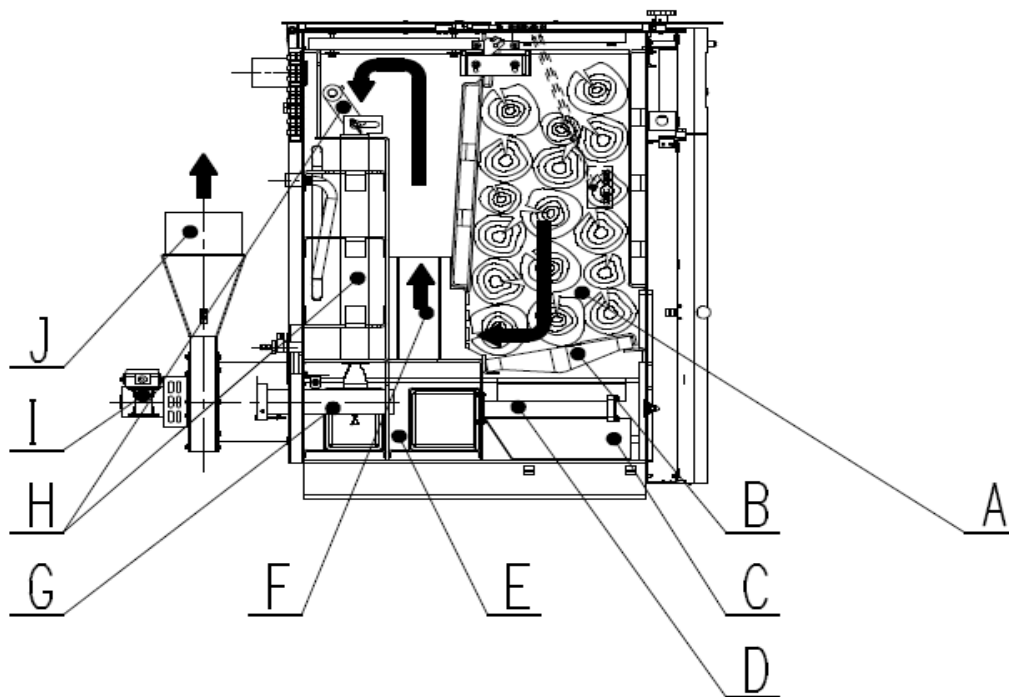

Obrázek č. 11

Kotel je tvořen několika prostory. Přední slouží jako zásobník paliva a odhořivací komora (A). Spodní prostor je rozdělen na menší komory, které slouží pro umístění popelníku (C), pro předehřev spalovaného vzduchu (pod roštem) (D, G) a sběr popela z trubkového výměníku (G, D) a roštového topeniště (B). Mezi předním a spodním prostorem je umístěný litinový segmentový rošt (B). Ve středním prostoru je umístěna keramická tryska (spalovací komora) (F). Ve spalovací komoře dochází k pyrolyznímu spalování paliva. V průběhu hoření dochází v násypce (A) k vysoušení paliva předehřátým primárním vzduchem a k pyrolytické destilaci (zplynování) veškerých spalitelných složek paliva při postupném odhořívání. Vzniklý plyn prochází tryskou (před spalovací komorou (F)), kde se smísí s předehřátým sekundárním vzduchem (E) a následně dohořívá ve spalovací komoře (F). Spaliny jsou odsávány odtahovým ventilátorem (I) přes trubkový výměník, a to jednořadý pro výkon 20; 25; 30 kW, dvouřadý pro výkon 40 a 49 kW a třířadý pro výkon 60 kW (H) do kouřovodu (J). Trubkový výměník dle výkonu (H) je vybaven turbulátory, které slouží taktéž pro čištění teplosměnných ploch trubek výměníku a zároveň zvyšují přenos tepla do vody vířením spalin přes turbulátory (H).

Kotlové těleso je izolováno minerální izolací a osazeno ochranným pláštěm vyrobeným z plechu 1.3 mm a opatřeným ochranným nátěrem.

Zapojení kotle do systému vytápění musí být vždy přes kotlový okruh se směšovacím ventilem, který samočinně reguluje teplotu vratné vody na min. 63 °C a zamezuje tak nízkoteplotní korozi.

11.0 Podmínky pro instalaci kotle

Instalace kotle musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a všechny české státní normy, jež jsou níže uvedeny a proto je nutné, aby instalace kotle byla provedena dle projektu, jež vypracoval odborný projektant. Tepelná soustava musí, kromě jiného, splňovat podmínky uvedené v čl. 4.2.5 ČSN EN 303 - 5/ 2013. Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektování se kromě jiných uvedených v návodě vztahují také následující normy:

ČSN 303 - 5/ 2013	Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva o jmenovitém výkonu nejvýše 300 kW – terminologie, požadavky, zkoušení a značení.
ČSN EN 13501-1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
ČSN 07 7401	Voda a pára pro tepelná energetická zařízení - pr. tlak páry do 8 MPa
ČSN 06 0830	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 06 1310	Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky – netýká se kotlů
ČSN 73 0831	Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostoty
ČSN 73 4201	Navrhování komínů a kouřovodů.
ČSN 73 4210	Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.

V systému vytápění musí být umístěn pojistný ventil a tlakoměr vody. Hodí se namontovat i teploměr vody (výstupní a vratný), který není povinný (teplota vody je uvedena na displeji ovládacího panelu), ale slouží i jako kontrola správnosti teplotního čidla regulátoru kotle.

Kotel smí být provozován v prostředí základním (AA5/AB5 dle ČSN 332000-1:2003).

Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. Min. průřez neuzavíratelného otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být minimálně **250 cm²** pro kotle o výkonu 20 - 30 kW a minimálně **350 cm²** pro kotle o výkonu 30 - 49 kW a minimálně **600 cm²** pro kotel o výkonu 60 kW.

Doporučená ventilace v objektu 160 až 250 m³/h. **Doporučuje se provedení kontrolního přepočtu větrání kotelny projektantem**, které musí odpovídat ČSN 07 0703.

11.1 Bezpečné vzdálenosti

Při instalaci spotřebiče musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stavebních hmot, minimálně 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovody umístěné v blízkosti hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2 (stupeň hořlavosti je uveden v příloze č.1).

Bezpečnou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, jsou-li kotle a kouřovody umístěny v blízkosti hořlavých hmot stupně C3 (viz příloha č.1).

Bezpečnou vzdálenost je nutno zdvojnásobit, není-li stupeň hořlavosti hořlaviny prokázán.

Bezpečná vzdálenost se sníží na polovinu (100 mm) při použití tepelně izolující **desky (izolační deska)** nehořlavé o **síle** min. 5 mm, umístěné 25 mm od chráněné hořlavé hmoty (hořlavá izolace). Stínící deska/ochranná clona na předmětu musí přesahovat obrys kotle+kouřovodu na každé straně nejméně o 150 mm a nad horní plochou kotlů nejméně o 300 mm.

Stínící desku nebo ochrannou clonu musí mít i zařizovací předměty z hořlavých hmot, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost (např. v mobilních zařízeních, chatách apod.).


Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při ukládání zařizovacích předmětů do blízkosti kotlů. Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při uložení instalačních prvků v blízkosti kotle.

Pokud jsou kotle umístěny na podlaze z hořlavých hmot, musí být opatřena nehořlavou, tepelně izolující podložkou, přesahující půdorys na straně příkládacího a popelníkového otvoru, **nejméně o 300 mm před otvor - na ostatních stranách nejméně 100 mm. Jako nehořlavé, tepelně izolující podložky lze použít všechny látky, které mají stupeň hořlavosti A.**

Kotel je nutno umístit na nehořlavou podlahu nebo na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující obrys kotlů o min. 100 mm a vpředu nejméně o 300 mm.

Na kotel, a blíže než bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.

11.2 Umístění kotle a doporučené minimální vzdálenosti PK

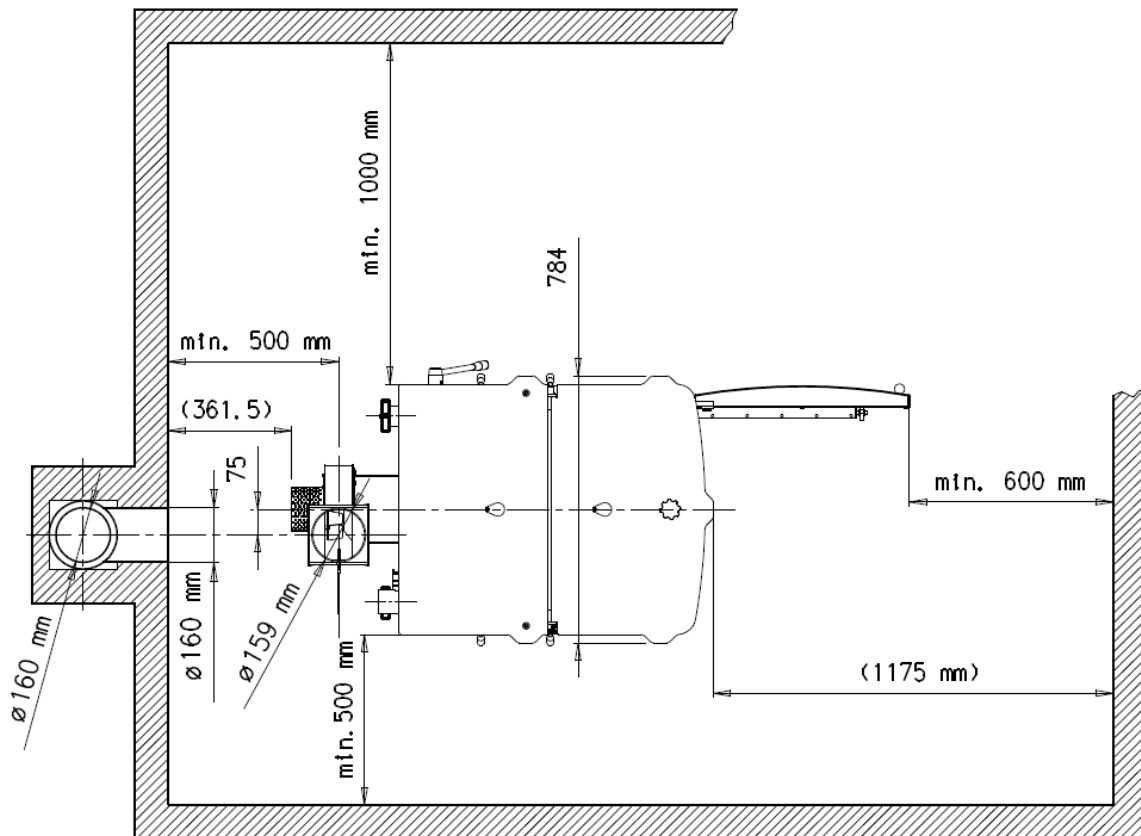

Obrázek č. 12

Upozornění:

*Za okolností vedoucích k vzniku (i přechodnému) hořlavých plynů a par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení lino-
lea, PVC, apod.) musí být kotel včas vyřazen z provozu !*



VÝSTRAHA

Kotel musí být umístěn v prostoru, který je oddělen od obytných místností !


11.3 Zapojení chladicí smyčky

Kotle s ručním přikládáním paliva, musí mít chladicí smyčku vždy zapojenou jak na systému se samotížnou cirkulací otopné vody, tak i v systému na nucený oběh s oběhovým čerpadlem.




POZOR - chladicí smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy ČSN EN 303 - 5/ 2013 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

Legenda: **Obrázek č. 13**

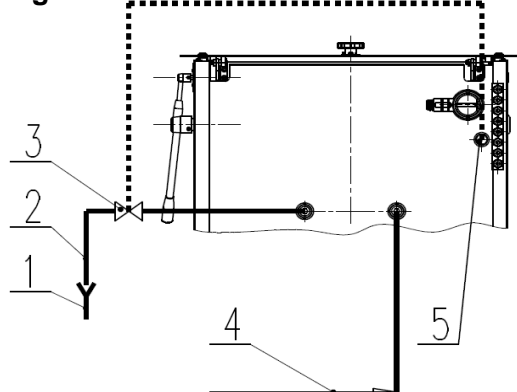

1. odpad
2. odchod chladicí vody
3. termostatický ventil
4. přívod chladicí vody
5. jímka pro čidlo termostatického ventilu

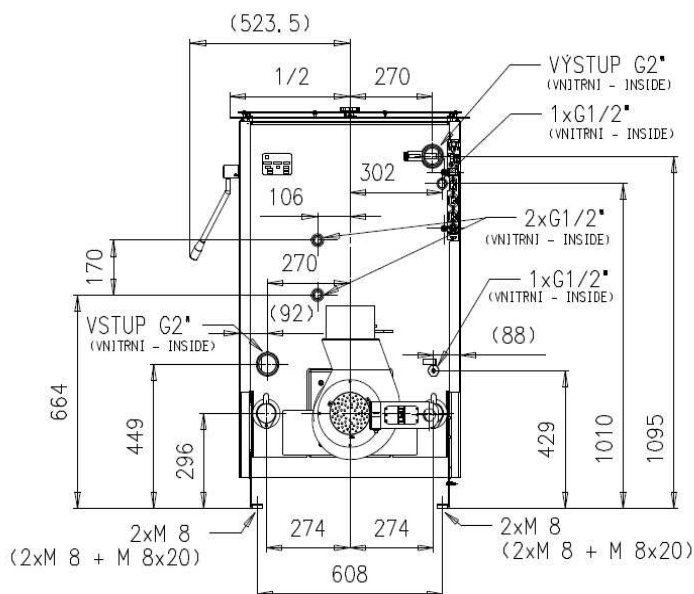

Termostatický ventil (3) dle provedení, jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle (5), chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95 °C, vpustí do chladicí smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii **a následně odeče** do odpadu (1).

(V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladicí smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladicí smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4 l.)

Studená chladicí voda musí mít tlak min. 2 bary a teplotu max. 20 °C

Doporučené typy termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací smyčky:

Termostatický ventil BVTS 1,3 M pojistný - 3/4 (Danfoss/Regulus)

Termostatický ventil TS 130 - 3/4 (Honeywell)

Termostatický ventil STS 20 (WATTS)

Termostatický ventil není součástí dodávky kotle !

11.4 Komín



Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného komínického podniku dle ČSN 73 4210 : 1989.

Doporučujeme provést prohlídku komína před připojením kotle na komín.

Po připojení kotle na komín musí být vždy vystavena výchozí revizní zpráva na komín.

Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spaliny spolehlivě odvádět do volného ovzduší, pro všechny prakticky možné provozní poměry.

Pro správnou funkci kotlů je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzovaný, protože na jeho tahu je závislé spalování, výkon a životnost kotle. Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je připojen kotel, se nesmí zaústit jiný spotřebič. Průměr komína nesmí být menší, než je vývod na kotli (viz. Základní technická data kotlů).

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot. Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). V případě velkého tahu instalujte do kouřovodu mezi kotel a komín škrťací klapku (omezovač tahu).

Přesné stanovení rozměrů komína určuje ČSN 73 4201:2002.

Předepsaný tah komína je uveden ve stati: Základní technická data kotlů.

11.5 Kouřovod

Kouřovod musí být vyústěn do komínového průduchu.

Nelze-li připojit kotle ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale ne delší než 1 m, bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat.

Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné.


Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat.

Způsoby provedení prostupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008/97 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.

Kouřovod může být vybaven spalínovým teploměrem.

Legenda:

1. Spalínový teploměr
2. Čistící otvor
3. Škrťací klapka (omezovač tahu)

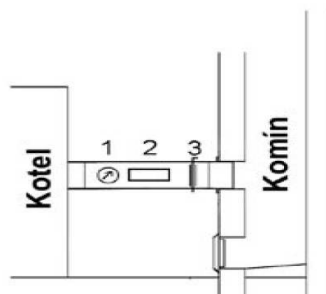

Obrázek č. 14



V případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu škrťací klapku (3), nebo omezovač tahu (3). (Viz. Technický popis kotle).

11.6 Umístění paliva


Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo v suchých prostorech nebo minimálně pod přístřeším.

Je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm.

Výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1.000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

12.0 Provoz a seřízení kotle

12.1. Řídicí elektronika kotle – POPIS, FUNKCE, NASTAVENÍ REGULÁTORU ST 86 zPID - provedení pro firmu ROJEK

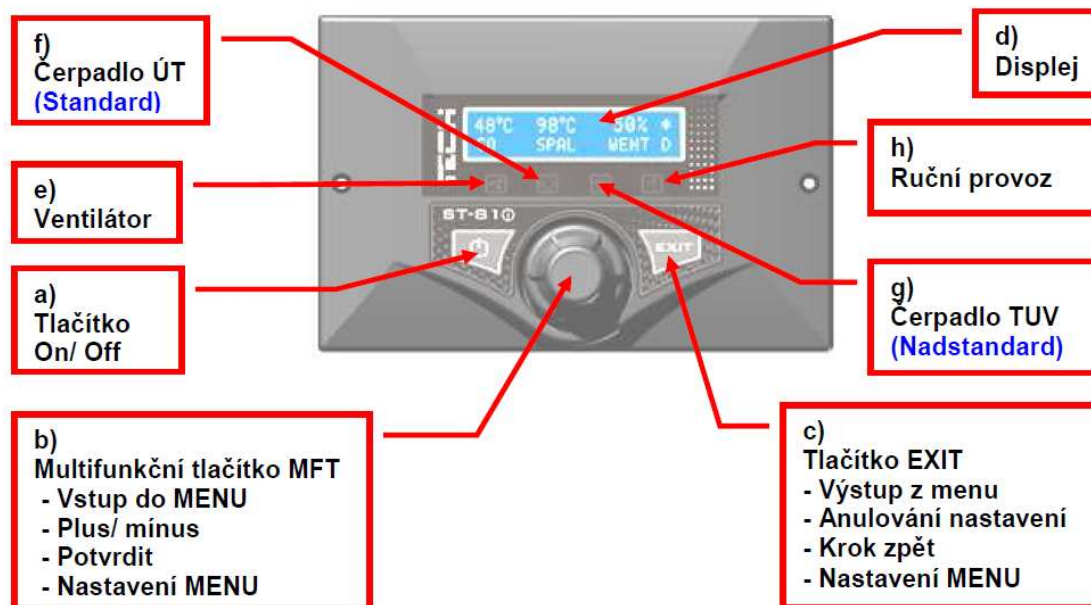

Obrázek č. 15

12.1.1 Popis

Regulátor teploty **ST 86 zPID (provedení pro firmu ROJEK)** řídí oběhové čerpadlo a přívod vzduchu (odtahovým ventilátorem s modulovanými otáčkami). Pro zapnutí regulátoru je nutné zmáčknout vypínač (a). Vypnutí tohoto vypínače, nevypíná regulátor od napětí, aby se přerušil elektrický obvod je potřebné odpojit kotel s elektronikou od elektrické sítě.

Regulátor je vybavený programem **zPID**. Regulace tohoto typu spočívá v sledování teploty spalin (udržuje je na stálé hodnotě) a na udržování stálé teploty vody v kotli.

Regulátor kromě standardních čidel je vybaven také spalinovým čidlem. Za pomoci tohoto čidla je udržována stála teplota spalin.

Regulátor nepřetržitě měří teplotu spalin, v případě značného nárůstu tepoty na výstupu z kotle, otáčky ventilátoru regulátor sníží nebo ventilátor zastaví.

12.1.2 Obecné informace

Regulátor je vybaven třemi základními ovládacími prvky (a,b,c), displejem (d) a 4 kontrolkami (e,f,g,h):

a) Tlačítko zapnout/ vypnout regulátor (On/ Off)

Slouží pro zapnutí a vypnutí regulátoru. I když je regulátor vypnut tímto tlačítkem je stále pod napětím – problikává symbol „ruka“.



„POZOR“ !!! V tomto režimu regulátor zůstává stále pod elektrickým napětím !!!

Po zapnutí regulátoru se na displeji objeví název výrobce kotle i verze programu. Po několika sekundách se zobrazí základní grafický panel.

b) Multifunkční tlačítko (dále MFT)

1. Pootočením kolečka elektroniky MFT doleva nebo doprava vybíráme funkci nebo měníme konkrétní hodnotu **plus/ minus (nebo směr v menu nahoru/ dolu)** pootočením MFT doleva/ pootočením MFT doprava.

2. Stlačením kolečka elektroniky **MFT** se uživatel dostane na první úroveň menu, potvrzujeme vybranou funkci nebo hodnotu a taktéž potvrdíte provedení změny.

c) Tlačítko EXIT

Stlačením tlačítka **EXIT** se vracíme do předchozí úrovně menu nebo opustíme daný parametr bez uložení změn do paměti. (Toto tlačítko má i jiné funkce – viz mapa funkci regulátoru)

d) Displej

e) Kontrolka ventilátor

f) Kontrolka čerpadla ÚT (ústřední topení)

g) Kontrolka čerpadla TUV – rezerva, není zapojeno v základní regulaci


h) Kontrolka ruční provoz „ruka“

Poznámka: pokud je kontrolka rozsvícena to znamená, že konkrétní funkce je zapnuta, pokud nesvítí tak je vypnuta.

Během práce regulátoru je na displeji zobrazen odpovídající panel odpovídajícího zvoleného režimu práce.


12.1.2.1 Pokud zvolíme nějakou funkci a do 30 sekund neprovedeme změnu, regulace se vrátí do předešlé úrovně.

12.1.2.2 Rozhořívání – pokud do 30 min. teplota nestoupne zapne se alarm

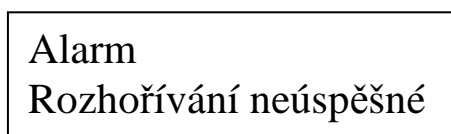


Stlačíme **MFT** a začne nový pokus o rozhoření kotle

12.1.2.3 Při dosažení $T = + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ otáčky ventilátoru se sníží na 0 % a na displeji se objeví:

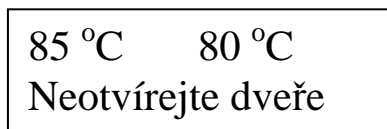

12.1.2.4 V případě výpadku sítě regulátor neplní své funkce. Při obnovení napájecího napětí regulátor pokračuje ve své práci. Zadané hodnoty zůstávají ve vnitřní paměti a není nutno je znovu zadávat. (**Doporučení používat ke kotli záložní zdroj energie**).

12.1.2.5 Pro zjištění teploty výstupu spalin, stlačte **EXIT** (přidrže na několik sekund) na displeji se znázorní: a) b) c)

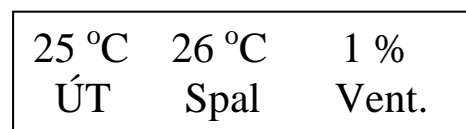

Na levé straně displeje je znázorněná teplota vody na výstupu z kotle, uprostřed displeje je znázorněna teplota spalin, a na pravé straně jsou znázorněny otáčky ventilátoru v %.


12.1.2.6 V případě poklesu teploty v kotli pod hranici uhasnutí, která je firemně nastavená na $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, začíná proces uhasínání kotle, který trvá 60 minut (tuto hodnotu je možné změnit

v servisních nastaveních). Po uplynutí tohoto času ventilátor přestává pracovat - cyklus uhasínání je ukončen.


12.1.3 Funkce regulátoru

Tato kapitola představuje funkce regulátoru, způsob změny nastavení a možnosti **MENU**


12.1.3.1 Základní panel

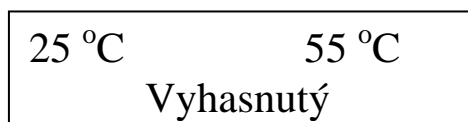

- vzhled displeje při zapnutí regulátoru

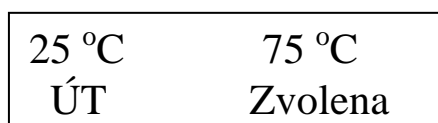

- vzhled displeje když kotel je v provozu



Během normální práce regulátoru na displeji LCD je znázorněn základní panel na kterém jsou zobrazeny následné informace:

- **teplota kotlové vody** (na levé straně)
- **zadaná teplota** (na pravé straně)

V procesu zapalování a taktéž při uhasnutí kotle (tj. při teplotách nižších než je teplota při které začíná pracovat ventilátor) na displeji je znázorněno **VYHASNUTÝ**.

Za pomoci **multifunkčního tlačítka** (dále jenom **MFT**) můžete měnit zadanou teplotu.

Pootočením **MFT** doleva nebo doprava můžete měnit zadanou teplotu. Hodnota začne problikávat. Můžeme ji potvrdit zmáčknutím **MFT** a pokud to neuděláme, do 30 sekund se nová hodnota sama uloží do paměti.

Stlačením **MFT** přejdeme do **MENU – první úroveň**.

Na displeji se zobrazí dva řádky. V každém menu se můžete pohybovat pootočením **MFT** doleva nebo doprava.

Po vybrání příslušného parametru nebo funkce stlačením **MFT** se zobrazí další submenu nebo se potvrdí vybraná funkce. Stlačením tlačítka **EXIT** se vrátíte do výchozího menu.

12.1.3.2 Mapa funkcí regulátoru

MFT 1x stisknout

Funkce	Výrobní nastavení	Funkce	V.nast.	činnost	popis v bode č.	
Start topení	---	----->			Vyp./ zap. - viz kontrolky	12.1.3.3
Ruční provoz	---	----> Stupeň otáček	60 %	+/-, potvrdit	12.1.4.1	
		----> Ventilátor	---	Vyp./ zap. - viz kontrolky	12.1.4.1	
		----> Čerpadlo ÚT	---	Vyp./ zap. - viz kontrolky	12.1.4.1	
		----> Alarm	---	Vyp./ zap. - zvuk	12.1.4.1	
Tep. zap.čerp. ÚT	40 °C	----->			+/-, potvrdit	12.1.4.2
Jazyk	Česky	----->			Vybrat, potvrdit	12.1.4.3
Výrobní nastavení	Ano/Ne	----->			Vybrat, potvrdit	12.1.4.4

EXIT stisknout a přidržet

Funkce	Výrobní nastavení			
Parametry ÚT	zákl.displ.			
Parametry spalin	viz.obr.			
Instal. parametry	---	----->	Zadat přístupový kód	Servis

Přístupový kód – nastavuje servisní technik

Funkce	Výrobní nastavení		činnost	popis v bode č.
Spaliny max.	268 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Min.ot. ventilátoru	25 %	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Max.ot. ventilátoru	85 %	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Provoz udržovací	5 sekund	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Doba pauzy udrž.	10 minut	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Otáčky v udrž.	61 %	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Korekce tep.spal.	15 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Parametry ventil.		----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.a
Konec	---	----->	Výstup z menu	12.1.4.6.a

Vypnout/ držet EXIT/ zapnout = servisní menu - nastavuje servisní technik

Funkce	Výrobní nastavení		činnost	popis v bode č.
Zvukový alarm	Zapnuto	----->	Vyp./ zap.	12.1.4.6.b
Čas vyhasnutí	10 minut	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Doba rozhoření	30 minut	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Test čidla spalin	-20 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Min.zvolena teplota ÚT	60 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
ZPID	Zapnuto	----->	Vyp./ zap.	12.1.4.6.b
Teplota vyhasnutí	40 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Čerpadlo TV léto	---	----->	Nevyužito - rezerva	12.1.4.6.b
Zap.čerp. ÚT al	80 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Alarm teploty	80 °C	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Ventilátor dveří zapnut	10 minut	----->	+/-, potvrdit	12.1.4.6.b
Kontrola halotrovné sondy	Zapnuto	----->	Vyp./ zap.	12.1.4.6.b

Pro opuštění tohoto MENU je nutno regulátor vypnout a znovu zapnout (ON/ OF)


12.1.3.3.Uvedení do provozu a zapalování (rozhořívání)

1. Zapnout do sítě 1 x 230 V a začne problikávat symbol „ruka“
Zapnout regulátor **tlačítkem**



a. – rozsvítí se displej a všechny kontrolky

ST 86 ROJEK
027/3.18-2



b. – za cca. 5 sek. kontrolky uhasnou a na displeji se objeví:

25 °C 75 °C
ÚT Zvolena

= režim zapalování



Pokud v tomto režimu (rozsvícena kontrolka „ruka“) zmačkneme **MFT** na displeji se objeví:


Start topení
Ruční provoz



Za pomocí **MFT** můžeme zapínat a vypínat režim startu topení (rozhořívání)
Tento panel se objeví i v případě, že kotel vyhasnul.


Po dosažení teploty 40 °C se zapne čerpadlo ÚT

41 °C 75 °C
ÚT Zvolena




Po uplynutí 30 minut regulátor se přepne do provozního režimu – viz. bod 12.1.2.4

62 °C 75 °C
ÚT Zvolena



Pokud kotel v režimu „**Zapalování**“ do 30 minut nedosáhne 40 °C, na displeji se zobrazí následující informace:

Alarm
Rozhoření neúspěšné




Pro návrat do normálního režimu je nutno zmačknout **MFT** a regulátor se vrátí do režimu „Zapalování“.

12.1.3.4 Funkce provoz


Po uplynutí 30 minut regulátor se přepne do provozního režimu

62 °C	75 °C
ÚT	Zvolena



Pokud v tomto režimu zmačkneme **MFT** na displeji se objeví:

Vent. Zapn./ Vypn.
Ruční provoz



Za pomoci **MFT** můžete zapínat a vypínat ventilátor, nebo vybrat další funkce z MENU.

12.1.3.5 Funkce uhasínání

viz. bod 12.1.2.6

12.1.4 Ostatní funkce

12.1.4.1 Ruční provoz

Regulátor je vybaven i funkcí **Ručního provozu**. Při této funkci každý modul se zapíná a vypíná nezávisle na ostatních. V **Ručním provozu** je i možnost měnit otáčky ventilátoru.

25 °C	75 °C
ÚT	Zvolena

a)

Start topení
Ruční provoz

nebo

Vent. Zapn./Vypn.
Ruční provoz

b)

Stupeň otáček
Ventilátor

25 %
Stupeň otáček

Změna otáček ventilátoru

Stupeň otáček
Ventilátor

Zapnutí / vypnutí ventilátoru

Ventilátor
Čerpadlo ÚT

Zapnutí / vypnutí čerpadla ÚT

Čerpadlo ÚT
Alarm

Zapnutí/ vypnutí ALARMU.

12.1.4.2 Teplota čerpadla ÚT

25 °C 75 °C
ÚT Zvolena

a)

Ruční provoz
Teplota zap. čerp. ÚT

b)

45 °C
Teplota zap. čerp. ÚT

c)

Tato funkce umožňuje nastavení teploty spínání čerpadla ÚT (ústředního topení – měřená je teplota vody v kotli). Pokud naměřená teplota je pod zadanou teplotou (ještě sníženou o 3 °C) čerpadlo nespíná, pokud naměřená teplota je vyšší než je nastavená čerpadlo pracuje.

12.1.4.3 Jazyk

Jazyk
Výrobní nastavení

Po potvrzení se objeví menu nabízených jazyků z [kterého](#) si můžete vybrat.

12.1.4.4 Základní (Firemní - Výrobní) nastavení

Jazyk
Výrobní nastavení

ANO
NE

Regulátor je přednastaven ve výrobním závodě. Nastavené hodnoty by měly být upravené podle místních podmínek a požadavků. Kdykoliv se můžete vrátit k původnímu, výrobnímu nastavení, ale tím z paměti budou vymazány veškeré Vaše nastavení. Po nastavení výrobních hodnot, můžete znovu zadávat vlastní parametry.

12.1.4.5. Otevřená dvířka

Při **pomalém** otevření příkladacích dvířek kotle (při přikládání paliva) ventilátor se automaticky přepne na maximální počet otáček. Je to z důvodů odsávání kouřových plynů z prostoru násypky do komína a zamezení kouření do prostoru kotelny.

Dvířka otvírejte pozvolna s krátkou prodlevou po odaretování růžice (pohledem je možno zkontrolovat jak se mění tok plynů směrem do kotle), a neotvírejte dvířka prudce zvednutím.



UPOZORNĚNÍ:

Při prudkém zvednutí a otevření hrozí nebezpečí strhnutí plynů do místnosti !

12.1.4.6 Servisní funkce - nastavuje servisní technik

12.1.4.6 a) První úroveň (přes přístupový kód viz. mapa funkcí regulátoru)

- * Spaliny max. (**výrobní nastavení 268 °C**)
– slouží k nastavení max. teploty spalin
- * Min. otáčky ventilátoru (**výrobní nastavení 25 %**)
– slouží k nastavení min. otáček ventilátoru – viz. *)
- * Max. otáčky ventilátoru (**výrobní nastavení 85 %**)
– slouží k nastavení max. otáček ventilátoru – viz. *)
 - *) tímto vymežíme oblast otáček ventilátoru, které pak řídí algoritmus zPID.
Pokud na displeji máme 0 % otáček, to znamená, že ventilátor pracuje na 25 % svých jmenovitých otáček.
Pokud na displeji máme 100 % otáček, to znamená, že ventilátor pracuje na 85 % svých jmenovitých otáček.
- * Provoz udržovací (**výrobní nastavení 5 sekund**) – provoz v udržovacím režimu. Když kotel pracuje v udržovacím režimu (je dosažena požadovaná teplota + 2 °C a je vypnutý ventilátor) po uplynutí 10 min. (**Doba pauzy v udržovacím režimu**) ventilátor se zapne po dobu nastavenou výše uvedeným **parametrem „Provoz v udržovacím režimu“**.
- * Doba pauzy udržovací (**výrobní nastavení 10 minut**) – doba pauzy v udržovacím režimu. Vymezuje dobu po které se zapne ventilátor v udržovacím režimu. Tento a výše uvedený parametr zabraňují uhasnutí kotle v udržovacím režimu.
- * Otáčky udržovací (**výrobní nastavení 61 %**) – určuje otáčky ventilátoru během jeho provozu v udržovacím režimu.
- * Korekce tep.spalin (**výrobní nastavení 15 °C**) – korekce teploty spalin. Slouží ke korekci nastavené max. teploty spalin podle skutečně naměřené teploty spalin.
- * Parametr ventilátoru – ukazuje nastavené parametry ventilátoru
- * Konec - návrat do první úrovně (pak **EXIT** = návrat do pracovního režimu).

12.1.4.6 b) Druhá úroveň (servisní menu) vypnout/ držet EXIT/ zapnout menu - nastavuje servisní technik

- * Zvukový alarm (**výrobní nastavení zapnuto**) – slouží k vypnutí nebo zapnutí zvuku alarmu

- * Čas vyhasnutí (**výrobní nastavení 10 minut**) – Pokud teplota kotle klesne pod zadanou teplotu uhasnutí po 10 minutách elektronika vypne ventilátor
- * Doba rozhoření (**výrobní nastavení 30 minut**) – Pokud do 30 min. po zapálení kotle, teplota nedosáhne 40 °C regulátor zapne Alarm a hlásí, že zapálení (rozhoření) kotle se nepodařilo.
- * Test čidla spalin (**výrobní nastavení - 20 °C**) - pokud teplota spalin je nižší než teplota vody v kotli o - 20 °C (výše nastavených) regulace začne testovat čidlo spalin – podle potřeby ventilátor se zapíná na několik sekund na 100 %.
- * Min.zvolena **teplota ÚT (výrobní nastavení 60 °C)** – nastavení min. teploty v kotli. **(nedoporučujeme měnit !)**.
- * ZPID (**výrobní nastavení zapnuto**) – slouží k vypnutí nebo zapnutí řídicího algoritmu zPID
- * Teplota vyhasnutí (**výrobní nastavení 40 °C**) – slouží k nastavení teploty vyhasnutí kotle **(ve většině případech je vhodné tuto teplotu nastavit na cca. 50 - 55 °C)**
- * Čerpadlo TV léto - nevyužito – rezerva
- * Zap.čerp. ÚT al (**výrobní nastavení 80 °C**) – teplota při které se zapne čerpadlo ÚT nezávisle na tom v jakém režimu pracuje kotel. (dáno algoritmem)
- * Alarm teploty (**výrobní nastavení 80 °C**) – teplota při které se zapíná Alarm
- * Ventilátor dveří zapnut (**výrobní nastavení 10 minut**) – pokud jsou příkladací dvířka otevřena po nastavenou dobu ventilátor pracuje na 100 % svých jmenovitých otáček.
- * Kontrola halotronové sondy (**výrobní nastavení zapnuto**) – vypnutí nebo zapnutí funkce halotronu (měření otáček) ventilátoru. **Pokud tuto funkci vypneme otáčky ventilátoru budou řízené jenom el. napětím.**
 Když se na displeji objeví nápis „Halová sonda“ znamená to, že měření otáček halotronovou sondou vykazuje chybu. V tomto případě vypněte funkci „Kontrola halotronové sondy“ a nahláste poruchu servisu. Kotel po tomto vypnutí můžete dále do odstranění problému provozovat.
 (Případně postupujte a proveďte kontrolu kotle podle bodu **12.1.5.1.b**)

12.1.5 Ochrana

Regulátor je vybaven řadou zabezpečovacích prvků, které zajišťují jeho bezpečný provoz. V případě poruchy se spustí zvukový výstražný signál a na displeji se zobrazí patřičná informace.

Stlačením tlačítka **MFT** vrátíte regulátor do pracovního režimu. V případě alarmu **teplota UT příliš vysoká**, musíte vyčkat až teplota klesne pod hodnotu alarmu.

12.1.5.1 Termická (tepelná) ochrana

Tuto ochranu zabezpečuje bimetalový senzor (bezpečnostní termostat), který je umístěn vedle čidla teploty kotle. Aktuální teplota je vyhodnocena z údajů elektronického čidla.

Alarm
Teplota příliš vysoká

12.1.5.1.a

Pokud teplota v kotli naroste nad hodnotu zadané teploty + 6 °C, na displeji se objeví výše uvedený nápis. Vypne se ventilátor a současně se zapne čerpadlo za účelem vytlačení teplé vody do systému vytápění. Tato funkce má za účel zabránit vaření vody v kotli v případě přehřátí kotle nebo poškození regulátoru. **Tato ochrana je automatická – tj. při poklesu teploty se regulátor automaticky vrací do pracovního režimu.**

12.1.5.1.b

Pokud teplota i nadále narůstá a dosáhne **hodnotu 95 °C** dojde taktéž k **trvalému přerušení chodu ventilátoru, který se nezapne i když teplota vody poklesne.**

Pro obnovení funkce ventilátoru **je nutné ručně resetovat bezpečnostní termostat. (umístěn v zadní horní části kotle – nutné odšroubovat černý kryt resetu a resetovat zamáčknutím červeného tlačítka)**

12.1.5.2 Automatická kontrola čidla

V případě že k regulátoru není připojeno čidlo vody UT zapne se ALARM a na displeji se objeví hlášení o chybě:

Alarm Poškozené čidlo

Vypne se ventilátor a čerpadlo ÚT se zapne nezávisle na teplotě vody ÚT. V tomto případě regulátor čeká na zmačknutí **MFT** a po jeho stlačení se vypne alarm. Regulátor, v případě, že čidlo není poškozené, pokračuje dle nastaveného programu. Pokud regulátor se znovu vrátí do funkce ALARM -u, to znamená, že čidlo je poškozené (nebo není připojeno), **regulátor vypněte ze sítě a čidlo vyměňte.**

12.1.5.3 Kontrola výstupní teploty spalin

25 °C	26 °C	1 %
ÚT	Spaliny	Vent.

Toto čidlo nepřetržitě kontroluje teplotu výstupních spalin. V případě poškození čidla, přerušení zapojení do regulátoru, nebo vytažení z komína na displeji se objeví informace:

ČIDLO SPALIN POŠKOZENÉ

Regulátor přepne do nouzového režimu což znamená, že bude vyhodnocovat jenom čidlo kotlové teploty vody a funkce PID bude pokračovat bez čidla spalin.

12.1.5.4. Pojistka

Regulátor je zabezpečen dvěma pojistkami **3.15 A**

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte pojistky s vyšší ampérovou hodnotou ! Toto může poškodit regulátor !

12.1.6 Údržba

Před zahájením topné sezóny a i během ní kontrolujte technický stav připojovacích kabelů regulátoru, jeho upevnění a pravidelně čistěte prach a jiné nečistoty. Provedte měření činnosti uzemnění všech motorů (čerpadla UT, čerpadla TV, ventilátoru).

UPOZORNĚNÍ:

**Montáž regulátoru musí provádět osoba s příslušným odborným oprávněním !
Při montáži regulátoru tento nesmí být pod napětím (zkontrolujte zda je přívodní šňůra vytažená ze zásuvky!)**

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:

- kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (1 x 230 V/ 50Hz) byla vždy přístupná.
- kotel se připojuje k elektrické síti pevně připojeným pohyblivým přívodem ukončeným normalizovanou vidlicí.
- ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN
Pro připojení kotle se **ZAKAZUJE** používat elektrickou rozdvojku z důvodu nebezpečí záměny fáze a středního vodiče.

Kotel musí být připojen na elektrickou síť do zásuvky 1 x 230 V/ 50Hz. **Zásuvka musí být v dosahu obsluhy.**

Montáž a připojení elektrické části může provádět osoba s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1, s přezkoušením podle vyhlášky č. 50 / 78.

UPOZORNĚNÍ:

Nesprávné zapojení vodičů může poškodit regulátor!

12.1.7 Montáž

č.	Popis	MJ	Hodnota
1	Napájení	V	230 V/ 50Hz +/- 10 %
2	Příkon	W	Max. 5
3	Okolní teplota	°C	5 až 50
4	Výstupní zatížení čerpadla ÚT	A	0,5
5	Výstupní zatížení čerpadla TV (TUV)	A	0,5
6	Výstupní zatížení ventilátoru	A	1
7	Rozsah měření teploty	°C	0 až 90
8	Rozsah nastavení teploty	°C	45 až 85
9	Přesnost měření	°C	+/- 1
10	Tepelná odolnost čidel vody	°C	- 25 až 90
11	Rozsah měření spalin	°C	do 450
12	Tepelná odolnost čidla spalin	°C	do 600
13	Pojistka (y)	A	3,15


12.1.7.1 Schéma zapojení vodičů k regulátor



Poškozené napájecí vedení musí příslušný odborník neprodleně vyměnit. Provoz s poškozenými přívodními kabely je životu nebezpečný a proto zakázán.

Před uvedením kotle do provozu se přesvědčte, že napětí a kmitočty uvedené na typovém štítku stroje souhlasí s hodnotou používané sítě. Montáž vodičů (kabelů) k regulátoru musí být správně provedeno. **Velkou pozornost věnujte uzemnění a uzemnění kotle !**

Kabely mimo kotel se nesmějí dotýkat kouřovodu a tělesa ventilátoru !!!

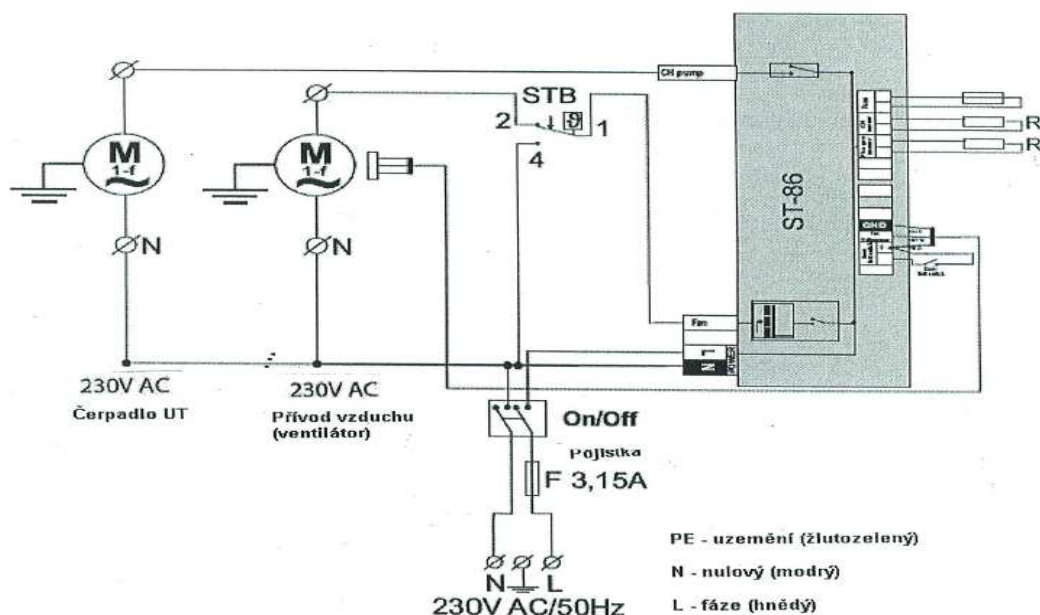

Obrázek č. 16


Připojení vodičů čidel je popsáno přímo na svorkovnici regulátoru.

Standardní provedení regulátoru je bez montáže výstupu pro ovládání čerpadla TUV
(Regulátor s řízeným čerpadlem TUV – nadstandard, na objednání)

12.2 Montáž kotle

Kotel ustavte na místo na tepelně izolační podložku přesahující obrys kotle min. 100 mm a vpředu kotle nejméně o 300 mm. Vyrovnejte do vodováhy šrouby M 8x20 ČSN 021103.25 z příslušenství kotle. Vstup a výstup vody je osazen vnitřním G 2" závitem. Výstupní topnou vodu připojte na trubku ve vrchní zadní části kotle, vratnou topnou vodu na trubku v zadní spodní části kotle. Do trubky v otvoru G 1/2" v zadní spodní části kotle našroubujte vypouštěcí/ napouštěcí ventil. Kotel připojte do komínu pomocí roury kouřovodu o příslušném průměru - viz tab. Technické parametry kotle.

Namontujte ovládací páku na bok kotle (je demontována z důvodu přepravy) dle provedení páky a dle obrázku viz. níže.

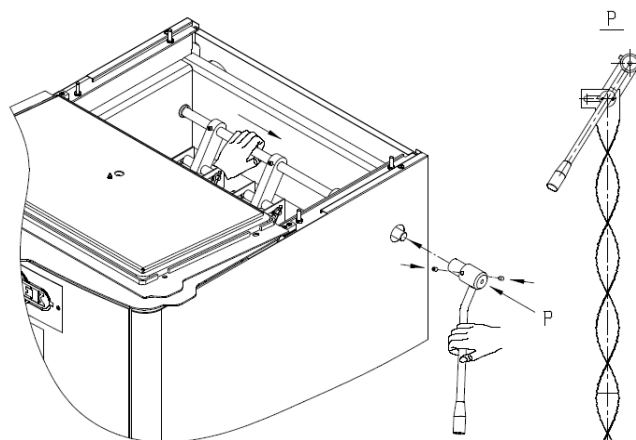

Obrázek č. 17

System vytápění musí být opatřen všemi potřebnými bezpečnostními prvky, které vyžaduje legislativa (pojistné ventily, zpětné klapky a ventily, vyrovnávací nádrže atd.) a **které** ochrání kotel proti přehřátí a varu topné vody.


12.3 Uvedení kotle do provozu

Před prvním uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplněn teplotním médiem a zda je teplovodní systém odvzdušněn. Následně je povinné zkontrolovat:

- * zda instalace zařízení odpovídá projektu
- * naplnění otopného systému včetně kotle teplovodním médiem
- * zda teplovodní systém je řádně odvzdušněn
- * těsnost topného okruhu
- * odtah spalin a jeho těsnost
- * regulaci vytápění

Kotel je konstruován na ruční nakládání paliva. Množství přikládaného paliva je určeno objemem palivové komory. Palivo nakládáme tak, abychom maximálně vyplnili celý objem palivové komory.

12.4 Zátop,seřízení přívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle

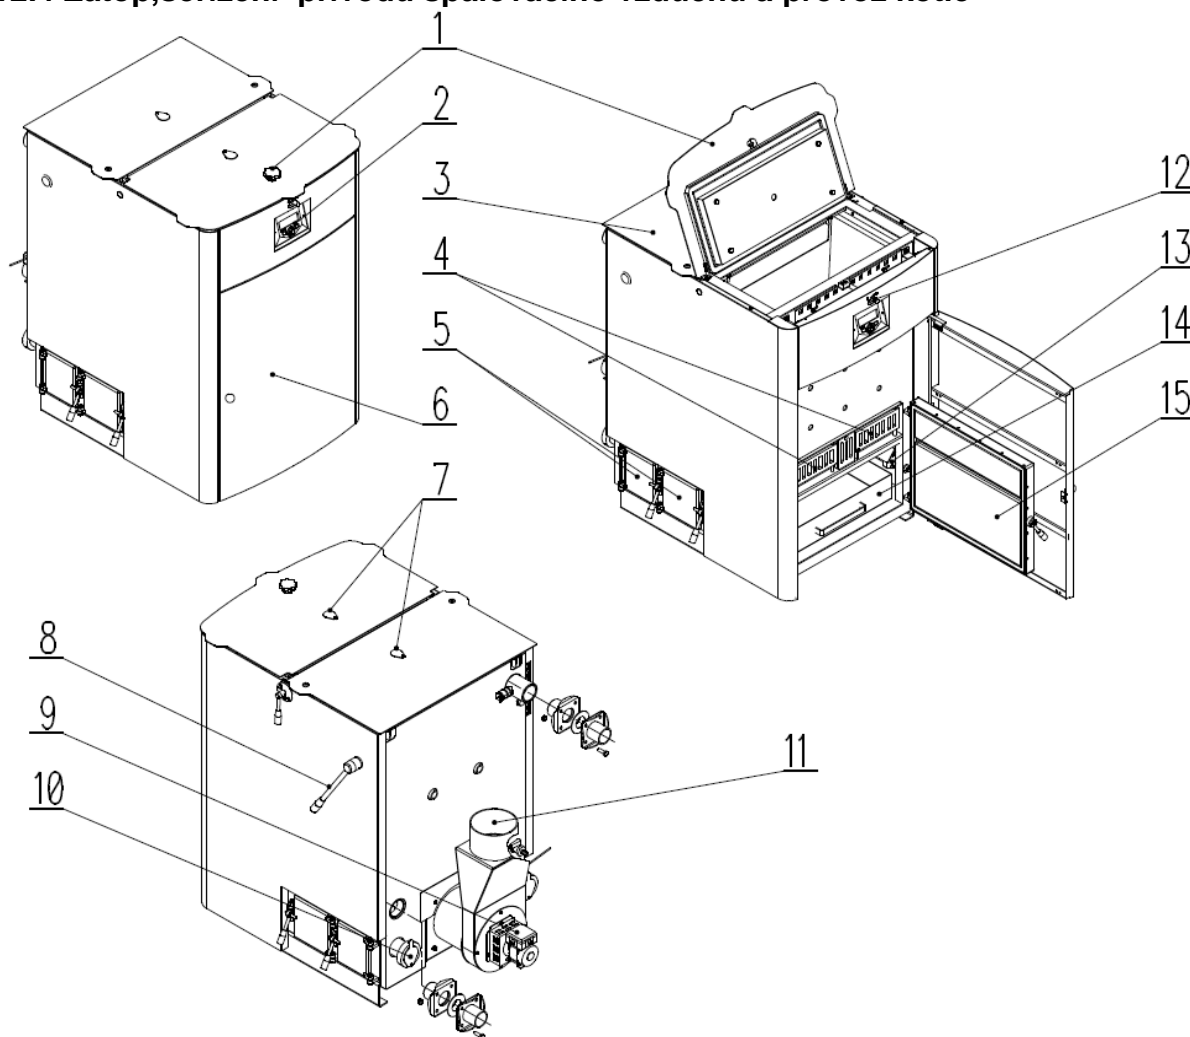

Obrázek č. 18

1. příkladací dvířka s ruzicí **průměr 60** pro aretaci
2. řídicí elektronika kotle
3. **zadní čistící dvířka (otvírání imbus klíčem č.6 nebo oboustranným klíčem 13 x 16) - dle provedení**
4. **výklopná litinová dvířka** pro možnost čištění kotle
5. boční čistící dvířka s pákovými uzávěry
6. přední otvíratelný kryt
7. kontrolní průzory (pod výklopnými klapkami)
8. páka pro čištění trubek výměníku
9. odtahový ventilátor se svorkovnicí
10. přívod vzduchu pod rošt (**primární nebo primární a sekundární vzduch, dle typu**)
11. kouřovod s vertikálním vývodem
12. přívod a seřizování sekundárního vzduchu (dle provedení)
13. přívod vzduchu pod rošt (předeřev)
14. popelník a prostor pro vybírání popela
15. popelníková, čistící dvířka s excentrickým uzávěrem.

Při prvním zatápní zajistíte větrání místnosti, vypaluje se ochranná barva kotle.

a) připojovací kabel elektroniky zapnete do sítě elektrického napětí 1 x 230 V a zapnete hlavní vypínač (je umístěn nad konektorovou lištou v pravé zadní části kotle)

b) vypínač regulátoru (viz. kap.12.1) nastavíte do polohy vypnuto (ON/ OF)

c) otevřete přední spodní dvířka (6) a přes pákový uzávěr dvířka (15), zkontrolujte jestli je

popelník (14) na svém místě a je vyprázdněný, vyčištěný.

d) otevřete horní příkladací dvířka kotle pomocí odaretování růžice **průměr 60 (1)** a zkontrolujte zda je nakládací, spalovací prostor v zásobníku čistý. (Popřípadě vyčistěte.) Na litinovém segmentovém roštu zapálíte papír, na který můžete rozložit drobné třísky ze suchého, měkkého dřeva. Na ně dejte větší kousky suchého dřeva


e) zavřete horní příkladací dvířka a vypínač regulátoru nastavíme do polohy zapnuto (**ON/OF**) **Viz kapitola 12.1.3.3.Uvedení do provozu a zapalování (rozhořívání).**

f) po vytvoření žhavého podkladu, můžete přiložit další palivo. Dbejte na to, abyste předčasným přiložením velkého množství paliva neudusili hoření. Doplňování paliva provádějte ručně. Takto postupujte až do doby kdy teplota vody dosáhne min. 40 – 50 °C

g) při příkladání do kotle dbejte na to abyste měli otevřena jen jedna dvířka, v opačném případě unikají spaliny z kotle do ovzduší kotelny. **Dvířka otvírejte pozvolna s krátkou prodlevou po odaretování růžice (pohledem po pootevření na 2 – 3 cm je možno zkontrolovat jak se mění tok plynů směrem dolů do kotle), a neotvírejte dvířka prudce zvednutím. (Nebezpečí strhnutí plynů do místnosti !).** Je potřebné, aby se nejdříve vyrovnaly tlakové poměry v kotli, a aby odtahový ventilátor po rozjetí na 100 % svých maximálních otáček odtáhnul nahromaděné spaliny z nakládacího prostoru), **a až potom otevřete dvířka úplně.**

h) po dokonalém rozhoření kotle doložíte palivo do nakládací komory - zásobníku paliva

i) zavřete dvířka kotle a zajistíte je. Po dosažení teploty vody 40 °C se zapne čerpadlo UT a regulátor přejde do pracovního režimu. Plamen můžete zkontrolovat kontrolním průzorem ve vrchní části spalovací komory (7) po vyklopení klapky do strany. (Po kontrole průzor znova zakryjte)

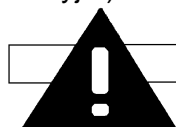

NEBEZPEČÍ

Po vyklopení klapky nejdříve nechat srovnat tlakové poměry a teprve po chvíli se průzorem (7) podívejte do kotle !

j) při doplňování paliva se nejdříve podívejte do odhořívací komory kontrolním průzorem (7) v její vrchní části. Přikládejte, když v komoře zůstanou jenom rozžhavené uhlíky. V opačném případě hrozí únik kouře do místnosti.


k) U paliva hnědé uhlí O1 nebo Kostka je nutno palivo nechat dohořet až na rošt (vrstva cca 5 – 8 cm), pomalu otevřít popelníková dvířka a pak výklopná litinová dvířka; potom pomocí pohrabáče odstranit popel z roštu, případně proroštovat pohrabáčem zespodu litinové segmentové rošty tak, aby štěrby mezi segmentovými litinovými rošty zůstali volné, neucpané popelem a nespálenými zbytky paliva. **Následně až potom přiložit nové palivo.**

Pozor: V případě, že se přiloží uhlí O1 nebo Kostka když je násypka ještě plná (třeba cca 50 %) může dojít k uvolnění popela z rozžhavených uhlíků a následně k omezení velikosti a volnosti trysek a následně špatnému hoření kotle.

Pro správnou funkci kotle je potřebné nastavit poměr nasávání primárního a sekundárních vzduchů podle druhu a kvality paliva a komínového tahu. **Toto nastavení nelze přesně určit a je nutné seřizovat vzduch individuálně.** Seřizování proveďte za pomoci klapky přívodu vzduchu v zadní části kotle **dle typu** (10) a závaží klapky vzduchu v přední části kotle (pod firemním znakem - dle provedení kotle) (12). Nejlepší seřízení dosáhnete za použití analyzátoru spalin (přebytek kyslíku cca 7 %). **Pokud tento nemáte k dispozici rozhodující na správné seřízení bude „barva plamene“, kterou sledujeme zadním kontrolním průzorem (7).**

„Barva plamene“ za tryskou musí být světle, sytě oranžová. Pokud převládá více modrá barva, znamená to přebytek kyslíku a je nutno zmenšit přívod vzduchu. Pokud je plamen tmavě oranžový je třeba do spalovacího prostoru přivést více vzduchu. **Nastavujeme na klapkách primárního vzduchu (10 obr.18) v zadní části kotle ručně dle analyzátoru spalin, nebo dle barvy plamene.**

12.4.1 Schéma nastavení a nastavování klapek vzduchů (Dle typu)

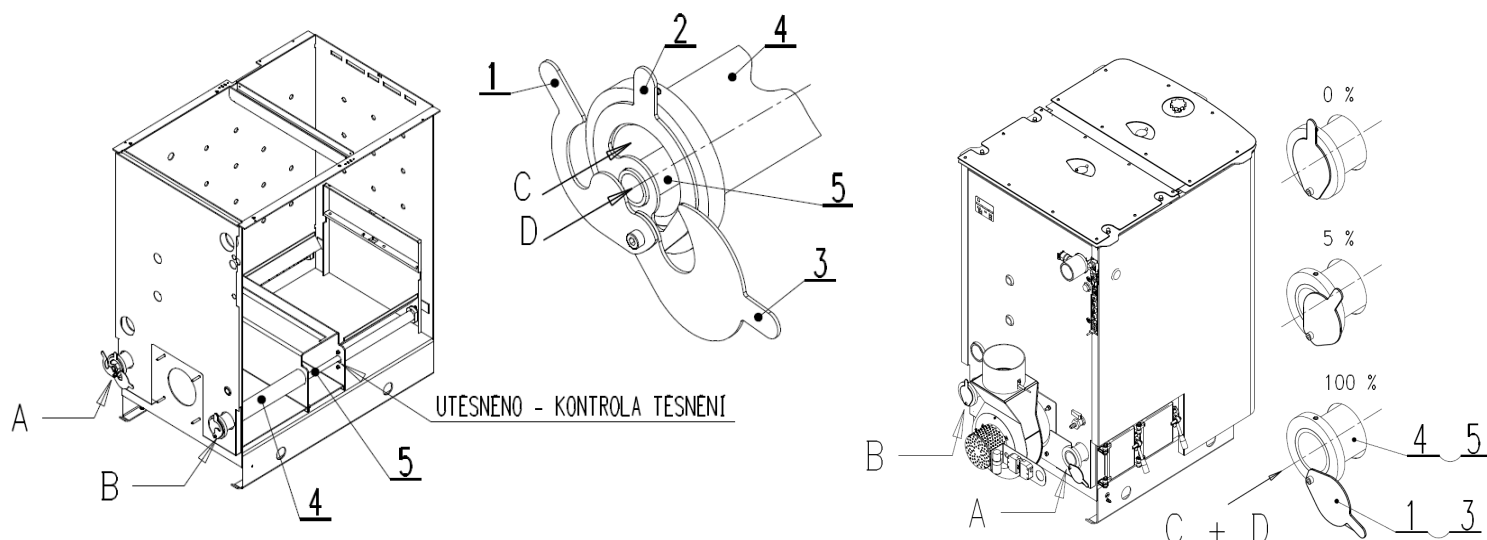

Obrázek č. 19

A ... maximálně otevřeny přísunu primárního a sekundárního vzduchu

B ... maximálně uzavřeny přísunu primárního a sekundárního vzduchu

C ... přívod sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 40 – 60)

D ... přívod primárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 40 – 60)

C + D ... přívod primárního a sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 20 – 30)

1. nastavitelná klapka primárního vzduchu

2. pevná část klapky

3. nastavitelná klapka sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 40 – 60)

4. přívod sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 40 – 60)

5. přívod primárního vzduchu

1. + 3. nastavitelná klapka primárního a sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 20 – 30)

4. + 5. přívod primárního a sekundárního vzduchu (platí jenom pro kotle PK 20 – 30)

„Poznámka“: Před nastavením množství vzduchu **měl by být zajištěn doporučený tah komína 10 - 23 Pa** (dle TD pro jednotlivé výkony)

Pro správnou funkci kotle je **potřebné nastavit poměr nasávání primárního a sekundárních vzduchů podle druhu a kvality paliva a komínového tahu**. Vzduch potřebný pro spalování paliva se podává pod rošt (D) v přední části a do keramické přední trysky (C) v její spodní části.

Toto nastavení nelze předem přesně určit a je nutné seřizovat vzduch individuálně.

Seřizování se provádí za pomoci klapky přívodu vzduchu (1,3, 1 + 3) v zadní spodní části kotle **dle typu** a závažím klapky vzduchu v přední části kotle (pod plechem s firemním znakem - dle provedení kotle, **ta je již nastavena od výrobce**).

Nejllepší seřízení dosáhnete za použití analyzátoru spalin (přebytek kyslíku cca 7 %). **Pokud tento nemáte k dispozici rozhodující na správné seřízení bude „barva plamene“; kterou sledujeme zadním kontrolním průzorem (7 obrázek č. 18).**

Dostatečným přívodem **primárního vzduchu D** jsme schopni **ovládat výkon kotle** a to směrem nahoru nebo dolů.



„Upozornění“: Pokud bude tento primární vzduch otevřen moc, tak následně dochází k prohoření paliva až k vrchní části příkladacího prostoru a to není vhodné. Polenové dřevo nebo hnědé uhlí, které je v příkladacím prostoru musí

ideálně zplyňovat při ideální teplotě (500 - 700 °C).

Nastavení primárního vzduchu D provádíme nastavitelnou klapkou (1 nebo 1 + 3 dle typu kotle). Nastavení klapky je potřebné přenastavit dle aktuálně zvoleného paliva a kvality dřeva nebo hnědého uhlí.

Nastavení klapky primárního vzduchu (1) orientačně dle druhu paliva (40 – 60 kW):

Dřevo měkké (borovice, smrk, atd.) nastavení na 50 %

Dřevo tvrdé (buk, dub, atd.) nastavení na 100 %

Hnědé uhlí (Ořech 1, Kostka) nastavení na 100 %

Nastavení klapky primárního vzduchu (1 + 3) orientačně dle druhu paliva (do 30 kW):

Doporučujeme mít klapky vzduchu otevřené na cca 5 mm na každé straně. Jednotlivé druhy paliva přenastavit na klapce na každé straně stejně již následně dle barvy plamene a to pootevřením, nebo přivřením klapky (1 + 3).

Dostatečným přívodem **sekundárního vzduchu C** jsme schopni ovládat ideální namíchání a dobré, kvalitní spalování plyných složek odloučených při zplyňování a docílíme co největšího a nejlepšího spálení škodlivých látek.

Nastavení sekundárního vzduchu C provádíme nastavitelnou klapkou (3 nebo 1 + 3 dle typu kotle).

Pokud nemáme analyzátor spalin množství vzduchu regulujeme podle „barvy plamene“. Pomocí kontrolního průzoru, kterým se díváme na barvu plamenu, seřizujeme buď přivíráním, či otvíráním množství vzduchu na zadních klapkách na obou stranách stejně a následně tím i měníme parametry spalování a „barvu plamene“. Ideální nastavení plamene a jeho barva po průchodu tryskou při optimálním seřízení je **barva světlá sytě oranžová.**

- **Pokud je plamen ve spalovacím prostoru modrý, je hodně vzduchu (přebytek) a je třeba přivřít klapky primárního vzduchu na trubkách** (modrý plamen může být i od vlhkého dřeva nebo dřevin s malým obsahem těkavých látek z kterých se tvoří dřevoplyn, jako například dub)
- **Pokud je plamen sytě červený (tmavě oranžový) a kouří je málo vzduchu a klapky se musí pootevřít víc.**

Plamen můžete průběžně kontrolovat kontrolním průzorem ve vrchní části spalovací komory po vyklopení klapky do strany. (Po kontrole průzor znova zakryjte !!!)




Po vyklopení klapky nejdříve nechat srovnat tlakové poměry a teprve po chvilce se průzorem podívejte do kotle !

V přední části kotle nad regulací a pod krytem s logem ROJEK (obrázek č.20) je umístěna **další regulační klapka** s kterou regulujeme množství vzduchu v horní části příkladací komory. Tímto sekundárním vzduchem se reguluje rychlost vyhoření paliva.

Po povolení 2 ks šroubů (Nebo vyháknutím z bajonetového uložení, dle typu kotle) kryt odstraníme a **zkontrolujeme pohyblivost této automatické gravitační klapky.** Ta se musí vždy **volně hýbat.** Pokud je v prostoru klapky dehet, musí se tento mechanicky odstranit. To samé platí o průchodech vzduchu, které jsou při otevření víka na příkládání směrem ke klapce (pod rámečkem z čela kotle). **Tyto prostory musí být čisté a bez dehtu.** Klapka a její závaží je nastaveno již z výroby. (Začíná se otvírat při 20 % otáček ventilátoru – možná kontrola v ručním režimu)

Lze zkontrolovat v „Ručním režimu“. Na stupni otáček ventilátoru si nastavíme **20 % otáček** ventilátoru a **ventilátor zapneme.** Regulační klapka se při těchto otáčkách začne otevírat.

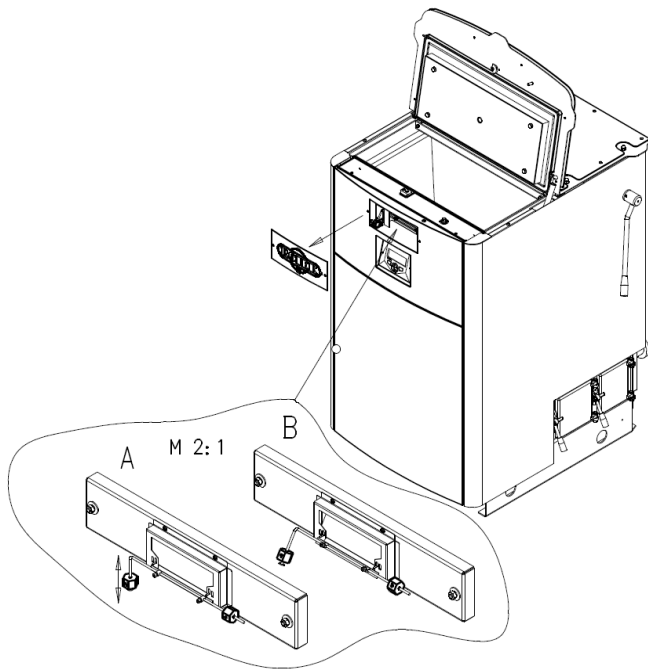

Obrázek č. 20

Pokud k tomu nedojde je nutné zkontrolovat:

- **zda je správně nasazená** - může vypadnout během převozu nebo manipulací s kotlem)
- **zda není zadehtovaná** - nutno mechanicky vyčistit a vyčistit prostor za klapkou. Vnitřní stranu vstupu vzduch do kotle
- **zda není špatně nastavená** – gravitační závaží na ovládní klapky, které je následně na klapce potřeba seřídit na hodnotu pootvírání při 20 % otáček ventilátoru). Seřízení provádíme při vyhasnutém kotli. Standardně je seřízeno z výroby.

„Pozor“: Nastavení může být ovlivněno vysokým či kolísajícím komínovým tahem. Doporučení je na použití automatického regulátoru komínového tahu !!!

12.5 Dohled za provozu

Teplota otopné vody je registrována na displeji **regulátoru**. Na systému vytápění musí být namontován tlakoměr, který ukazuje tlak otopné vody v systému.

Při instalaci uzavřeného systému je nutno do systému instalovat pojistňovací ventil !

Na provoz kotle je nutno dohlížet průběžně, protože může dojít k poruchám vlastního vytápěcího systému nebo spalínového traktu.

Kotel se smí provozovat max. na 90 °C a musí být pod průběžnou kontrolou.

Proto je nutno před zatápěním a během topení kontrolovat :

- zda neuniká z vytápěcího systému voda
- zda při hoření odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru
- zda je dostatečný přísun **venkovního vzduchu pro řádné spalování paliva**

Vždy je lépe, když kotel přisává teplejší vzduch, alespoň není tak ochlazován. Pozor, vždy je nutno zachovat stálý přísun vzduchu ke spalování. (Na 1 kW instalovaného výkonu jenom kotle minimálně 2 m³ a víc)

Při provozu dbejte na těsnost dvířek a čistících otvorů, vždy je řádně dotáhněte. Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce a elektrické instalace systému vytápění. Kotel musí být vždy řádně a včas vyčištěn, aby byla zajištěna průchodnost všech tahů. Dvířka příkladací a popelníková musí být vždy řádně uzavřena.

Při zatápění se ve studeném kotli na stěnách kondenzují vodní páry a vytvořená voda stéká po vnitřních stěnách kotlového tělesa. Tento jev může vyvolat domněnku, že kotel teče. Toto pocení mizí po usazení popílku na vnitřních stěnách kotle. **Pokud se ale kotel provozuje při nízkých teplotách vody (zpravidla pod 60 °C) a vlhkém palivu, dochází ke kondenzaci vody ve spalínách, která stéká po chladných stěnách kotle a kouřovodu.**

Topení při nízkých teplotách zkracuje životnost kotlového tělesa a kouřovodu.

Dehtování kotle nastává za podobných podmínek – nízká teplota, nízký výkon – kdy je nedostatek spalovacího vzduchu a kotel se dusí. **Aby nedocházelo k dehtování a rosení kotle, je doporučováno provozovat kotel s výstupní teplotou topné vody 80 - 90 °C.**

Řešením je zapojení kotle s termoregulačním ventilem, nebo trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem a elektronickou regulací, který umožňuje vytvoření odděleného kotlového a topného (primárního a sekundárního) okruhu, tak abychom zajistili **minimální teplotu vratné vody do kotle 65 - 75 °C**. Čím vyšší bude teplota vratné vody do kotle, tím méně bude kondenzovat dehtů a kyselin, které poškozují těleso kotle.

Teplota spalin (kouřových plynů) nesmí při běžném provozu klesat **pod 110 °C**. Nízká teplota spalin způsobuje kondenzaci dehtů a kyselin, přestože je dodržena teplota výstupní vody (80 - 90 °C) a teplota vody vracející se do kotle (65 °C). Tyto stavy mohou nastat např. v případě ohřívání teplé užitkové vody (TUV) kotlem v létě, nebo vytápěním jenom části objektu.

Vhodné a správné je **zapojení kotle s akumulacími nádržemi o vhodně navrženém objemu**.

Doporučená provozní teplota kotle je 75 - 80 °C. Optimální teploty vratné vody do kotle je min. 63 °C. Toto docílíme vytvořením kotlového okruhu s vhodným směšovacím ventilem - viz. doporučená schéma zapojení.

Je zakázáno používat k zatápění hořlavých kapalin a jakýmkoliv způsobem zvyšovat jmenovitý výkon (přetěžovat kotel).

Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.

Ponechat děti bez dozoru v blízkosti kotle, který je v provozu, je nepřijatelné.

Při práci s hořlavinami v prostoru kotelny (například lepení linolea, natírání syntetickou barvou apod.) musí být kotel včas odstaven z provozu.

12.6 Zakázané manipulace



Na kotli je zakázáno:

- provádět jakékoliv úpravy bezpečnostních prvků kotle bez povolení výrobce
- provádět jakékoliv manipulace v rozporu s bezpečnostními pokyny tohoto návodu
- používat jako palivo jiné materiály než doporučuje výrobce
- **V kotli je zakázáno spalovat jiná paliva (domácí odpad, plasty apod.), která podstatně snižují účinnost a životnost kotle a neúměrně znečišťují životní prostředí. Při zjištění použití těchto paliv záruka na kotel zaniká.**
- přetěžovat výrobek používáním nevhodného druhu paliva (koks, antracit, černé uhlí)
- používat jiné nástroje a nářadí pro údržbu a čištění, než které dodává nebo doporučuje výrobce
- **pracovat s hořlavinami v prostoru kotelny**
- **pokládat samotné palivo na kotel, popřípadě jej skladovat mimo kotel ve vzdálenosti kratší než 1 m od kotlového tělesa.**

13.0 Údržba kotle

Obsluha je zaškolená jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údržbu, spočívající ve vizuální kontrole těsnosti kotle jak na straně vody, tak na straně spalin a v čištění teplosměnných ploch kotle.



Čištění kotle se smí provádět pouze v době vyhoření paliva a teplotě otopné vody do 35 °C !

Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy.

Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.

13.1 Čištění topeniště a spalinových cest

V rámci udržení dobrých parametrů kotle je třeba jej pravidelně čistit. Čištění topeniště provádějte vždy pokud je kotel odstaven mimo provoz a odpojen od el. sítě.


Před opakovaným zatápěním po delší době přerušení provozu, je nutná kontrola průchodnosti spalinových cest, kouřovodu a komína. Pravidelná údržba má být prováděna 1x ročně, servisním technikem.

Rošt zbavte neshořelých zbytků pomocí lopatky a pohrabáče. Z vnitřních znečištěných ploch odstraňte saze pomocí škrabky na pohrabáči. Po vyčištění uveďte kotel do původního stavu.

a) Jedenkrát denně se vybere popel z popelníku **obr.16** (14) Popel se vyhrabává při zasunutém popelníku tak, aby nedošlo k popálení rukou. **Nutné je ruce chránit pracovními rukavicemi.** Při vyhrabávání popela musíme dbát na to, aby klapka obr. 3 (20) byla otevřená do komína (dle provedení kotle) a vypínač na regulátoru **obr.13** (ON/ OF) byl v poloze vypnuto.

b) Při každém přiložení, případně při kontrole chodu kotle doporučujeme vyčistit trubky výměníku za pomoci opakovaných pohybů páky čištění trubek výměníku mezi krajními polohami **obr.16** (8)

c) **Po měsíci provozu kotle necháme kotel vyhasnout. Po částečném vychladnutí otočíme dva šrouby s excentry u čistících dvířek nebo dle provedení povolíme čtyři šrouby u zadních čistících dvířek **obr.16** (3) – imbus klíč č.6 nebo oboustranný klíč č.13 x 16) kotle a čistící dvířka otevřeme, překllopíme na příkládací dvířka a zajistíme proti poškození. Vyndáme izolační desku tu položíme na překlopená dvířka popřípadě bokem kotle a zajistíme proti poškození (dle provedení). Vyčistíme veškeré plochy spalovací komory a popel z keramické trysky vytlačíme do prostoru ohniště (respektive do popelníku). Případně prostor důkladně vysajeme průmyslovým vysavačem na odstranění popele. Potom provedeme opatrnou zpětnou montáž izolační desky (dle provedení) a čistících dvířek a ty **opět řádně zajistíme pomocí šroubů s excentry** nebo dle provedení nasadíme čtyři šrouby u zadních čistících dvířek a tyto dotáhneme oboustranným klíčem č. 13 x 16.**

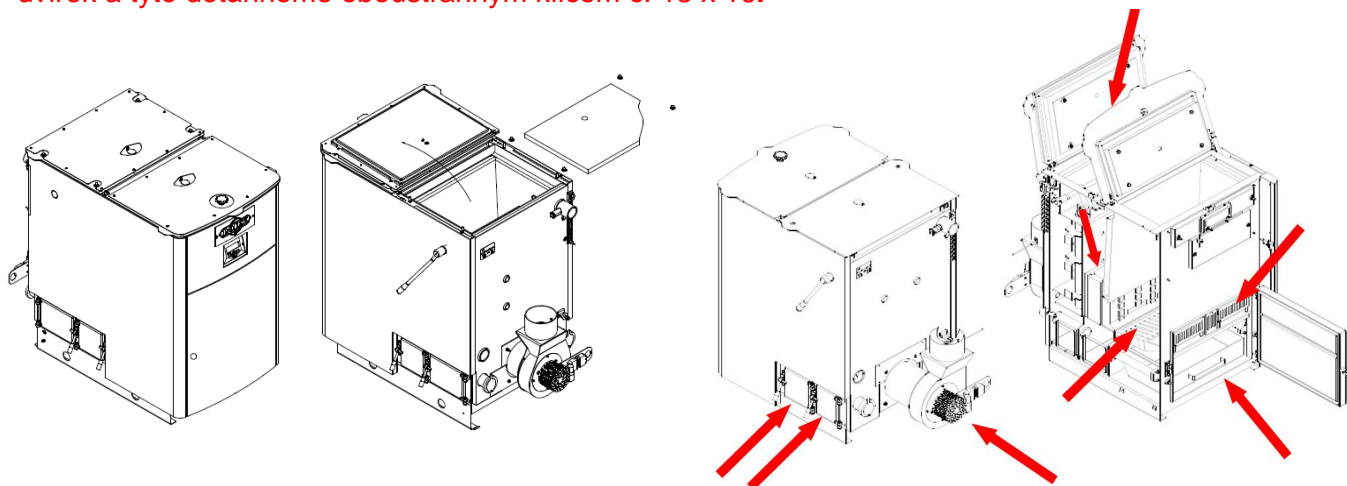

Obrázek č. 21

d) Otevřeme boční čistící dvířka **obr.16** (5) kotle a vyhrabeme popel, který tam napadal při čištění trubek výměníku a keramické komory.

e) Prostor ventilátoru vyčistíme tak, že odšroubujeme čtyři šrouby na přírubě ventilátoru v zadní části kotle Imbus klíčem č.4 **obr.16** (9) vytáhneme samotný ventilátor s oběžným kolem a vybereme popel a prach ze spodní části pod ventilátorem. **Doporučujeme lopatky oběžného kola vyfoukat tlakovým vzduchem a řádně očistit.** Potom provedeme zpětnou montáž ventilátoru a opět řádně zajistíme šrouby Imbus č.4 a zkontrolujeme řádné zajištění.

Je bezpodmínečně nutné po ukončení topné sezóny důkladně vyčistit kotel od popela. Popel je velice absorpční a váže na sebe vzdušnou vlhkost, která následně způsobuje koroze a tím se výrazně snižuje životnost kotle!

Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho čištění použít speciálního nářadí a vlastní čištění je velmi snadné.

Četnost čištění kotle závisí na druhu používaného paliva a neměla by být vyšší jak 1 x za měsíc. **Doporučujeme provádět čištění co 14 dnů.**

Nejméně 1 krát za 14 dní kontrolujeme přítomnost vody v otopném systému. Při jejím nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. (Popřípadě zkontrolovat příčinu úbytku vody v topném systému)

Jsou-li kotle v zimním období mimo provoz, je nebezpečí zamrznutí vody v systému, a proto vodu raději ze systému vypustíme nebo napustíme nemrznoucí směsí. Jinak vodu vypouštíme jen v nevyhnutelných případech a pokud možno na nejkratší dobu.

Po ukončení topného období kotel řádně vyčistíme, poškozené díly vyměníme. Průměrná životnost těsnící skleněné šňůry je cca 1/2 roku (závisí na intenzitě otírání dvířek). Dojde-li k otlačení těsnící šňůry a šňůra přestane těsnit, je možno těsnící šňůru z drážky dvířek vyndat, otočit o 90 ° a opět vložit zpět do drážky. Toto je provizorní řešení, proto je nutno počítat s brzkou výměnou těsnící šňůry.

S výměnou dílů nečekáme na podzim, kotel připravíme na novou sezónu už na jaře.

13.2 Pravidelná údržba


Pro uznání záruky a **hlavně** pro spolehlivou a správnou funkci kotle a systému vytápění je nutno provádět pravidelné údržby a **roční** servisní prohlídky kotle nejlépe před topnou sezónou oprávněnými osobami.

13.3 Výměna těsnící šňůry dvířek


Vyndejte starou těsnící šňůru šroubovákem a drážku, ve které šňůra seděla řádně vyčistěte.

Vezměte novou těsnící šňůru a začátek šňůry umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, popřípadě mírným poklepem kladivem, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Pomalým bouchnutím dvířek vtlačíme šňůru do drážky, až lze dvířka uzavřít. Pokud je to nutné, poloha dvířek se může seřadit, v rozsahu +/- 2 mm, podle níže uvedeného postupu.

13.4 Seřízení pantů a uzávěrů dvířek

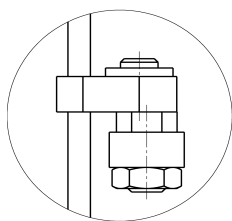


Boční a dolní čistící dvířka jsou ke kotlovému tělesu uchycena pomocí dvou pantů. Čepy pantů jsou excentrické a po uvolnění zajišťovací matice ve spodní části lze čepem s pomocí klíče nasazeného na šestihran mezi pantem kotlového tělesa a dvířek otáčet. Tak lze změnit nastavení dvířek zejména při montáži kotle nebo při výměně opotřebované těsnící šňůry. Po nastavení je nutné zajišťovací matici opět dotáhnout.

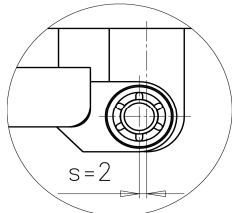

Obrázek č. 22

13.5 Seřízení zavírání uzávěrů dvířek

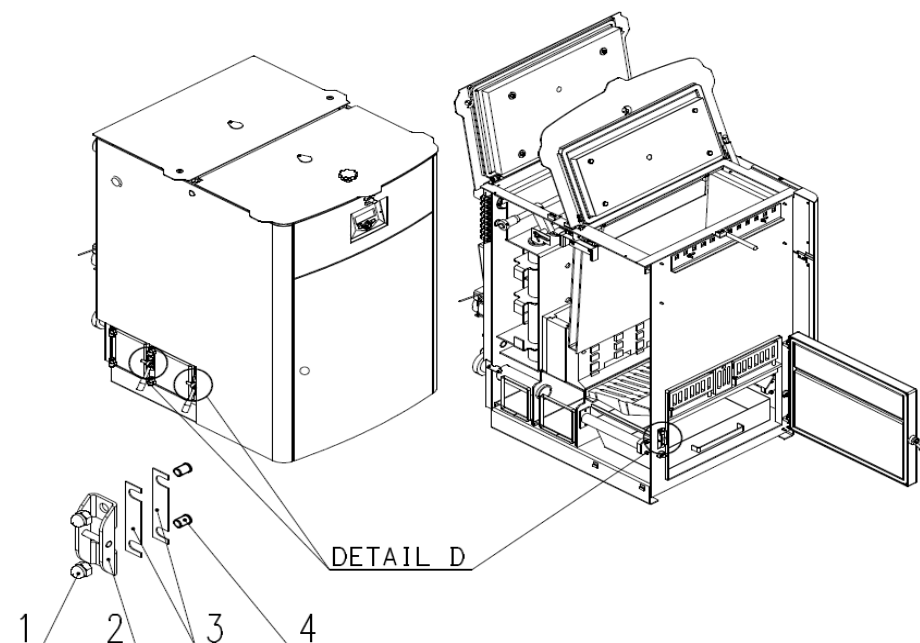

Obrázek č. 23

Čistící a spodní popelníková dvířka jsou ke kotlovému tělesu zajišťována pomocí pákového excentrického uzávěru, který je uchycen na dvířkách v čepu a zajištěn samojistnými podložkami. Excentr zajíždí do čepu zámku (2) uchyceného na kotlovém tělese (4) pomocí matic (1) a navařených šroubů na kotli (4). Čep zámku lze **nastavit** za pomoci vyndání podložek (3), které jsou umístěny pod čepem zámku. Pokud již nejde seřídít zavírání a docílit správného utěsnění dvířek je potřebné vyměnit těsnící šňůru za novou a přeseřídít zavírání uzávěrů a pantů dvířek. (Při seřizování čepu uzávěru je potřebné vyndané podložky si ponechat, budou potřebné při opětovném přeseřizení po nasazení nové těsnící šňůry.)

13.6 Roční servisní prohlídka chladicí smyčky

Při pravidelné roční prohlídce kotle je nutné provést i údržbu a ověření funkce chladicí smyčky a termostatického ventilu. Chladicí smyčka zajišťuje bezpečný provoz kotle v případě poruchy topného systému, kdy tento systém nemůže odvést teplo z kotle. Tato porucha může nastat např. při poruše oběhu topné vody, zamrznutí topného systému a podobně. Správná funkce je podmíněna dostatečným tlakem a množstvím chladicí vody.

Parametry vody pro chladicí systém jsou tlak vody min. 2 bar a průtok 20 l/ min. Zkoušku funkce chladicí smyčky je nejlépe provést přetopením kotle na teplotu min 97 °C.

Pokud tato zkouška není možná, je nutno provést následující zkoušku:

- **Vyjmete** sondu termostatického ventilu z jímky
- Ponořte sondu do vody v elektrické varné konvici a ohřejte vodu na bod varu. Termostatický ventil musí před bodem varu otevřít průtok chladicí vody. Průtok kontrolujte na výstupu vody do odpadu.
- Po vychladnutí vody v konvici **na 93 – 95 °C** musí ventil uzavřít průtok chladicí vody.
- Po úspěšné zkoušce **zasuneme sondu ventilu** zpět do jímky.
- Pokud ventil neotevře průtok chladicí vody nebo ventil dostatečně netěsní, není zkouška úspěšná a je nutno ventil vyměnit.

Pozor na možnost úrazu horkou vodou!

Je zakázáno provádět jakoukoliv změnu nastavení ventilu ani jej opravovat !

13.7 Závady a jejich odstranění

Při správném používání a vhodné údržbě by k žádným závadám nemělo docházet.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Nelze dosáhnout jmenovitého výkonu	Použito palivo s nízkou výhřevností, vlhkost paliva vyšší než 20 % u dřeva a vyšší než 15 % u uhlí	Použít předepsané palivo s předepsanou vlhkostí
	Není zajištěn přívod primárního a sekundárního vzduchu	Zkontrolovat polohu regulačních segmentů
	Nevyčištěný kotel	Vyčistit kotel včetně šikmých ploch pod tryskami sekundárního vzduchu
Vysoká teplota vody v kotli a zároveň nízká teplota vody v otopných tělesech.	Velký hydraulický odpor soustavy	Zvýšit otáčky čerpadla
Vysoká teplota vody v kotli, dochází k varu vody v kotli.	Velký komínový tah	Snížit požadavek na teplotu otopné vody na 70 °C, zmenšit množství přívodu sekundárního vzduchu.
		Přivřít komínovou klapku nebo nastavit nižší tah na omezovači komínového tahu (není součástí dodávky)
Na displeji se rozsvítí nápis „Halová sonda“ Netočí se ventilátor	Porucha sondy	Vypnout funkci „Kontrola halotronové sondy“ v menu a volat servis
	Špatně zapojená elektroinstalace	Zkontrolovat kabeláž a zapojení, pokud se neodstraní tak funkci vypnout a volat servis
	Teplota přesáhne 95 °C (Třeba i krátkodobě)	Zkontrolovat a popřípadě resetovat bezpečnostní termostat v pravé zadní části kotle pod černým krytem Zkontrolovat nastavení mezní teploty na ručním resetu. (min. 95 °C)
V příkladací komoře se tvoří nadměrné množství kondenzátu, z příkladacích, čistících dvířek kotle uniká černá kapalina. Zanášení turbulátorů a ventilátoru.	Předimenzovaný výkon kotle	Příkládat menší dávky paliva
	Nízká teplota otopné vody v kotli	Zvýšit požadovanou teplotu otopné vody. Palivo dřevo používat nejlépe suché o 12 – 20 % vlhkosti – cca. 3 roky staré, palivo hnědé uhlí O1 používat nejlépe suché do 15 % a maximálně do 20 % vlhkosti

14.0 Zbytková rizika a jejich prevence

Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky.

Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení.

Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu.

Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, které nelze žádným technickým řešením odstranit.

14.1 Tepelná rizika

- je třeba věnovat dostatečnou pozornost při manipulaci s kotlem z důvodu možného

zranění popálením od zdrojů tepla.

14.2 Rizika vyvolaná manipulací s palivem

- při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic a obsluha by měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky
- protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj

14.3 Ergonomická rizika

- kotel smí obsluhovat jen osoby zletilé a řádně seznámené s obsahem návodu pro instalaci, používání a údržbu
- při jakémkoliv nestandardním chování kotle při provozu a nebo jiné poruše je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sítě a přivolat servisního technika.

15.0 Rozsah dodávky

Kotel dle typu a provedení standardně zabalen na dřevěné přepravní paletě a pod fólií.

15.1 Příslušenství kotle:

Návod k používání	1 ks
(s výrobním číslem, typem kotle, datem výroby, záručním listem)	
Vypouštěcí ventil topenářský 1/2" PN16	1 ks
Popelník.....	1 ks
Imbus klíč č.6 (č.4).....	1 ks
(dle provedení pro montáž páky turbulátorů)	
Klíč otevřený oboustranný 13 x 16.....	1 ks
(pro demontáž zadních čistících dvířek)	
Šrouby na vyrovnání kotle (M 8 x 20 ČSN 021103.25).....	4 ks
Ochranná rukavice (kuchyňská chňapka – dle provedení).....	1 ks

15.2 Doporučené příslušenství

Směšovače DUOMIX a MIX	Komexterm Praha
Směšovací ventily ESBE	REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm
Termostatický ventil	REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm
Explozivní komínová klapka	Schiedel TechnoFix PRIMA -1
Explozivní komínová klapka	Steinen GmbH (dodává ROJEK a.s.)

Pro regulaci topného systému doporučujeme regulátory od těchto firem:

KTR Uherský Brod, Komexterm Praha, Landis & Strefa.

15.3 Volitelné příslušenství

Set čistícího nářadí ke kotli dle délky topeniště:
PK délka 560 mm



Obrázek č. 24

Závitová příruba 2"	2 ks
Přivařovací příruba 2"	2 ks
Těsnění temafast DN32/PN10 82 x 43 x 2 mm.....	2 ks
Přírubový spoj pro příruba 2".....	2 kompl.
(šroub M10 x 30 - 8 ks, matice M10 - 8 ks).	

16.0 Náhradní díly

Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést **výrobní číslo kotle** (z výrobního štítku), **typ kotle a rok výroby**. Pokud je součástí tohoto návodu příloha s uvedenými náhradními díly, je vhodné uvádět čísla a názvy požadovaných náhradních dílů podle této přílohy.

17.0 Servis

Servis zajišťují montážní firmy, které jsou zaškolené f. ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. a na základě smlouvy zajišťují tuto službu. (nemusí být podmínkou).

18.0 Záruka

Práce a činnosti zde neuvedené vyžadují písemný souhlas firmy ROJEK.

Při převzetí kotle přezkontrolujte úplnost údajů záručního listu a jeho potvrzení výrobcem (Příloha č. 3), případně prodejcem. Případné nedostatky ihned reklamujte.

Pokud nebude výrobek řádně nainstalován nebo na něm budou prováděny zakázané manipulace, může dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebíráme zodpovědnost.

Podmínkou pro poskytnutí záručního plnění je pravidelná kontrola kotle, vždy minimálně 1 x do roka.

Servisní prohlídku může provádět pouze osoba odborně způsobilá.

18.1 Poskytnutí záruky

Výrobce poskytuje standardní záruku na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému uživateli, za předpokladu, že bude používán a obsluhován v souladu s podmínkami, uvedenými v návodu.

Na těsnost kotlového tělesa **je základní záruka 3 roky** při dodržení provozních podmínek.

Na těsnost kotlového tělesa při zapojení kotle s akumulací nádrží ROJEK **je prodloužená záruka 5 roků** při dodržení provozních podmínek.

Na náhradní (spotřební) díly je záruka 12 měsíců od data prodeje. (Například těsnící šňůry, žhavicí tělísko, šnekový podavač, turbulátory, keramické desky apod.)

Pokud je kotel je provozován dle pokynů uvedených v tomto „Původním návodu k používání“, kotel nevyžaduje žádné zvláštní odborné zásahy servisu.

Na kotli je nutno provádět pravidelnou údržbu.

Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pověsti nebo zakázek ani žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo naopak nemožností používání tohoto výrobku.

Každé oznámení vad a každé oznámení reklamace musí být učiněno neprodleně po jejich nebo její zjištění **vždy písemnou formou** (nejlépe e- mailovou písemnou formou, **dopisem**) a předběžně telefonickou domluvou.

Při oznámení každé reklamace nutno vždy uvést typ kotle, výrobní číslo kotle. (Předložit potvrzený a správně vyplněný záruční list kotle)

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Záruka se nevztahuje na:

- * vady vzniklé nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou
- * vadu vzniklou nesprávnou montáží při instalaci výrobku
- * zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy

- bez vědomí a souhlasu výrobce
- * vady vzniklé mechanickým poškozením při obsluze, manipulaci nebo dopravě výrobku, jestliže ji sám výrobce neprovádí
- * nedodržetím technických podmínek pro provoz zařízení, běžným opotřebením
- * úmyslným poškozením a poškozením zařízení, které vzniklo v důsledku neodvratné a živelné události (požár, voda, krádež, násilné poškození apod.).
- * záruku nelze též uplatnit, není-li řádně vyplněn záruční list od prodejce.
- * Na dehtování a jiné související průvodní jevy spojené s předimenzování kotle na potřeby daného otopného systému o více než 20 %.
- * Opotřebením dílů z běžného provozu např. úbytek materiálu turbulátorů apod.

Více informací k reklamačnímu řízení viz **Reklamační řád tepelné techniky ROJEK** na www.Rojek.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodu.

Uživatel je povinen svěřit instalaci, uvedení do provozu a odstranění závad, jen odbornému a nejlépe smluvnímu servisu, s platným osvědčením od výrobce. V opačném případě nemusí být uznána případná záruční reklamáce.

Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení kotle do topného systému tak, aby teplota vratné vody do kotle byla automaticky hlídána a byla minimálně 63 °C. Toho lze docílit pomocí směšovacího ventilu se servopohonem, termostatického ventilu, apod. Vlastní řešení by měl navrhnout projektant na základě znalosti kompletního topného systému.

19.0 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí jeho doby životnosti

19.1 Nakládání s obalem

Naše výrobky jsou při přepravě k zákazníkovi chráněny obalem z kartonu nebo PE folie. Výrobci těchto obalů vydali na svůj produkt předepsané prohlášení a mají uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Naše společnost je smluvním partnerem firmy EKO – KOM a.s. s klientským číslem EK – F 00028005. Obaly splňují ČSN EN 13427.

Doporučená likvidace obalů:

- plastové folie, kartónové obaly - odevzdejte do sběrných surovin
- kovové stahovací pásy - odevzdejte do sběrných surovin
- dřevěný podklad - určen pro jedno použití, nelze jej jako výrobek dále používat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/ 2004 Sb. a 185/ 2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

19.2 Nakládání s kotlem

Životnost tohoto kotle je do značné míry závislá na způsobu používání. Nezanedbatelnou roli zde hraje také četnost a druh prováděné údržby. Deset let je doba, po kterou je výrobce ze zákona odpovědný uživateli za škodu, způsobenou prokazatelně kotlem.

Po uplynutí životnosti kotle je povinností majitele zajistit ekologickou likvidaci tohoto kotle tak, aby byl dodržen zákon o odpadech a nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí.

Při likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím způsobem :

1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do příslušných sběrných kontejnerů.

2) Zbývající kovové části rozdělte na železné a neželezné a odevzdejte je k oddělené likvidaci příslušné specializované firmě

- kotlové těleso, opláštění - prostřednictvím firmy KOVOŠROT

- ostatní kovové části - prostřednictvím firmy KOVOŠROT

3) Izolační materiály ROTAFLEX - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy.

Izolační materiály SIBRAL - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy.

Izolační materiály ORSIL T - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy.

Izolační materiály VERMIKULIT - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy.

Izolační materiály ISOVER UNIROL PROFI - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy.

4) Elektromateriál, regulace, čidla, elektromotor a ostatní věci elektroinstalace kotle zlikvidujte přes příslušná sběrná místa na elektroodpad.

20.0 Přílohy

Příloha č. 1

Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků

<i>Stupeň hořlavosti</i>		<i>Stavební hmoty a výrobky</i>
A – nehořlavé		Přírodní stavební kámen, betony, těžké, lehké, pórovité, stavební hmoty vyráběné z hlíny, malty, omítkoviny (bez příměsí organických látek), protipožární omítky, atd.
B – nesnadno hořlavé		Akumin, Izomin, sádkartonové desky, dřevocementové desky - Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, desky z čedičové plsti, desky ze skelných vláken - Itaver, isomer, novodur, atd.
C	C1 - těžce hořlavé	Dřevo listnaté (dub, buk), překližka, desky - Sirkolit, desky Hobrem, Sirkolit, překližky, Werzalit, tvrzený papír - Ecrona, Umakart, litá polyesterová laminovaná podlaha - Fortit, atd.
	C2- středně hořlavé	Dřevo jehličnaté (borovice, modřín, smrk), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové desky Sp, pryžová podlahovina - Izolit, Industriál, Super, atd.
	C 3 - lehce hořlavé	Dřevovláknité desky - Akulit, Bukolamit, Duplex, Hobra, Sololak, Sololit, Polystyrén, Polypropylén, Polyuretan, pryžový izol. koberec pro el., IPA, celulózové hmoty, lehčený PVC, polyethylen, atd.

Příloha č. 2

Všeobecné záruční podmínky

Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané společností **ROJEK DŘEVOBRÁBĚCÍ STROJE a.s.**, nebo **ROJEK prodej, spol. s r.o. (dále jenom ROJEK)** a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Společnost ROJEK ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montáž výrobku musí být provedena podle platných předpisů, norem a pokynů výrobce, při provozu dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze.

U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady **provést pouze servisní technik některé ze smluvních servisních firem společnosti ROJEK.**

(Servisní technik – „Odborně způsobilá osoba“ je povinen prokázat se před provedením servisního zásahu **certifikátem platným pro daný typ kotle vystaveným firmou ROJEK**, nebo se můžete informovat na seznamu servisních firem přímo ve firmě ROJEK, tel.: 494 339 134,144). Technik je povinen při uvádění kotle do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků, kontrolu těsnosti kouřovodu, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou a údržbou kotle.

Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamační musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady.

Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit **řádně vyplněný záruční list**, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu. Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit identifikační štítek reklamovaného dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 12 - 24 měsíců od data prodeje a typu ND a dle specifikace výrobce ke spotřebním ND.

V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem společnosti ROJEK. Pokud je výrobcem předepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen předložit doklad o provedení a zaplacení pravidelné údržby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem společnosti ROJEK. Informace o provedení **pravidelné prohlídky výrobku**, nebo o **pravidelné kontrole technického stavu dle zákona č.201/ 2012 Sb.** musí být vždy zaznamenána a archivována jako součást záručního listu.

Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. **Společnost ROJEK si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl.** Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti ROJEK.

Firma ROJEK poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem společnosti ROJEK. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká například:

- Při porušení záručních podmínek popsaných v reklamačním řádu firmy ROJEK.
 - Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady.
 - Když schází označení výrobku výrobním číslem, nebo je výrobní číslo nečitelné.
 - Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v „Původním provozním a montážním návodu“ k danému výrobku.
 - Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
 - Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku.
 - Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami.
 - Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezivěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin.
 - V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě.
 - V případě vad nebo škod vzniklých živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy.
- Atd.

Více informací k reklamačnímu řízení viz **Reklamační řád tepelné techniky ROJEK** na www.Rojek.cz

Příloha č. 3

Záruční list a osvědčení

- o jakosti a kompletnosti výrobku
- o splnění požadavků dle ČSN 07 0240 a ČSN 07 0245
- o splnění správné funkce dle ČSN 07 5801

<p><i>Výrobce:</i> ROJEK prodej, spol. s r.o. Masarykova 16 517 50 Častolovice tel.: 494 339 144</p> <p><i>Typ kotle:</i></p> <p><i>Výrobní číslo:</i></p> <p><i>Datum výroby:</i></p> <p><i>Razítko a podpis:</i></p>	<p><i>Prodáno dne:</i></p> <p><i>Zapojení kotle provedeno dne:</i></p> <p><i>Zapojení kotle s Akumulací ROJEK</i> ANO NE (nehodící se škrtněte)</p> <p><i>Razítko a podpis:</i></p>
--	--

Datum:

Podpis zákazníka:

Zákazník svým podpisem na záručním listě potvrzuje, že kotel po jeho instalaci a uvedení do provozu montážní a servisní firmou převzal bez závad, že byl seznámen se základními pravidly údržby, obsluhy kotle, základního nastavování ovládacích a řídicích prvků kotle, záručními podmínkami a převzal „Původní provozní a montážní návod“ ke kotli.

Příloha č. 4 Registrační kupóny

<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa</p> <p>Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>



PK 08_2013

ES Prohlášení o shodě

Výrobce : **Rojek** dřevobráběcí stroje a.s. **IČO 25266411**
Adresa : Masarykova 16, 517 50 Častolovice, ČESKÁ REPUBLIKA
Označení výrobku: Kotle teplovodní na pevné palivo (dřevo a hnědé uhlí Ořech 1)
s ruční dodávkou paliva
Typ výrobku: **ROJEK PK 20, ROJEK PK 30, ROJEK PK 30**
ROJEK PK 40, ROJEK PK 49, ROJEK PK 60
Určení výrobku : Kotle teplovodní na pevné palivo (dřevo a hnědé uhlí Ořech 1)
s ruční dodávkou paliva typ ROJEK PK jsou určeny především pro
úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových
jednotek chat, kancelářských budov, malých provozoven apod.

Z titulu naší výlučné zodpovědnosti prohlašujeme, že uvedený výrobek je vyroben ve shodě s následujícími předpisy a normami :

Zákon č.22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky
Nařízení vlády č.176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/ES) v platném znění, kterým se stanoví
technické požadavky na strojní zařízení

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. (Směrnice 2006/95/ES) v platném znění, kterým se stanoví
technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. (Směrnice 97/23/ES) v platném znění, kterým se stanoví
technické požadavky na tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (Směrnice 2004/108/ES) v platném znění, kterým se stanoví
technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky

Aplikované normy:

ČSN EN 303-5:2000, ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-
102:2007, ČSN EN 50366:2004 a nařízení vlády č.148/2006 Sb.

**Toto prohlášení je původním ES prohlášením o shodě ve smyslu bodu č. 1.7.4.1. písmene
a) Přílohy I Směrnice 2006/42/ES**

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 12

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: SZÚ Brno, NB 1015

Protokol o zkoušce: PK 20_25_30 č. 30-11789/E; 30-11596; 30-11596/1; 30-11326
30-11326/1/E/T/H/EMC

PK 40_49_60 30-11789; č. 30-11789/T

Certifikát: PK 20_25_30_40_49_60 č. E-30-00342-13; E-30-00343-13; B-30-00050-13
PK 40_49_60 E-30-00341-13.

Častolovice
1. 02. 2013

Evžen Rojek
výkonný ředitel

podpis

Poznámky: