

001001075-001

Elektrický teplovodní kotel

Tronic Heat 3000/3500

4-12 kW | 15-24 kW



BOSCH

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka

Obsah

1	Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny	3
1.1	Použité symboly	3
1.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
2	Údaje o výrobku	4
2.1	Přehled typů	4
2.2	Prohlášení o shodě	4
2.5	Pokyny k instalaci	4
2.6	Pokyny k provozu	4
2.7	Nemrznoucí prostředky a inhibitory	4
2.8	Normy, předpisy a směrnice	5
2.9	Náradí, materiály a pomocné prostředky	5
2.10	Minimální vzdálenosti a hořlavost stavebních hmot	5
2.11	Popis výrobku	5
2.12	Konstrukční provedení kotle	6
2.12.1	Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 4 - 12 kW	6
2.12.2	Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 15 - 24 kW	7
2.13	Rozsah dodávky	8
2.13.1	Potřebné příslušenství	8
2.13.2	Alternativní příslušenství	8
2.14	Typový štítek	8
2.15	Rozměry kotle	9
2.16	Technické údaje	10
3	Doprava	10
3.1	Doprava	10
4	Instalace	11
4.1	Instalace	11
4.2	Před instalací	11
4.3	Vzdálenosti	11
4.4	Demontáž opláštění kotle	11
4.5	Montáž kotle	11
4.5.1	Šablony pro upevnění kotle na zeď	12
4.6	Instalace hydraulických přípojek	13
4.7	Naplnění topného systému a kontrola těsnosti	13
4.7.1	Plnění kotle topnou vodou	13
4.7.2	Ochrana čerpadla	13
4.7.3	Automatické odvzdušnění kotle	14
5	Elektrické připojení	14
5.1	Připojení na síť	14
5.1.1	Připojení na síť 4...12 kW (3-vodičová síť)	15
5.1.2	Připojení na síť 4...24 kW (5-vodičová síť)	15
5.1.3	Vedení napájecího kabelu	15
5.2	Schémata elektrického zapojení	16
5.2.1	Schémata ovládní kotle Tronic Heat 3000/3500	16
5.2.2	Elektronika kotle	19
5.2.3	Připojení prostorového termostatu	19
5.2.4	Ovládní kotle sazbou HDO (nulovým vodičem):	20
5.2.5	Ovládní kotle sazbou HDO (fázovým vodičem)	20
5.2.6	Blokování kotle a ovládní sazbou HDO (nulovým vodičem)	21
5.2.7	Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV	21
5.2.8	Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky)	22
5.2.9	Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ	22
5.2.10	Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru	23
6	Uvedení do provozu	23
6.1	Před uvedením do provozu	23
6.2	První uvedení do provozu	23
6.2.1	Kontrola a odblokování blokačního termostatu (STB)	23
6.2.2	Kontrola kotlového termostatu	23
6.2.3	Kontrola pojistného ventilu	23
6.3	Protokol o uvedení do provozu	24
7	Obsluha topného systému	25
7.1	Provozní pokyny	25
7.2	Ovládní kotle	25
7.3	Regulace vytápění	27
7.3.1	Termostat On/Off	27
7.3.2	Adaptivní regulace	27
7.3.3	PID regulace	27
7.4	Další funkce kotle	27
7.4.1	Protizámrazová funkce	27
7.4.2	Protočení čerpadla	27
7.4.3	Zobrazení teplot a funkce kotle pod 0°C při vypnuté protizámrazové funkci	27
7.4.4	Prostřídání topných tyčí	27
7.5	Odstavení kotle z provozu	27
8	Čištění a údržba	31
8.1	Čištění kotle	31
8.2	Kontrola provozního tlaku, doplnění otopné vody a odvzdušnění systému	31
8.3	Doplnění otopné vody a odvzdušnění systému	31
8.4	Protokol o servisní prohlídce a údržbě	32
9	Pokyny pro projektování	33
9.1	Dopravní výška čerpadla vytápění a příklady zapojení hydraulického systému	33
9.2	Příklad zařízení	34
10	Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu	35
11	Závady	36
11.1	Závady a jejich odstranění	36
11.2	Poruchová hlášení kotle	38

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Signální slova ve výstražných pokynech označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebude-li postupováno podle opatření k odvrácení nebezpečí.

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci:



NEBEZPEČÍ:

NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ znamená, že může dojít ke vzniku těžkých až život ohrožujících poranění osob.



UPOZORNĚNÍ:

UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob.

OZNÁMENÍ:

OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.

Důležité informace



Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem.

Další symboly

Symbol	Význam
▶	požadovaný úkon
→	odkaz na jiné místo v dokumentu
•	výčet/položka seznamu
–	výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Pokyny pro cílovou skupinu

Tento návod k instalaci je určen odborníkům pracujícím v oblasti vodovodních instalací, tepelné techniky a elektrotechniky. Pokyny ve všech návodech musejí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- ▶ Návody k instalaci (zdrojů tepla, regulátorů vytápění, atd.) si přečtěte před instalací.
- ▶ Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
- ▶ Dodržujte národní a regionální předpisy, technická pravidla a směrnice.
- ▶ O provedených pracích veďte dokumentaci.

⚠ Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nerespektování bezpečnostních upozornění může vést k závažným újmám na zdraví osob, a to i s následkem smrti, a způsobit i věcné a ekologické škody.

- ▶ Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
- ▶ Zajistěte, aby instalaci, první uvedení do provozu, jakož i údržbu a udržování v provozuschopném stavu prováděla pouze odborná firma.
- ▶ Čištění a údržbu provádějte nejméně jednou za rok. Přitom zkontrolujte bezchybnou funkci celého zařízení. Zjištěné závady a nedostatky okamžitě odstraňte.
- ▶ Dodržujte související návody systémových komponent, příslušenství a náhradních dílů.
- ▶ Zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití.
- ▶ Po rozebrání kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.

⚠ Při nerespektování vlastní bezpečnosti v případech nouze, např. při požáru, hrozí nebezpečí

- ▶ Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohrožení života. Vlastní bezpečnost má vždy přednost.

⚠ Škody vzniklé v důsledku obsluhy

Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody.

- ▶ Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat.
- ▶ Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a udržování v provozuschopném stavu smí provádět pouze autorizovaná odborná firma.

⚠ Instalace, uvedení do provozu a údržba

Instalaci, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze registrovaná odborná firma.

- ▶ Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl poškozen. Montujte jen bezvadné díly.
- ▶ Řiďte se souvisejícími návody pro komponenty zařízení, příslušenství a náhradní díly.
- ▶ Kotel provozujte vždy se správným provozním tlakem.
- ▶ Abyste zamezili vzniku škod v důsledku přetlaku, nikdy nezavírejte pojistné ventily. Během ohřevu může z pojistného ventilu otopného okruhu a potrubí teplé vody vytékat voda.
- ▶ Zařízení instalujte pouze do místnosti zabezpečené proti mrazu.
- ▶ V blízkosti zařízení neskladujte nebo neodkládejte hořlavé materiály, kapaliny nebo plyny.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní a montážní odstupy podle tohoto návodu a příslušných norem.
- ▶ K připojení elektrokotle na síť je třeba souhlasu místní energetické společnosti, který si musí zajistit uživatel před zakoupením kotle.

⚠ Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem!

- ▶ Elektrické připojení a připojení na elektrickou síť smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník po uskutečnění všech zkoušek a revizí. Dodržujte připojovací schéma.
- ▶ Před demontáží opláštění kotle odpojte kotel od napájení a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí.
- ▶ Zařízení před veškerými pracemi kompletně odpojte od napájení el. napětím (např. ochranným jističem/pojistkou).
- ▶ Zařízení je určeno do základního prostředí AA5/AB5 podle ČSN 33-2000-3:95.
- ▶ Chybným zapojením kotle mohou vzniknout škody, za které výrobce neodpovídá.

⚠ Servisní prohlídky a údržba

- ▶ Doporučujeme: S autorizovanou odbornou firmou uzavřete smlouvu o údržbě a servisu a nechejte na zařízení jednou ročně provést údržbu.

Provozovatel je zodpovědný za bezpečný a ekologický provoz topného systému.

- ▶ Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedené v kapitole „Čištění a údržba.“

⚠ Originální náhradní díly

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních dílů.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.

⚠ Možnost poškození mrazem

Je-li zařízení mimo provoz, hrozí jeho zamrznutí:

- ▶ Dodržujte pokyny týkající se protizamrazové ochrany.
- ▶ Zařízení ponechte vždy zapnuté, abyste nevyřadili dodatečné funkce, jako je např. příprava teplé vody nebo ochrana proti zablokování.
- ▶ Dojde-li k poruše, neprodleně ji odstraňte.

⚠ Poučení zákazníka (provozovatele)

- ▶ Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti zařízení a jeho obsluhu.
- ▶ Upozorněte zákazníka na to, že sám nesmí na zařízení provádět žádné úpravy ani opravy.
- ▶ Zákazníka informujte o tom, že děti se bez dohledu dospělé osoby nesmějí zdržovat v blízkosti zdroje tepla topného systému.
- ▶ Vyplňte a předejte zákazníkovi protokol o uvedení do provozu, který je obsažen v této dokumentaci.
- ▶ Technickou dokumentaci předejte zákazníkovi.

2 Údaje o výrobku

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném a správném uvedení do provozu, ovládání a údržbě kotle.

Návod je určen odborným pracovníkům disponujícím na základě odborného školení a praktických zkušeností znalostmi problematiky topných systémů.


2.1 Přehled typů

Tento návod zahrnuje následující typy:

Označení	Výkon
Tronic Heat 3000 bez čerpadla a expanzní nádoby	4-12 kW
Tronic Heat 3500 s čerpadlem a expanzní nádobou	4-12 kW
Tronic Heat 3000 bez čerpadla a expanzní nádoby	15-24 kW
Tronic Heat 3500 s čerpadlem a expanzní nádobou	15-24 kW

Tab. 2 Přehled typů

2.2 Prohlášení o shodě

 Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským směrnici i doplňujícím národním požadavkům. Shoda byla prokázána udělením označení CE.

Prohlášení o shodě výrobku si můžete vyžádat. Použijte k tomu adresu uvedenou na zadní straně tohoto návodu.

2.3 Užívání k určenému účelu

Kotel se smí používat výhradně k ohřevu otopné vody a k nepřímé přípravě teplé užitkové vody.

Kotel je určen k instalaci v systémech ústředního vytápění jednogeneračních a vícegeneračních rodinných domů, bytů a podobných objektů.

Připojení může být na uzavřené topné systémy, popř. i na systém

zásobníku teplé vody (nepřímá příprava teplé vody). Společně s kotlem na pevná paliva jej lze instalovat do stávajících uzavřených topných systémů. Průmyslové použití zařízení k výrobě tepla pro technologické procesy je vyloučeno.

Řiďte se návodem k obsluze, respektujte údaje uvedené na typovém štítku a technické údaje, použití a provoz zařízení musí odpovídat určenému účelu.

2.4 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie

Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie najdete v návodu k obsluze pro provozovatele. Výrobek je zařazen do třídy energetické účinnosti D dle nařízení EU č. 811/2013, č. 812/2013, č. 813/2013 a č. 814/2013, kterými se doplňuje směrnice 2010/30/EU.

2.5 Pokyny k instalaci



Používejte pouze originální příslušenství od výrobce nebo příslušenství schválené výrobcem. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálních dílů.

Při instalaci zařízení a topného systému je třeba dodržovat tyto předpisy:

- ustanovení místních stavebních předpisů pro prostor instalace,
- předpisy a normy upravující bezpečnostně-technické vybavení topného systému,
- specifické požadavky dané země na místo montáže.

2.6 Pokyny k provozu

Při provozu topného systému je třeba dodržovat tyto pokyny:

- ▶ Kotle provozujte s max. teplotou 85 °C, s minimálním tlakem 0,6 baru a maximálním tlakem 3 bary a pravidelně je během provozu kontrolujte.
- ▶ Obsluha kotle je povolena pouze dospělým osobám, které musí být obeznámeny s návodem k obsluze a s provozem kotle.
- ▶ Pojistný ventil nikdy nezavírejte (→ obr. 1, str. 6, [15])
- ▶ Na kotel ani do jeho bezprostředního okolí (bezpečnostní nebo minimální odstup) neodkládejte snadno hořlavé předměty.
- ▶ K čištění povrchu kotle používejte pouze nehořlavé čisticí prostředky.
- ▶ V místnosti, kde je kotel instalován, neskladujte hořlaviny (např. petrolej, olej).
- ▶ Během provozu nesmějí být otevírány žádné kryty.
- ▶ Bezpečnostní odstupy dodržujte podle místních předpisů.

2.7 Nemrznoucí prostředky a inhibitory

Kotel je vybaven protimrazovou funkcí, která je standardně aktivována. Použití nemrznoucích prostředků proto není nezbytně nutné.

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důledku použití nemrznoucí směsi!

Použití nemrznoucí směsi v otopném systému zkracuje životnost kotle a jeho dílů, zhoršuje přenos tepla a zhoršuje účinnost kotle.

- ▶ Chraňte svůj výrobek a nemrznoucí směs pokud možno nepoužívejte.

Pokud je použití nemrznoucích prostředků nezbytně nutné, používejte pouze druhy schválené pro topné systémy, např. Friterm nebo Antifrogen N.

- ▶ Nemrznoucí prostředky používejte podle pokynů jejich výrobce, např. ohledně jejich minimální koncentrace.
- ▶ Dodržujte pokyny výrobce nemrznoucích prostředků ohledně pravidelně prováděných kontrol a úprav.



Protizámrazová ochrana topného systému (→ kapitola 7.4.1, str. 27)

2.8 Normy, předpisy a směrnice



Při montáži a provozu topného systému:

- ▶ Dodržujte specifické normy a směrnice platné v dané zemi.
- ▶ Věnujte pozornost údajům na typovém štítku kotle.

Pro bezpečnost, projektování, montáž, provoz a obsluhu musí být dodrženy platné normy a předpisy. Pro Českou republiku platí např. tyto normy a předpisy:

- ČSN 06 0310:1998 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž
- ČSN 06 0830:1996 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
- ČSN 06 1008:1998 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN 07 0240:1993 – Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
- ČSN 07 7401:1992 – Voda a pára pro tepelná energetická zařízení
- ČSN 33 1310:1990 – Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení určená k použití osobami bez elektrotechnické kvalifikace
- ČSN 33-2000-3:95 – Základní prostředí AA5/AB5
- ČSN 33 2130:1985 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 2180:1980 – Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických zařízení a spotřebičů
- ČSN EN 50110-1:2003 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN EN 55014:2001 – Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné zařízení
- ČSN EN 60 335-1+ed.2:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost
- ČSN EN 60 335-1+ed.2 zm.A1:2005 Elektrické spotřebiče pro domácnost
- ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Meze pro emise harmonického proudu
- ČSN EN 61000-3-3:1997 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí
- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
- Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky + příloha č. 1 – Základní požadavky
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

2.9 Nářadí, materiály a pomocné prostředky

K montáži a údržbě kotle budete potřebovat:

- standardní nářadí používané v oboru topenářství, vodovodních instalací a elektroinstalací.

2.10 Minimální vzdálenosti a hořlavost stavebních hmot

- ▶ Podle země určení mohou platit jiné než dále uvedené normy pro minimální vzdálenosti.
- ▶ Dodržujte specifické předpisy dané země o elektroinstalacích a minimálních odstupech.
- ▶ Přípustný minimální odstup vnějších obrysů kotle od těžce a středně hořlavých hmot (které se po zapálení bez přívodu tepelné energie samy uhasí - skupina hořlavosti B, C1, C2) činí podle ČSN 06 1008:1998 200 mm.

- ▶ Minimální vzdálenost od snadno hořlavých hmot (po zapálení hoří samy dále – skupina hořlavosti C3) 400 mm. Vzdálenost 400 mm musí být dodržena také v tom případě, když hořlavost nebyla prokázána.
- ▶ Na kotel a v úseku menším než je bezpečnostní odstup nesmějí být odkládány předměty z hořlavých hmot. V místě instalace kotle nesmějí být skladovány žádné hořlaviny (dřevo, papír, guma, benzin, olej a jiné hořlavé a těkavé látky).

Příklady hořlavosti stavebních hmot		
A	Nehořlavé	
A1:	Nehořlavé	azbest, kámen, keramické obkládačky, pálená hlína, malta, omítka (bez organických přísad)
A2:	S málo hořlavými přísadami	sádkartonové desky, desky z čedičové plsti, skleněná vlákna
B:	Hořlavé	
B1:	Obtížně vznětlivé	bukové a dubové dřevo, laminové dřevěné desky, plst'
B2:	Normálně vznětlivé	borovicové, modřínové a smrkové dřevo, laminované dřevo
B3:	Vznětlivé	asfalt, lepenka, látky z celulózy, asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, korek, polyuretan, polystyrén, polyetylen, podlahové textilie

Tab. 3 Hořlavost stavebních hmot

2.11 Popis výrobku

Hlavní díly elektrokotle Tronic Heat 3000 jsou:

- Kotlové těleso
- Základna
- Opláštění kotle
- Ovládací elektronika
- Silové prvky
- Spínač tlaku vody
- Blokační termostat
- Pojistný ventil

Kotel Tronic Heat 3500 obsahuje následující dodatečné vybavení:

- Čerpadlo
- Expanzní nádrž

Základna elektrokotle se montuje na zeď pomocí šroubů a hmoždinek, které jsou součástí rozsahu dodávky.

Kotlové těleso je svařeno z ocelového plechu a opatřeno tepelnou izolací, díky které se snižují tepelné ztráty. Izolace zároveň slouží jako protihluková ochrana a zajišťuje tichý provoz. Do kotlového tělesa jsou namontované elektrické topné tyče (jejich počet závisí od výkonu kotle).

Opláštění kotle je zhotoveno z ocelového plechu a opatřeno komaxitovým nátěrem. V průzoru opláštění je umístěna ovládací elektronika s displejem a ovládací tlačítka.

Přístrojová pojistka a hlavní vypínač se nachází uvnitř kotle. Optimální proudění vody v kotlovém tělese a v celém topném systému zajišťuje elektronicky řízené čerpadlo.

Ovládací elektronika reguluje teplotu vody v kotlovém tělese, blokační termostat chrání kotlové těleso proti přetopení.

Teplota výstupní vody je zobrazena na displeji a tlačítka se nastavují požadované parametry kotle. Tlak v systému snímá manometr umístěný na spodní straně kotle.

Tlakový spínač kotle kontroluje minimální tlak vody 0,6 bar v topném systému. Při nižším tlaku kotel nebude pracovat.


Na displeji se zobrazuje aktuální stav kotle a případné poruchy kotle.

2.12 Konstrukční provedení kotle

2.12.1 Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 4 - 12 kW



Kotel Tronic Heat 3000 není vybaven čerpadlem a expanzní nádrží.

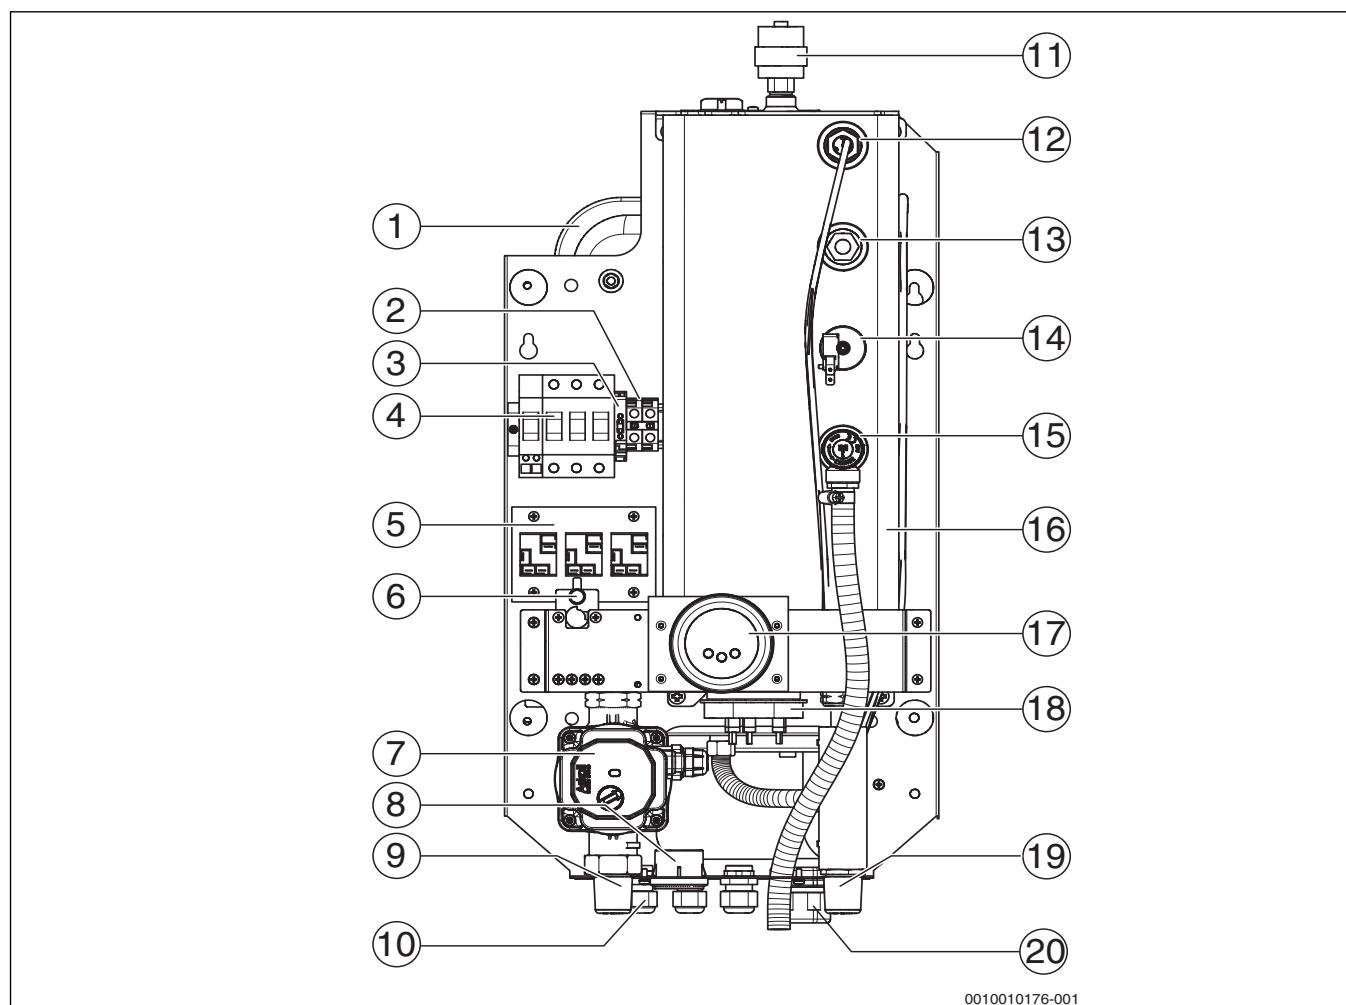


Obr. 1 Funkční prvky kotle Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 4-12 kW

- [1] Expanzní nádrž
- [2] Přívodní svorky "N"
- [3] Pojistka ovládacích obvodů/4AF
- [4] Hlavní vypínač
- [5] Sílová relé
- [6] Blokační termostat
- [7] Čerpadlo
- [8] Manometr
- [9] Trubka vstupu (zpátečka)
- [10] Průchodky pro ovládací kabely
- [11] Odvzdušňovací ventil
- [12] Jímka pro senzor teploty
- [13] Zpětný ventil manometru
- [14] Spínač tlaku vody
- [15] Pojistný ventil
- [16] Kotlové těleso s izolací
- [17] Ovládací elektronika
- [18] Topná tyč
- [19] Výstup topné vody (stoupačka)
- [20] Průchodka pro přívodní kabel

2.12.2 Tronic Heat 3000/ Tronic Heat 3500 15 - 24 kW



Kotel Tronic Heat 3000 není vybaven čerpadlem a expanzní nádrží.

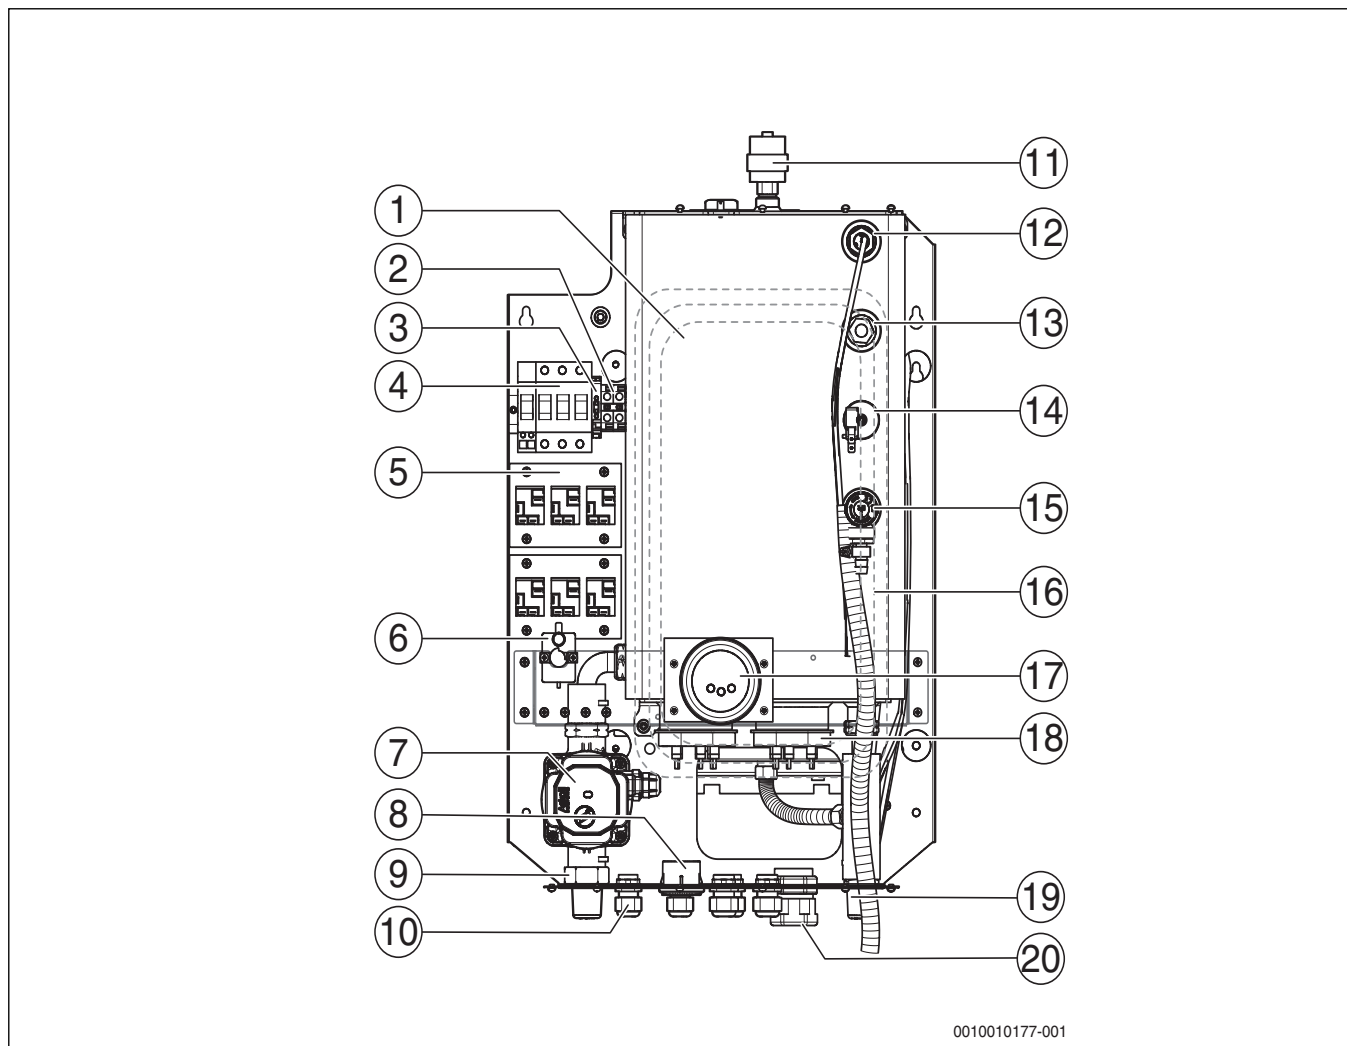

0010010177-001

Obr. 2 Funkční prvky kotle Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15-24 kW

- [1] Expanzní nádrž
- [2] Přívodní svorky "N"
- [3] Pojistka ovládacích obvodů/4AF
- [4] Hlavní vypínač
- [5] Silové relé
- [6] Blokační termostat
- [7] Čerpadlo
- [8] Manometr
- [9] Trubka vstupu (zpátečka)
- [10] Průchodky pro ovládací kabely
- [11] Odvzdušňovací ventil
- [12] Jímka pro senzor teploty
- [13] Zpětný ventil manometru
- [14] Spínač tlaku vody
- [15] Pojistný ventil
- [16] Kotlové těleso s izolací
- [17] Ovládací elektronika
- [18] Topná tyč
- [19] Výstup topné vody (stoupačka)
- [20] Průchodka pro přívodní kabel


2.13 Rozsah dodávky

Při dodání kotle věnujte pozornost těmto požadavkům:

- ▶ Při dodání zkontrolujte neporušenost obalu.
- ▶ Zkontrolujte, zda je v pořádku rozsah dodávky.



Expanzní nádoba a čerpadlo nejsou součástí kotle Tronic Heat 3000. Tyto díly je nutno dimenzovat a instalovat podle požadavku topného systému a v souladu s normami a předpisy.

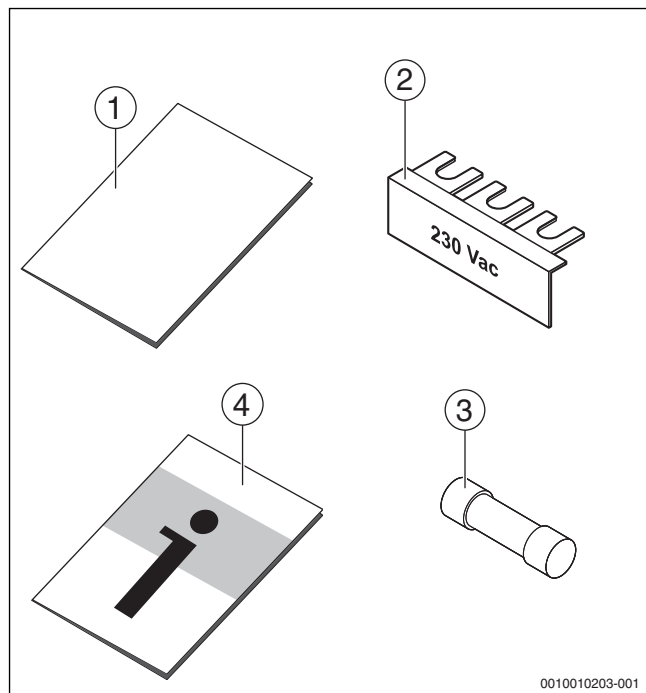

Obr. 3 Rozsah dodávky

Poz.	Díl	Počet
-	Závěsný elektrický kotel Tronic Heat	1
1	Šablona pro uchycení kotle na zeď	1
2	Propojovací můstek 230Vac (u kotle 4-12 kW)	1
3	Pojistka 4AF/1500	1
4	Technická dokumentace	1
-	Montážní sada (šroubky, matice)	1

Tab. 4 Rozsah dodávky

2.13.1 Potřebné příslušenství

K provozu topného systému je zapotřebí následující příslušenství, které však není v rozsahu dodávky:

- Expanzní nádrž (Tronic Heat 3000)
- Čerpadlo (Tronic Heat 3000)

2.13.2 Alternativní příslušenství

- Prostorový termostat ST290 (v02) typu Zap/Vyp
- Prostorový termostat ST290 (v03)- bezdrátová verze
- Bezdrátový digitální pokojový termostat Honeywell ROUND Connected (pouze pro český trh)
- Sada bezdrátového digitálního pokojového termostatu Honeywell ROUND Connected a internetové brány RFG100 (pouze pro český trh)
- Sada externího připojení TUV/záložní zdroj (trojcestný ventil, servopohon 230Vac Honeywell a externí senzor)
- Přídavný senzor 10K/25°C Beta 3977 - 2m
- Blokační termostat pro podlahové vytápění
- Modul ELB-GSM pro přídavné GSM funkce kotle


- Modul ELB-EKR pro přídavné a doplňkové funkce kotle
- Modul ELB-KASK pro funkci kaskády kotlů
- Trubka pro připojení (rozteč 235 mm)

2.14 Typový štítek


Typový štítek se nachází na vnitřní straně opláštění kotle a obsahuje tyto údaje:

- Typ kotle
- Výkon
- Výrobní číslo
- Datum výroby (FD)
- Údaje o schválení
- Štítek ErP

2.15 Rozměry kotle

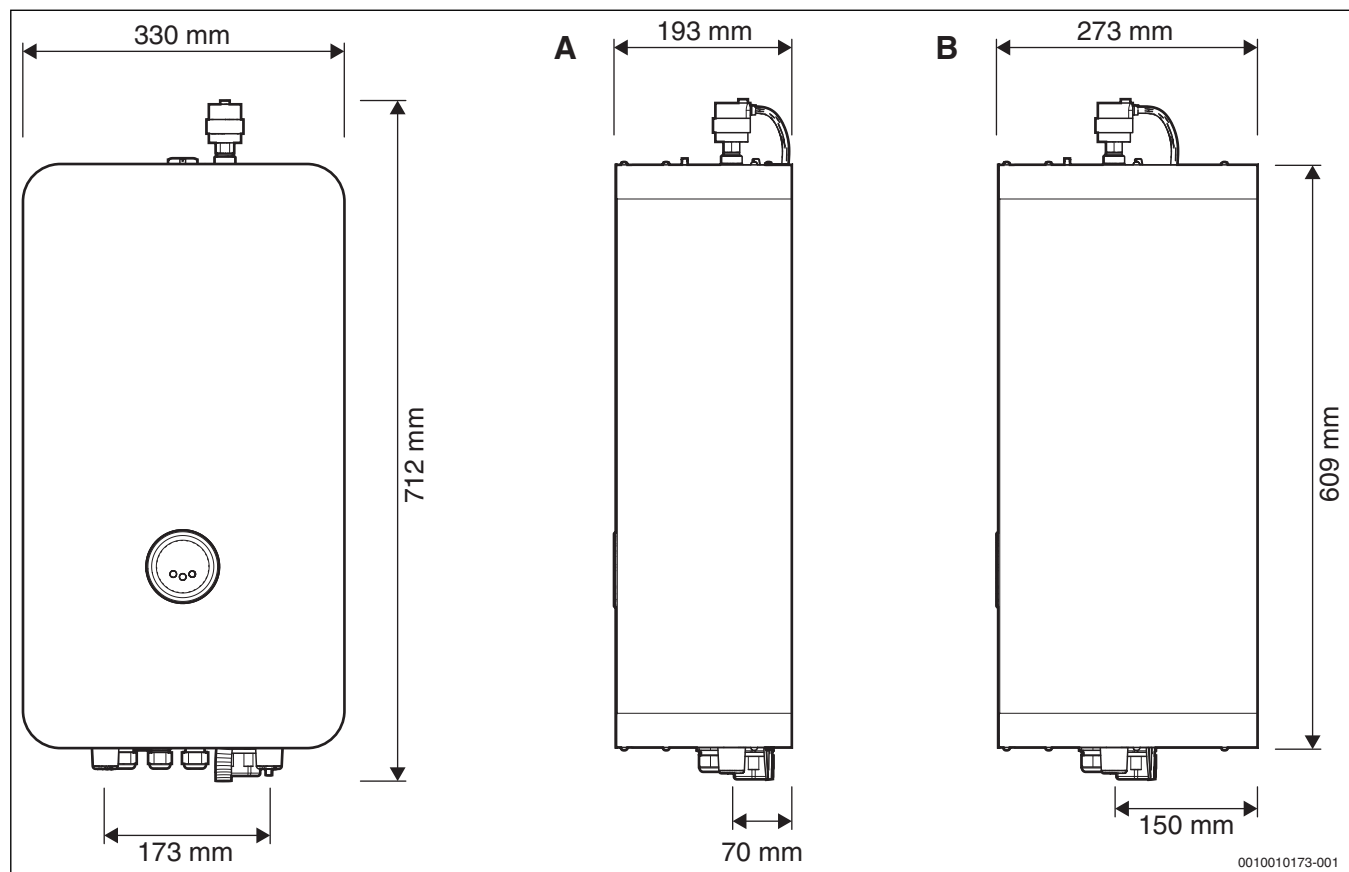

Obr. 4 Rozměry kotle 4-12 kW

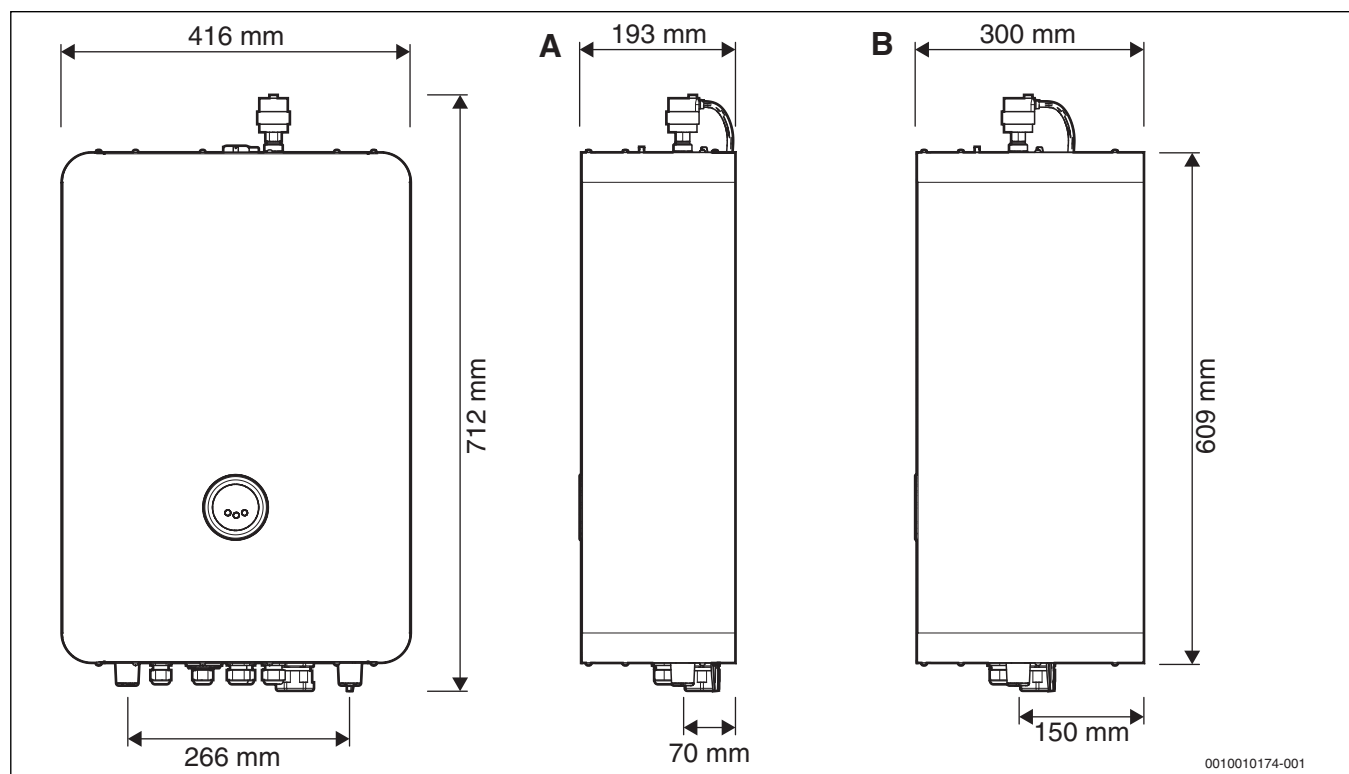

Obr. 5 Rozměry kotle 15-24 kW

- A Tronic Heat 3000 bez expanzní nádoby
- B Tronic Heat 3500 včetně expanzní nádoby



Další technické údaje tab. 5, str. 10

2.16 Technické údaje

	MJ	Velikost kotle (výkon)							
		4	6	9	12	15	18	24	
Tepelný výkon	[kW]	3,96	5,94	8,91	11,88	14,85	17,82	23,76	
Celkový maximální příkon	[kW]	4,1	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	24,1	
Energetická třída	-	D	D	D	D	D	D	D	
Řazení spirál topných tyčí	[ks x kW]	3x1,3	3x2	3x3	3x4	3x3+3x2	6x3	6x4	
Počet výkonových stupňů	-	3	3	3	3	6	6	6	
Počet silových relé	[ks]	3	3	3	3	6	6	6	
Síťové napětí	[Vac]	3x400/230(-10/+6)							
Jmenovitý proud (pro 3x400/230 Vac)	[A]	5,8	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	34,8	
Požadovaný jistič před kotlem	[A]	10	10	16	20	25	32	40	
Minimální průřezy přívodních kabelů ¹⁾	[mm ²]	5(4)2,5	5(4)x2,5	5(4)x2,5	5(4)x4	5(4)x6	5(4)x6	5(4)x10	
Síťové napětí	[Vac]	230 (-10/+6)							
Jmenovitý proud (pro 1x230 Vac)	[A]	17,4	26,1	39,2	52,2	-	-	-	
Požadovaný jistič před kotlem	[A]	20	32	50(40)	63	-	-	-	
Minimální průřezy přívodních kabelů ¹⁾	[mm ²]	3x4	3x6	3x10	3x16	-	-	-	
Typ vypínače v kotli	[A]	63	63	63	63	63	63	63	
Elektrické krytí	[IP]	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	
Objem vody	[l]	3,7	3,7	3,7	3,7	6,4	6,4	6,4	
Svorky pro ON/OFF termostat	-	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	
Maximálně přípustný provozní tlak	[bar]	3	3	3	3	3	3	3	
Minimální průtok	[l/h]	56	86	130	172	86	130	172	
Minimální provozní tlak	[bar]	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Maximální teplota otopné vody	[°C]	85	85	85	85	85	85	85	
Tlaková expanzní nádrž ²⁾	[l]	7	7	7	7	7	7	7	
Pojistný ventil 1/2"	[bar]	3	3	3	3	3	3	3	
Přípojka výstupu z kotle (vnější závit)	palce	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	
Přípojka zpátečky (vnější závit)	palce	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	
Hmotnost kotle bez vody	[kg]	17	17	17	17	22	22	22	
Šířka x výška x hloubka pro Tronic Heat 3000	[mm]	330x712x193					416x712x193		
Šířka x výška x hloubka pro Tronic Heat 3500	[mm]	330x712x273					416x712x300		

1) Dimenzování podle místních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů

2) Platné pouze pro kotel Tronic Heat 3500

Tab. 5 Technické údaje pro Tronic Heat 3500 a Tronic Heat 3000

3 Doprava

3.1 Doprava



UPOZORNĚNÍ:

Škody způsobené přepravou!

Špatná manipulace s výrobkem během přepravy může vést k materiálním škodám.

- ▶ Řiďte se informacemi uvedenými na obalu.
 - ▶ K přepravě tohoto výrobku používejte vhodné přepravní prostředky, jako je např. rudl s upínacím popruhem.
 - ▶ Výrobek přepravujte v označené poloze.
 - ▶ Chraňte kotel před poškozením nárazy nebo údery.
-
- ▶ Kotel v obalu naložte na vozík, případně jej připevněte upínacím popruhem a dopravte k místu instalace.
 - ▶ Odstraňte pásy z obalu.

- ▶ Obalový materiál kotle odstraňte a zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem.

4 Instalace

4.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ:

Možnost zranění osob nebo vzniku materiálních škod v důsledku chybné instalace!

- ▶ Kotel nikdy neinstalujte bez expanzní nádoby a pojistného ventilu.
- ▶ Kotel se nesmí instalovat do ochranných úseků koupelen a vlhkých místností.

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku mrazu!

- ▶ Kotel instalujte pouze v místnostech zabezpečených proti mrazu!

4.2 Před instalací

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku nerespektování návodů!

- ▶ Řiďte se návody ke kotli a ke všem instalovaným komponentům.

Před instalací vezměte na zřetel:

- Všechny elektrické přípojky, ochranná opatření a instalaci musí provádět pracovníci s potřebnou kvalifikací podle platných norem a směrnic a místních předpisů.
- Elektrické připojení je nutné provést jako pevné připojení podle místních předpisů. Před kotlem musí být instalováno zařízení pro odpojení (jistič, pojistky).
- Elektrické připojení se provádí podle elektrických schémát všech doplňkových zařízení (→ kapitola 5.2, str. 16).
- Při instalaci zařízení proveďte ochranné pospojování.
- Neodborná manipulace se zařízením pod napětím může vést ke zničení ovládací elektroniky a způsobit nebezpečný úraz elektrickým proudem.

4.3 Vzdálenosti



VAROVÁNÍ:

Nebezpečí vzniku požáru v důsledku přítomnosti vznětlivých materiálů nebo kapalin!


- ▶ V bezprostřední blízkosti kotle neodkládejte ani neskladujte zápalné látky nebo kapaliny.
- ▶ Upozorněte provozovatele kotle na minimální odstupy od hořlavých látek (→ kapitola 2.10, str. 5).

- ▶ Dodržujte specifické předpisy dané země o elektroinstalacích a minimálních vzdálenostech.
- ▶ Kotel umístěte na stěnu tak, aby byl k dispozici volný prostor alespoň 0,6 m pod a nad kotlem a nejméně 0,2 m na boční strany.


4.4 Demontáž opláštění kotle

Pro snadnější manipulaci a instalaci lze opláštění kotle sejmout.

- ▶ Povolte dva šrouby ve spodní části rámu a jeden šroub v horní části rámu. (→ obr. 6 a obr. 7)
- ▶ Uvolněte pružnou západku v horní části opláštění (→ obr. 7)
- ▶ Opláštění kotle vysuňte směrem dopředu.

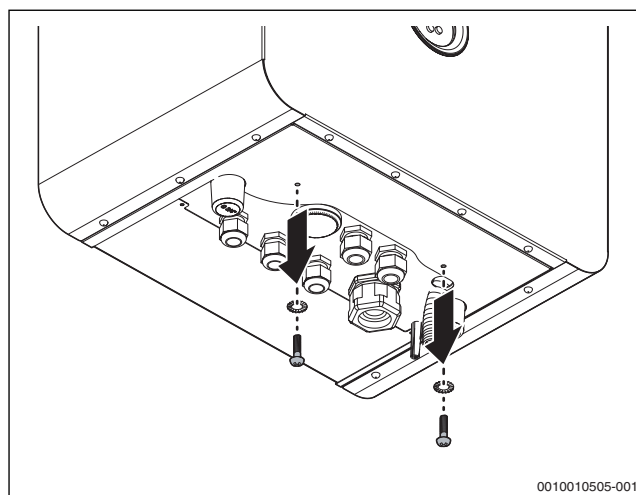

Obr. 6 Povolení šroubů

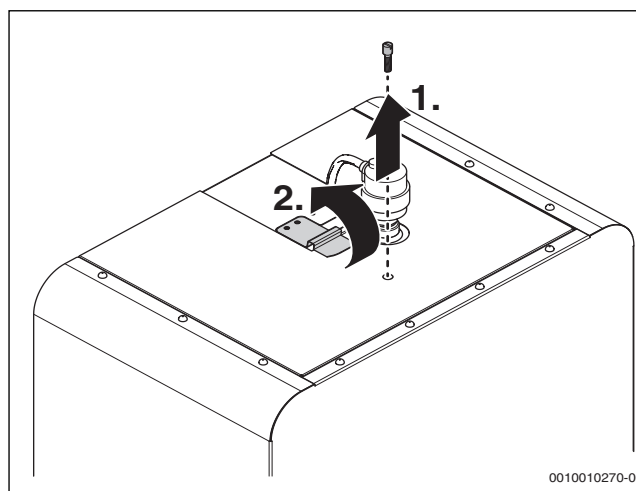

Obr. 7 Uvolnění pružné západky

4.5 Montáž kotle

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku chybné montáže na zeď!

- ▶ Podle povahy zdiva a hmotnosti kotle použijte vhodný upevňovací materiál.


V této kapitole najdete popis montáže kotle na zeď nebo podložku, která snese jeho zatížení a je zhotovena z nehořlavého materiálu. Pro uchycení se použije způsob odpovídající povaze zdi a váze zavodněného kotle (největší typ kotle včetně vody váží cca. 35 kg).

- ▶ Vyznačte polohu vrtacích otvorů pro montážní závěs. K tomuto účelu můžete použít přiloženou šablonu. (→ obr. 3, str. 8, [1])
- ▶ Vyrtejte otvory podle nákresu (Ø 10 mm).
- ▶ Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky.
- ▶ Pomocí montážního závěsu a šroubů (Ø 6mm) upevněte kotel na stěnu.
- ▶ Vyrovnajte kotel do svislé polohy.
- ▶ Kotel v případě potřeby zafixujte na stěně s využitím dodatečných otvorů montážního závěsu.



Umístění elektrokotle musí být provedeno tak, aby byl zabezpečen přístup z horní strany kotle pro případnou výměnu expanzní nádoby minimálně 0,6 m a z bočních stran 0,2 m.


4.5.1 Šablony pro upevnění kotle na zeď

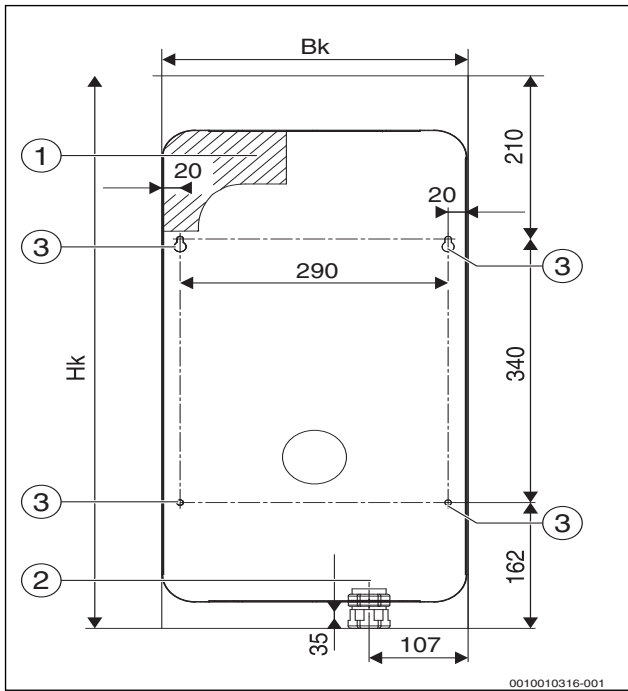

Obr. 8 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3500 4-12 kW

Hk Výška kotle
Bk Šířka kotle


- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď

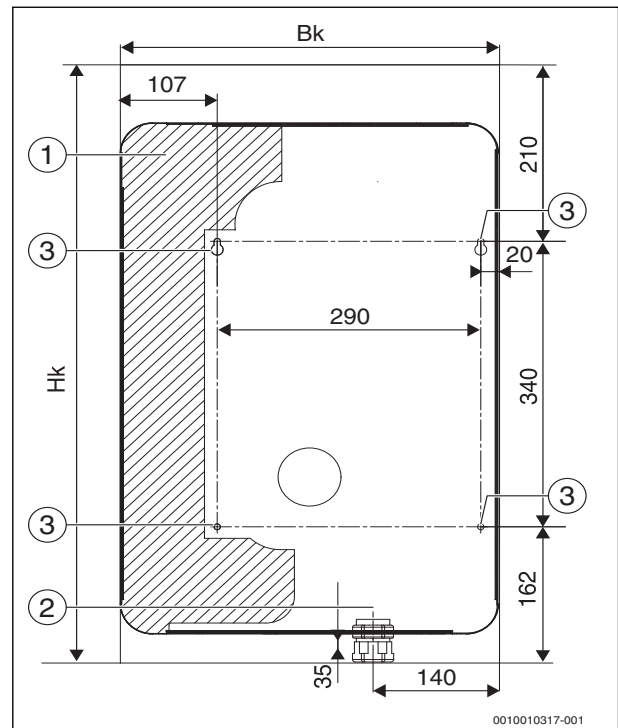

Obr. 10 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3500 15-24 kW

Hk Výška kotle
Bk Šířka kotle


- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď

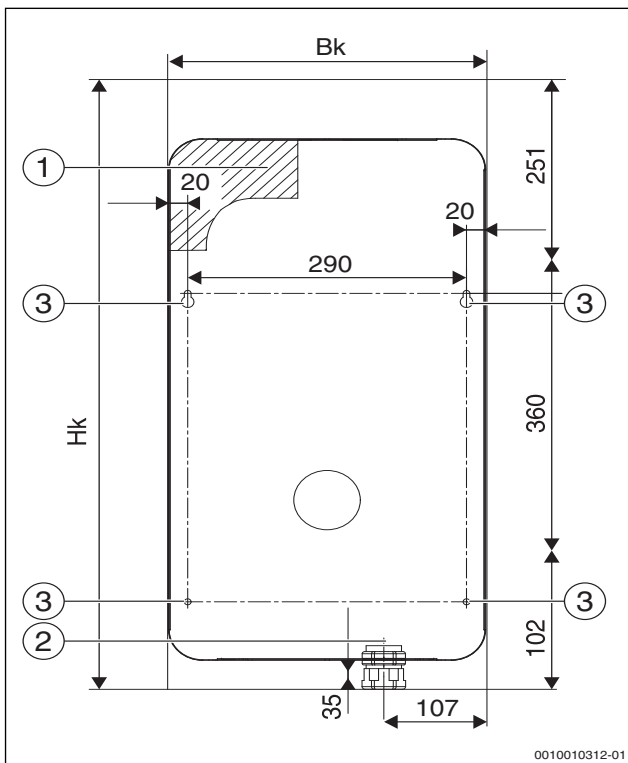

Obr. 9 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3000 4-12 kW

Hk Výška kotle
Bk Šířka kotle

- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď

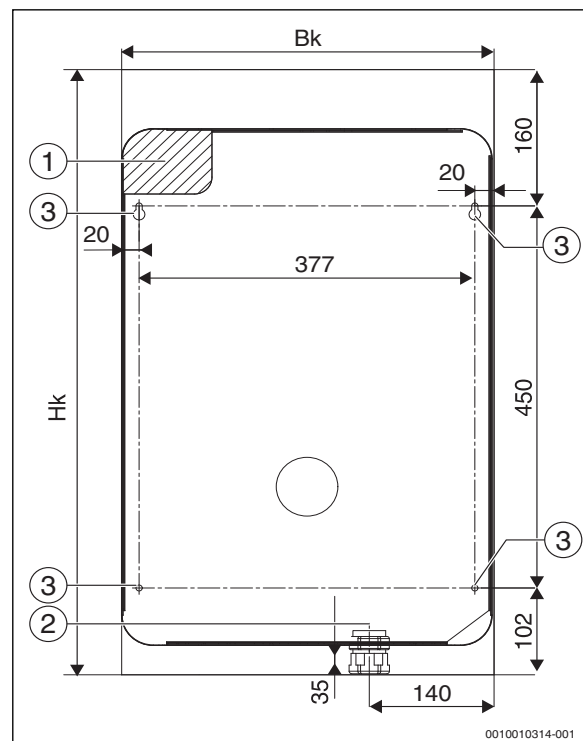

Obr. 11 Rozměry otvorů pro uchycení kotle na zeď a pro vedení napájecího kabelu u kotle Tronic Heat 3000 15-24 kW

Hk Výška kotle
Bk Šířka kotle

- [1] Prostor pro vedení napájecího kabelu ze zdi
- [2] Průchodka pro vedení napájecího kabelu zespodu
- [3] Otvory pro uchycení kotle na zeď

4.6 Instalace hydraulických přípojek

OZNÁMENÍ:

Nebezpečí vzniku materiální škody v důsledku netěsnících přípojek!

- ▶ Připojovací potrubí připevněte na přípojky kotle bez prnutí.

Potrubí vedoucí vodu připojte takto:

- ▶ Vratné potrubí připojte na přípojku RK.
- ▶ Výstup připojte na přípojku VK.
- ▶ Odtokovou hadici nasadte na výtok pojistného ventilu.
- ▶ Odtokovou hadici zaveďte do sifonu tak, aby bylo možno pozorovat nápadný únik vody.
- ▶ Je nutné zajistit volný odtok z pojistného ventilu do odpadního sifonu.



Podle předpisu pro hydraulické připojení použijte i vodní filtr a uzavírací ventily před kotlem.

4.7 Naplnění topného systému a kontrola těsnosti

4.7.1 Plnění kotle topnou vodou

! NEBEZPEČÍ:

Možnost zranění osob a/nebo vzniku materiální škody v důsledku přetlaku při zkoušce těsnosti!

Při velkém tlaku mohou být poškozena tlaková, regulační, pojistná zařízení a zásobník.

- ▶ Kotel po naplnění natlakujte tak, aby tlak odpovídal otevíracímu tlaku pojistného ventilu.
- ▶ Dodržujte maximální tlaky namontovaných komponent.
- ▶ Po zkoušce těsnosti všechna uzavírací zařízení opět otevřete.
- ▶ Zajistěte, aby všechna tlaková, regulační a bezpečnostní zařízení pracovala správně.

! NEBEZPEČÍ:

Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody!

- ▶ Dodržujte předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topného systému) platné v dané zemi.
- ▶ Dodržujte požadavky normy ČSN EN 1717.

- ▶ Plnicí zařízení zhotovte podle místních předpisů.


OZNÁMENÍ:

Možnost poškození systému v důsledku nesprávné kvality vody!

Topný systém se podle kvality vody může poškodit korozí nebo tvorbou vodního kamene.

- ▶ Dodržujte požadavky na plnicí vodu podle VDI 2035, ČSN 07 7401 popř. projekčních podkladů a katalogu.
- ▶ Nesmí se používat olej nebo neschválené nemrznoucí kapaliny.

- ▶ Nastavte přetlak expanzní nádoby.
- ▶ Otevřete plnicí a vypouštěcí kohout.
- ▶ Kotel pomalu naplňte. Přitom sledujte ukazatel tlaku na tlakoměru.

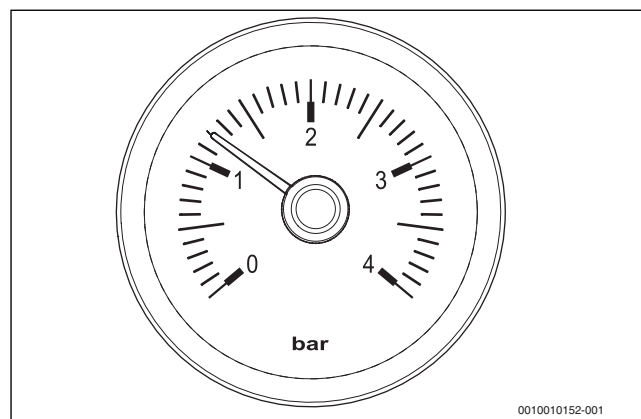

Obr. 12 Tlakoměr

- ▶ Je-li dosažen požadovaný provozní tlak, uzavřete vodovodní kohout a plnicí a vypouštěcí kohout.
- ▶ Pomocí odvzdušňovacího ventilu se kotel automaticky odvzdušní. (→ obr. 1, str. 6, [11]).
- ▶ Topný systém odvzdušněte přes ventily otopných těles.
- ▶ Dojde-li při odvzdušnění k poklesu provozního tlaku, doplňte topnou vodu.
- ▶ Podle místních předpisů proveďte zkoušku těsnosti.
- ▶ Po zkoušce těsnosti všechny díly uzavřené kvůli natlakování opět otevřete.
- ▶ Zajistěte, aby všechna tlaková, regulační a bezpečnostní zařízení pracovala správně.
- ▶ Po zkoušce těsnosti kotle, nebyla-li zjištěna netěsnost, nastavte správný provozní tlak.
- ▶ Zavřete plnicí a vypouštěcí kohout a odpojte plnicí zařízení.
- ▶ Provozní tlak a kvalitu vody poznamenejte do návodu k obsluze.

První plnění, doplňování nebo výměna topné vody

- ▶ Dodržujte požadavky na plnicí vodu.

4.7.2 Ochrana čerpadla

Ochrana motoru čerpadla

Motor čerpadla je chráněn proti:

- zkratu
- přehřátí
- chodu nasucho
- zablokování

Externí ochrana (např. ochrana proti přetížení) motoru proto není nutná.

Odvzdušnění čerpadla - automatická detekce přítomnosti vzduchu



Čerpadlo může být díky přítomnosti vzduchu při startu hlučné.

Čerpadla Askoll Energy Saving 2 jsou vybaveny softwarem, který indikuje přítomnost nadbytečného vzduchu - LED dioda bliká v bílé barvě. Při signalizaci zavzdušnění je možné topný systém odvzdušnit následujícími způsoby:

- ▶ Otevřete odvzdušňovací ventily.
- ▶ Nastavte otočný spínač čerpadla do polohy MAX (maximální výkon čerpadla).
- ▶ Nechte čerpadlo běžet několik minut (v závislosti na objemu vody)
- ▶ Je-li systém odvzdušněný, LED přestane blikat a svítí modře. Případný hluk ustane.
- ▶ Otočným spínačem nastavte požadovaný režim čerpadla.

Když do 10 minut dioda nezačne svítit modře, tepelná pojistka čerpadlo vypne a dioda svítí červeně. Odvzdušnění je možné provést i jiným způsobem v závislosti na daném topném systému.

Uvolnění čerpadla v případě zablokování

Červeně svítící LED dioda indikuje zablokování čerpadla. Čerpadlo neběží a je pod napětím. Pro opětovné zprovoznění je potřeba postupovat podle pokynů níže:

- ▶ Odvzdušněte kotel.
- ▶ Zkontrolujte napájecí napětí 230 V -10%/+6%, 50 Hz.
- ▶ Pokuste se několikrát po sobě zapnout kotel hlavním jističem při sepnutém termostatu. Kotel by měl vyžadovat topení.

Automatické uvolnění čerpadla:

- ▶ Otočný spínač nastavte do pozice MAX.
- ▶ Odpojením a následným připojením napájecího napětí spusťte automatický proces uvolnění čerpadla.

Během následujících 15 minut provede čerpadlo až 100 pokusů opětovného startu. Pokusí se rozběhnout. Během pokusů bliká LED v rychlém sledu všemi barvami.



Jestliže nedojde k automatickému uvolnění čerpadla a LED dioda svítí opět červeně, je nutné zavolat servisního technika a provést manuální uvolnění čerpadla!

Manuální uvolnění čerpadla (informace pouze pro servisního technika)



Před jakoukoliv údržbou čerpadla odpojte čerpadlo od napájecího napětí a počkejte až vychladne!

- ▶ Vypusťte topnou vodu z kotle.
- ▶ Pomocí imbusového klíče M5 vyšroubujte 4 šrouby.
- ▶ Vytáhněte motor čerpadla a uvolněte rotor.
- ▶ Případně vyčistěte oběžné kolo.

Kompletním vytažením motoru čerpadla riskujete při zpětné montáži poškození těsnícího O-kroužku a proto je nutné před zpětnou montáží motoru čerpadla na těsnící O-kroužek aplikovat lubrikan, např. tekuté mýdlo. Utahovací moment šroubů musí odpovídat hodnotě 3,3 ± 0,5Nm.



Aby se kotel nepřehříval, je potřeba zajistit dostatečný průtok topné vody!

4.7.3 Automatické odvzdušnění kotle

Odvzdušnění kotle je vyvedeno hadičkou ve spodní části kotle a proto není nutné žádných mechanických zásahů.

- ▶ Hadičku pro odvzdušnění napojte do sifonu odpadu.

5 Elektrické připojení



NEBEZPEČÍ:

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze odborníci s příslušnou kvalifikací a platným osvědčením výrobce.
- ▶ Před demontáží opláštění kotle odpojte zařízení od síťového napětí a zajistěte je proti náhodnému opětovnému zapnutí.
- ▶ Respektujte předpisy o elektrické instalaci.



Při připojování elektrických komponent postupujte podle elektrických schémat zapojení (→ kapitola 5.2, str. 16) a podle návodů příslušného výrobku.



Připojení kotle je konstruováno pro 5-vodičovou (3x400/230 VAC) a 3-vodičovou (1x230 VAC) elektrickou síť. Při připojení 4-vodičové sítě dodržujte místní předpisy a pokyny z kapitoly 2.8.


5.1 Připojení na síť

Elektrické připojení	Jednotka	4kW	6kW	9kW	12kW
Síťové napětí 1x230 VAC (3-vodičová síť)					
Jištění před kotlem	A	20	32	50(40)	63
Min.průřez přivedených kabelů ¹⁾	mm ²	3x4	3x6	3x10	3x16
Síťové napětí 3x400/230 VAC (5-vodičová síť)					
Jištění před kotlem	A	10	10	16	20
Min.průřez přivedených kabelů ¹⁾	mm ²	5(4)x2,5	5(4)x2,5	5(4)x2,5	5(4)x4

1) Dimenzování podle místních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů


Tab. 6 Minimální průřez a jištění Tronic Heat 3000/3500 4-12 kW

Kotle Tronic Heat 3000/3500 4-12 kW jsou vybaveny propojovacím můstkem pro připojení na síť 1x230 VAC (3-vodičová síť).

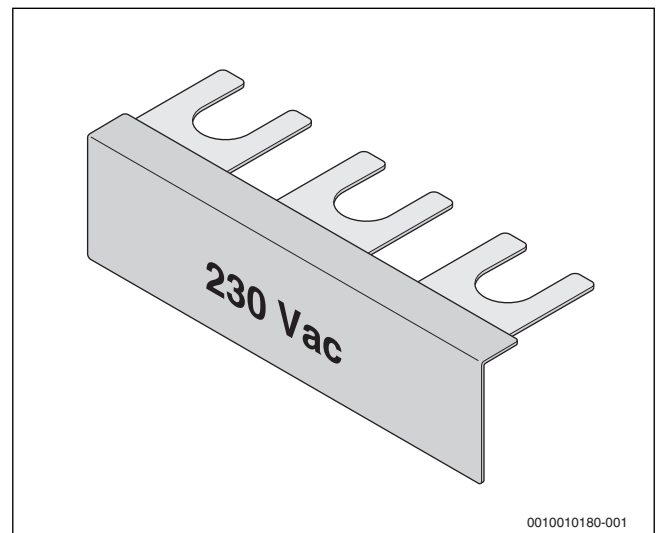

Obr. 13 Propojovací můstek pro 1x 230 VAC (3-vodičová síť)


5.1.1 Připojení na síť 4...12 kW (3-vodičová síť)

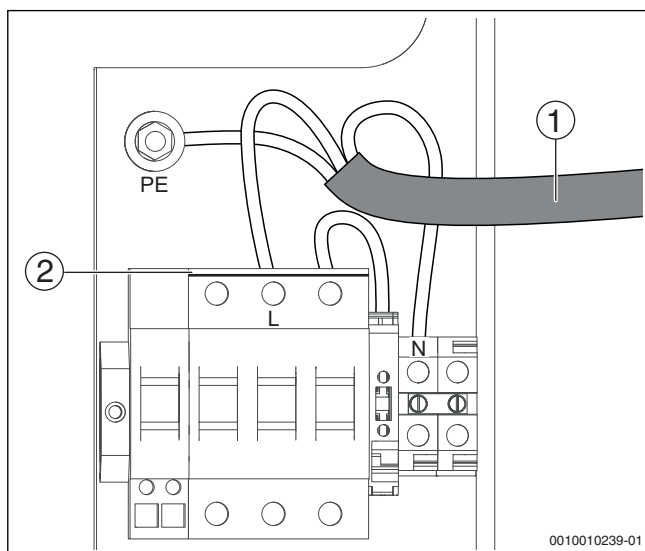

Obr. 14 Připojení na síť 4...12 kW, 1x 230 VAC

- [1] Napájecí kabel
- [2] Propojovací můstek pro 1x230 VAC
- PE Zemní vodič
- L Fáze
- N Nulový vodič


5.1.2 Připojení na síť 4...24 kW (5-vodičová síť)

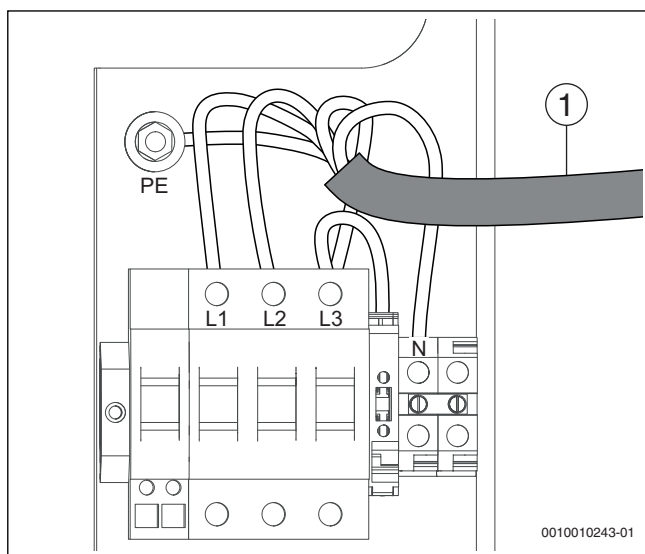


Obr. 15 Připojení na síť 4...24 kW, 3x 400/230 VAC

- [1] Napájecí kabel
- PE Zemní vodič
- L1 Fáze 1
- L2 Fáze 2
- L3 Fáze 3
- N Nulový vodič

5.1.3 Vedení napájecího kabelu

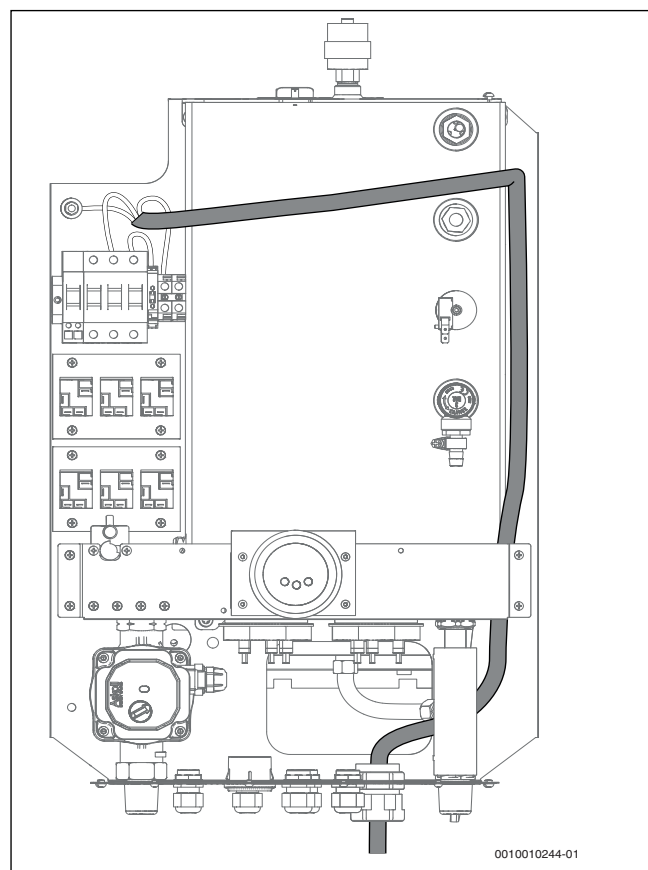


Obr. 16 Vedení napájecího kabelu zespodu

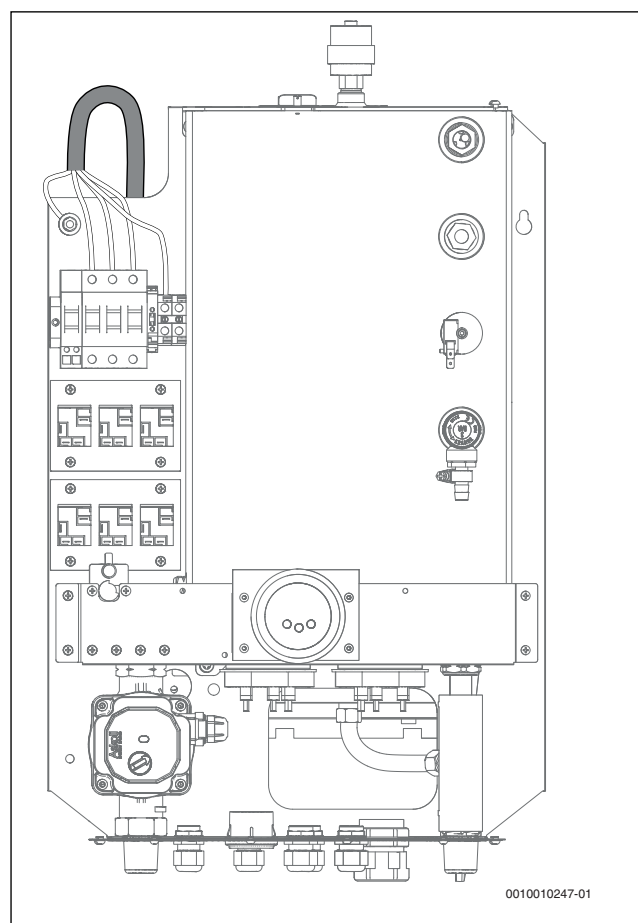

Obr. 17 Vedení napájecího kabelu ze zdi

5.2 Schémata elektrického zapojení


5.2.1 Schémata ovládání kotle Tronic Heat 3000/3500

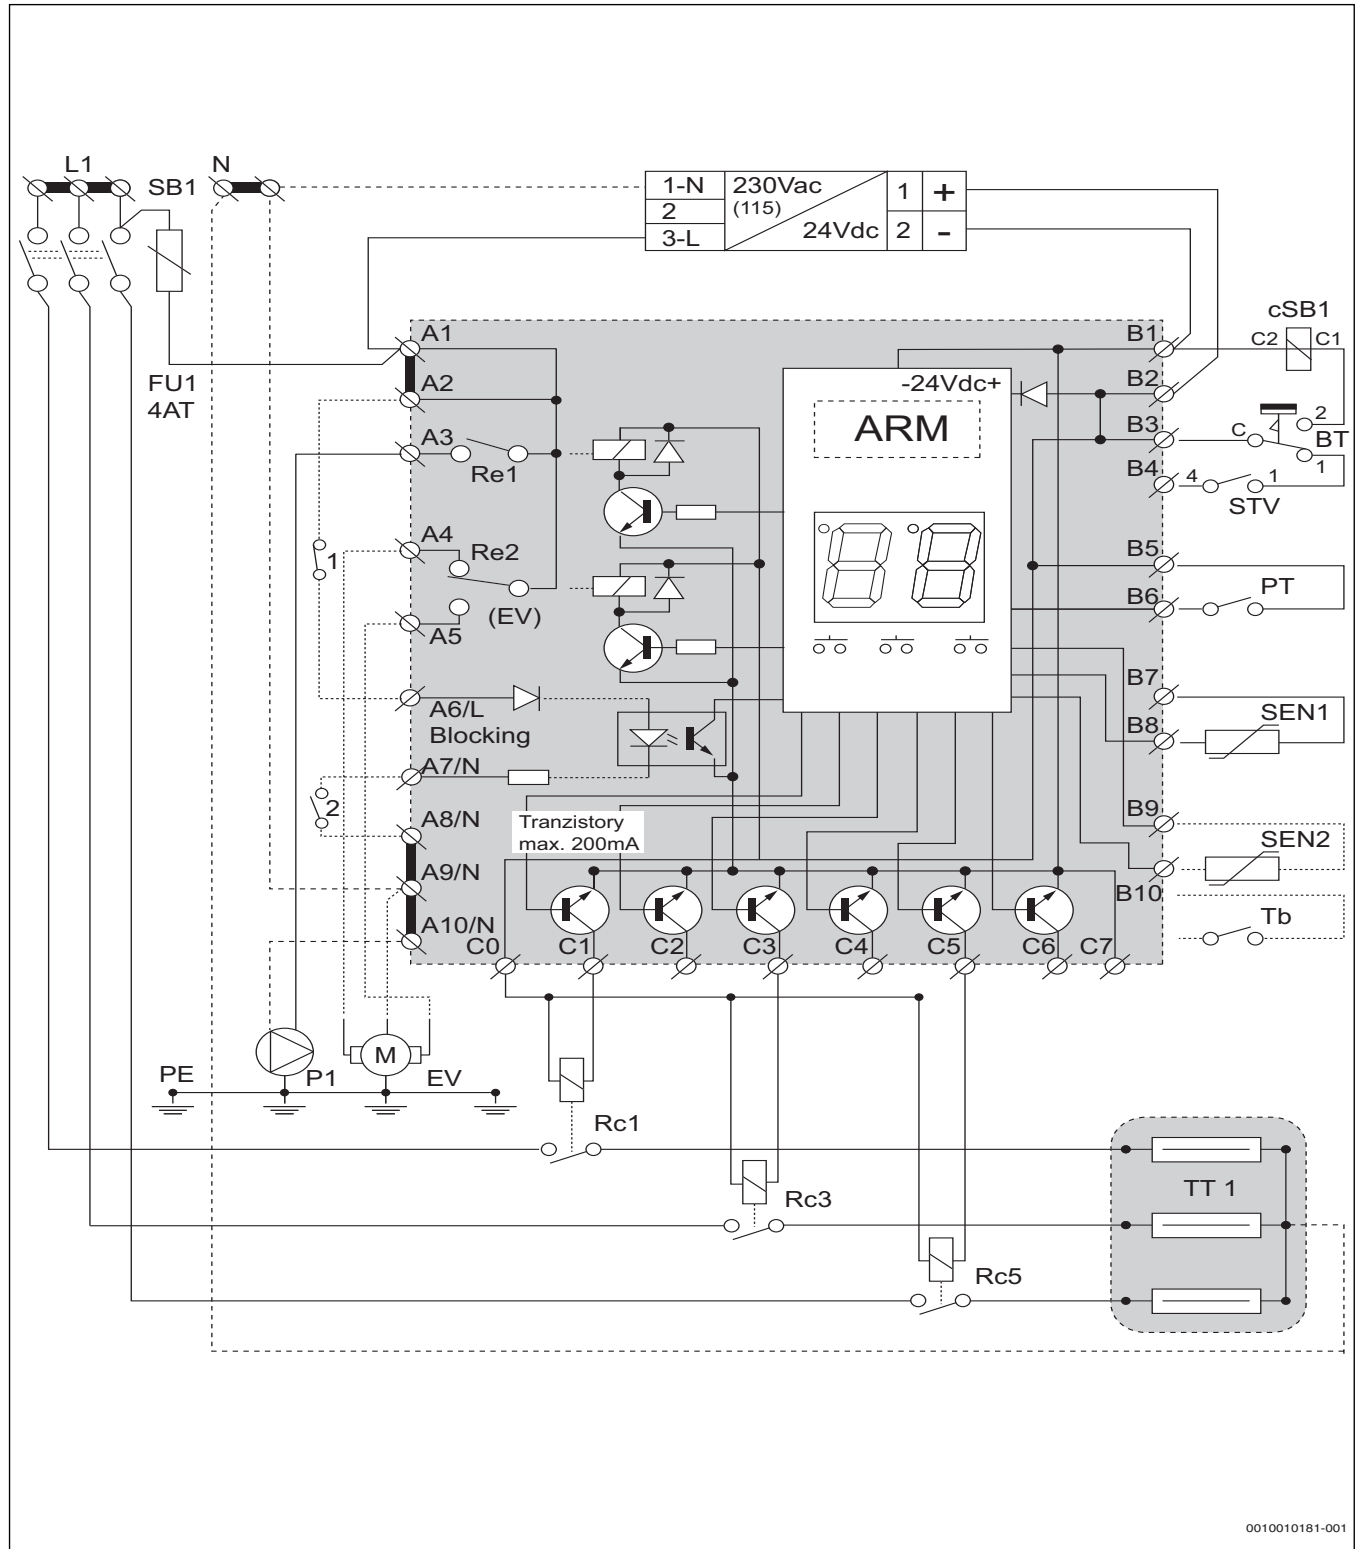

0010010181-001

Obr. 18 Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 1x 230Vac


SB1	Hlavní vypínač	Sen2	Externí senzor
cSB1	Vyrážecí cívka	Tb	Termostat bojleru
FU1	Trubičková pojistka	Re1	Relé topení
BT	Blokační termostat	Re2	Relé 3-cestního ventilu
STV	Spínač tlaku vody	TT1	Topná tyč 1
PT	Prostorový termostat	Rc1-5	Silová relé pro TT1
P1	Čerpadlo topení	L	Propojovací můstek
EV	3-cestný ventil	1	Blokační termostat podlahového topení
Sen1	Senzor topení	2	HDO: Dákové ovládání

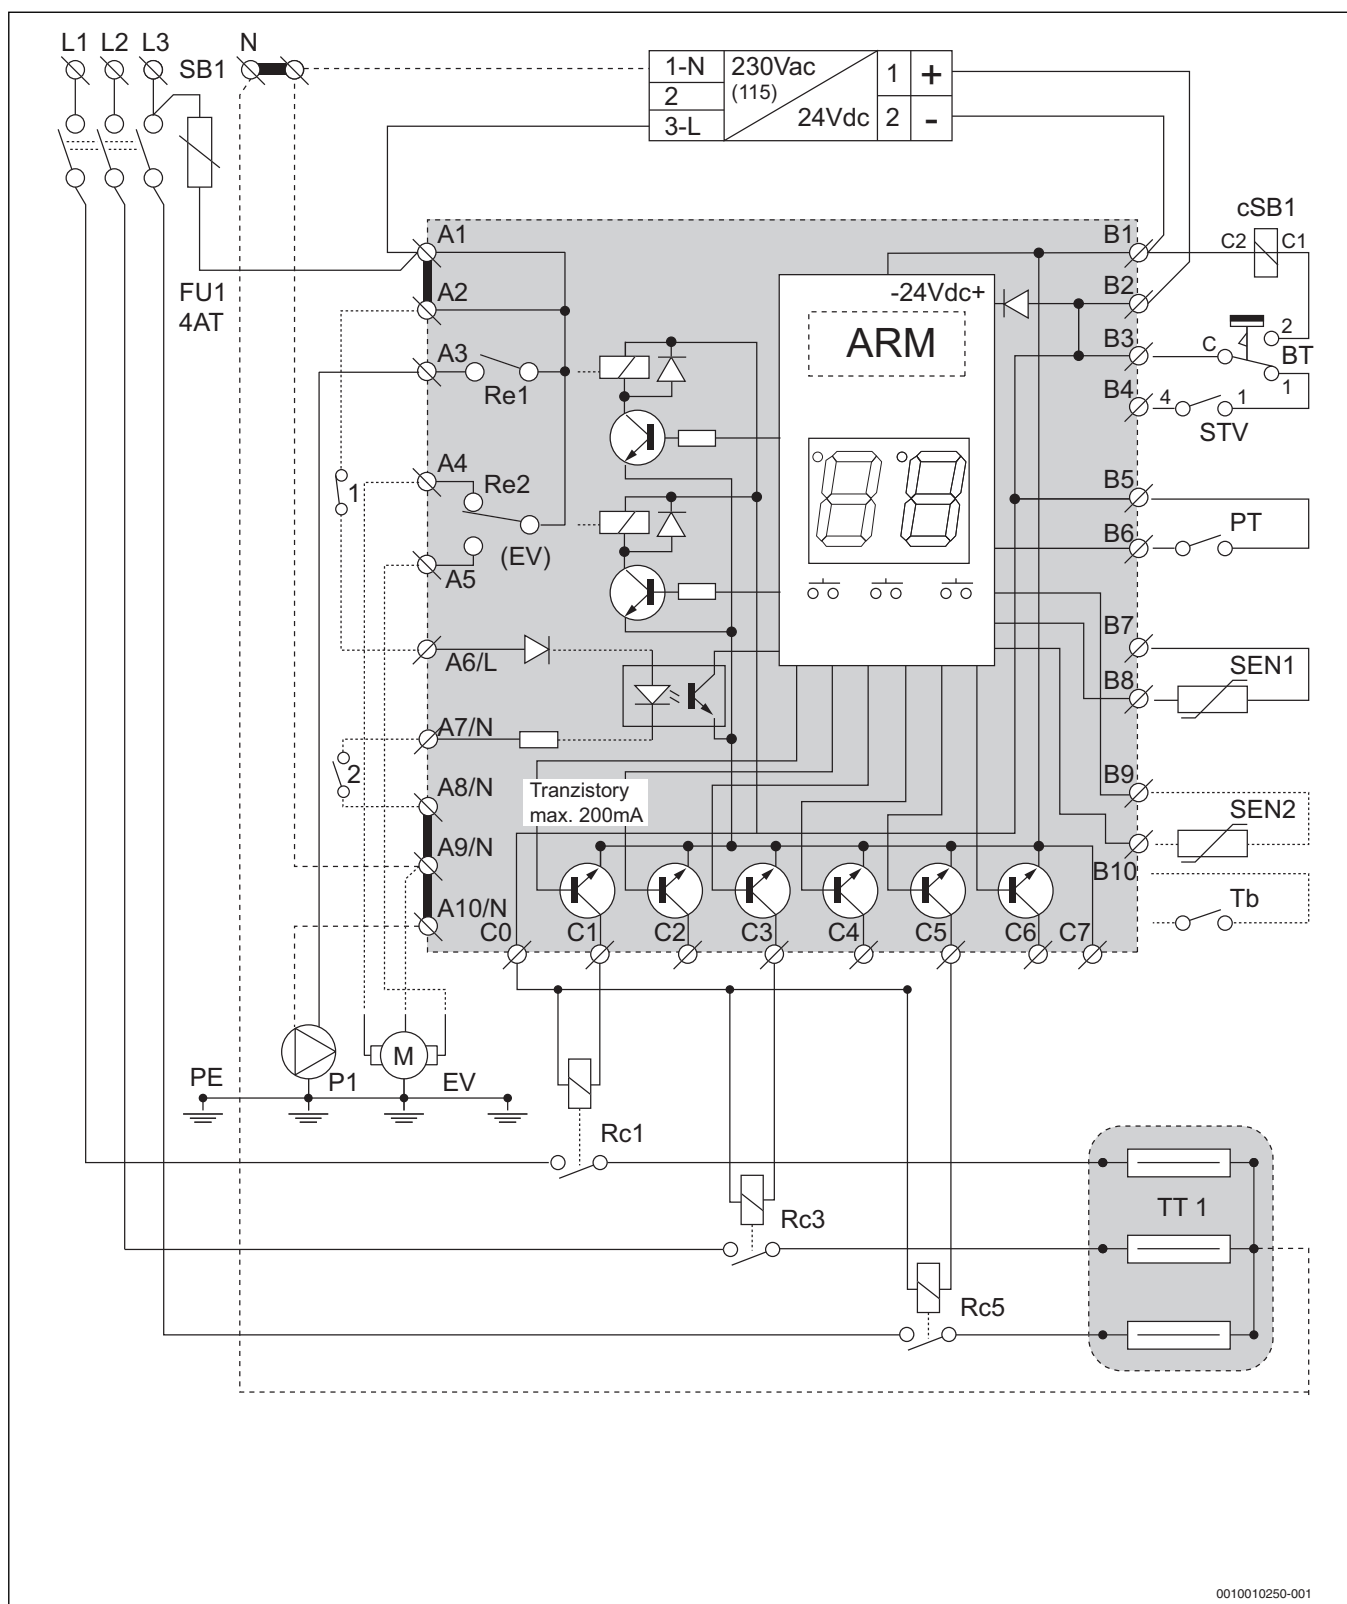

Obr. 19 Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 3x 400/230Vac

SB1 Hlavní vypínač
 cSB1 Vyrážecí cívka
 FU1 Trubičková pojistka
 BT Blokační termostat
 STV Spínač tlaku vody
 PT Prostorový termostat
 P1 Čerpadlo topení
 EV 3-cestní ventil
 Sen1 Senzor topení
 Sen2 Externí senzor


Tb Termostat bojleru
 Re1 Relé topení
 Re2 Relé 3-cestního ventilu
 TT1 Topná tyč 1
 Rc1-5 Silová relé pro TT1
 1 Blokační termostat podlahového topení
 2 HDO: Dákové ovládání

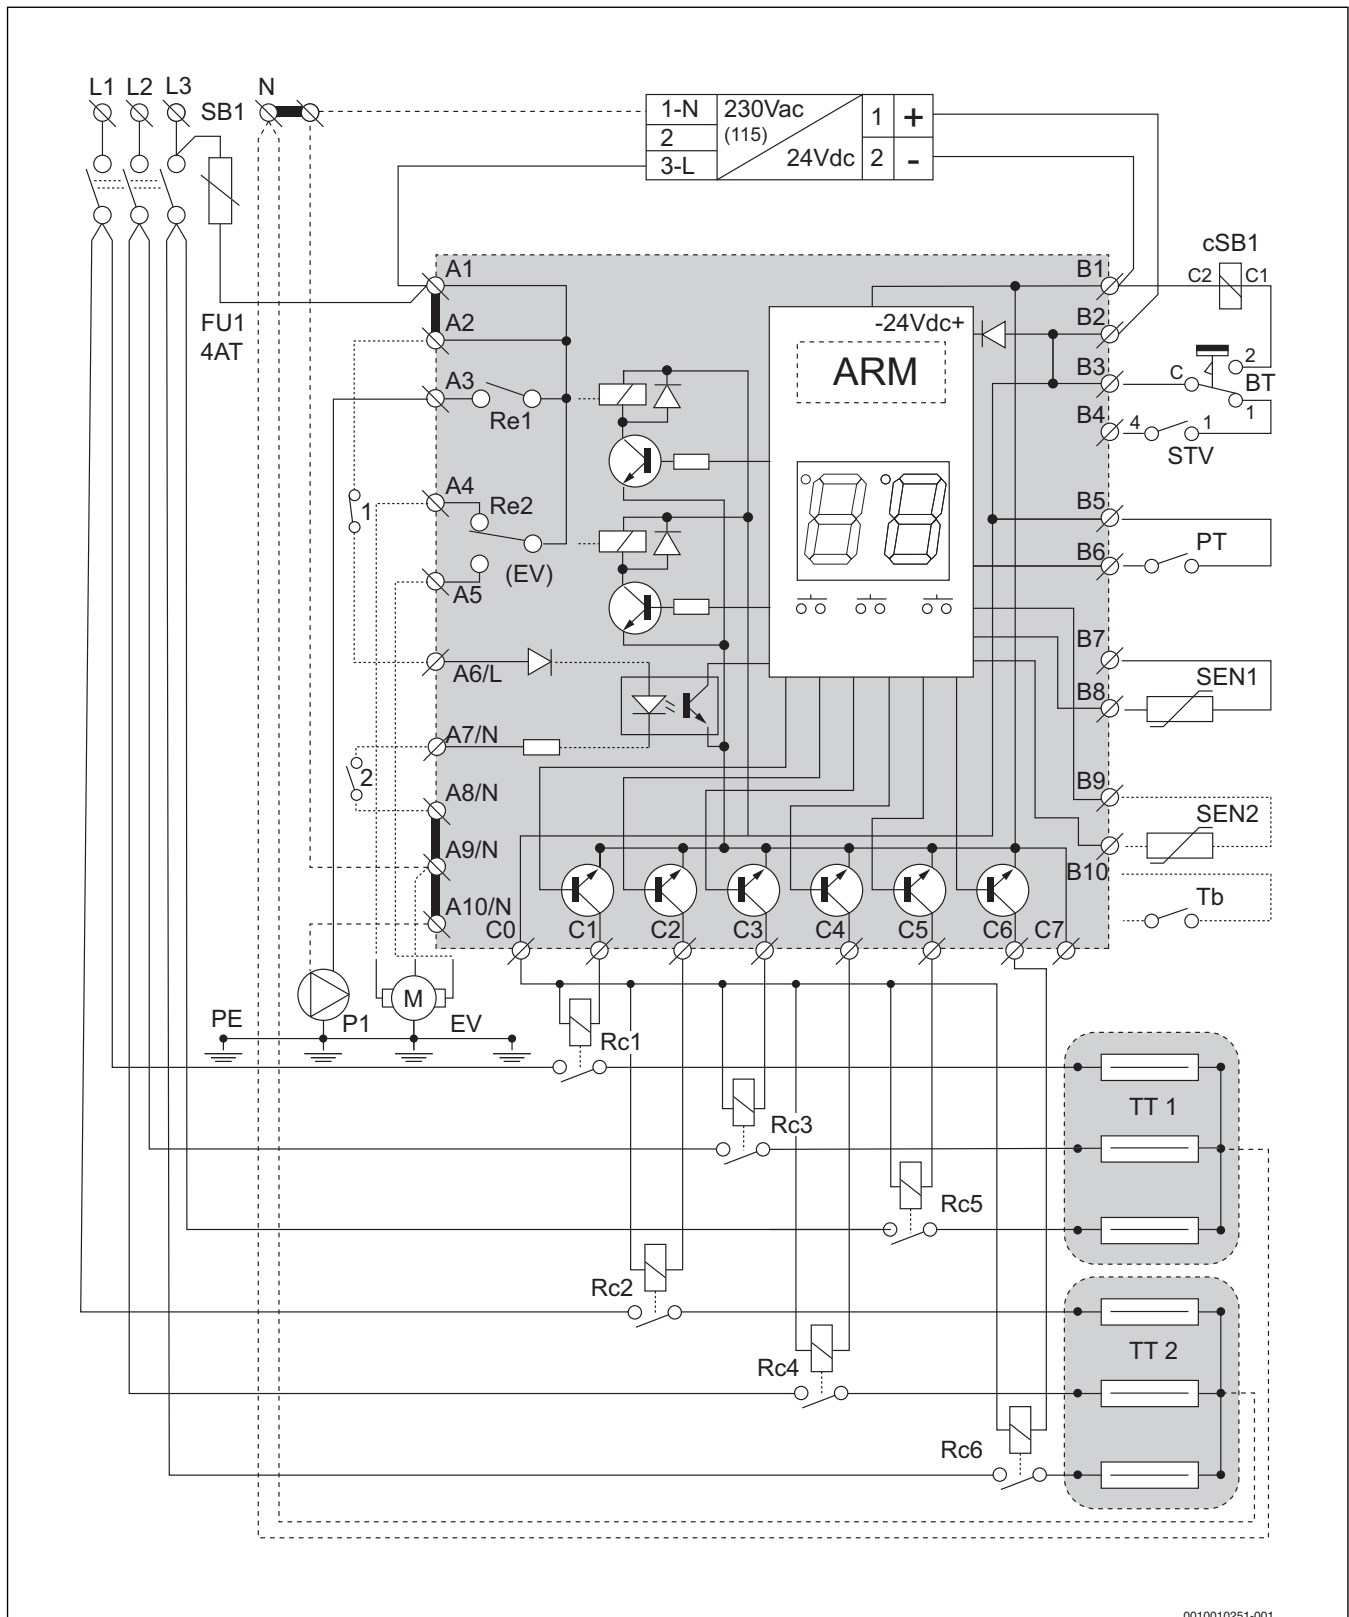

Obr. 20 Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (15-24 kW), 3x 400/230Vac

SB1	Hlavní vypínač	Tb	Termostat bojleru
cSB1	Vyrážecí cívka	Re1	Relé topení
FU1	Trubičková pojistka	Re2	Relé 3-cestního ventilu
BT	Blokační termostat	TT1	Topná tyč 1
STV	Spínač tlaku vody	Rc1-5	Silová relé pro TT1
PT	Prostorový termostat	TT2	Topná tyč 2
P1	Čerpadlo topení	Rc2-6	Silová relé pro TT2
EV	3-cestní ventil	1	Blokační termostat podlahového topení
Sen1	Senzor topení	2	HDO: Dákové ovládání
Sen2	Externí senzor		

5.2.2 Elektronika kotle

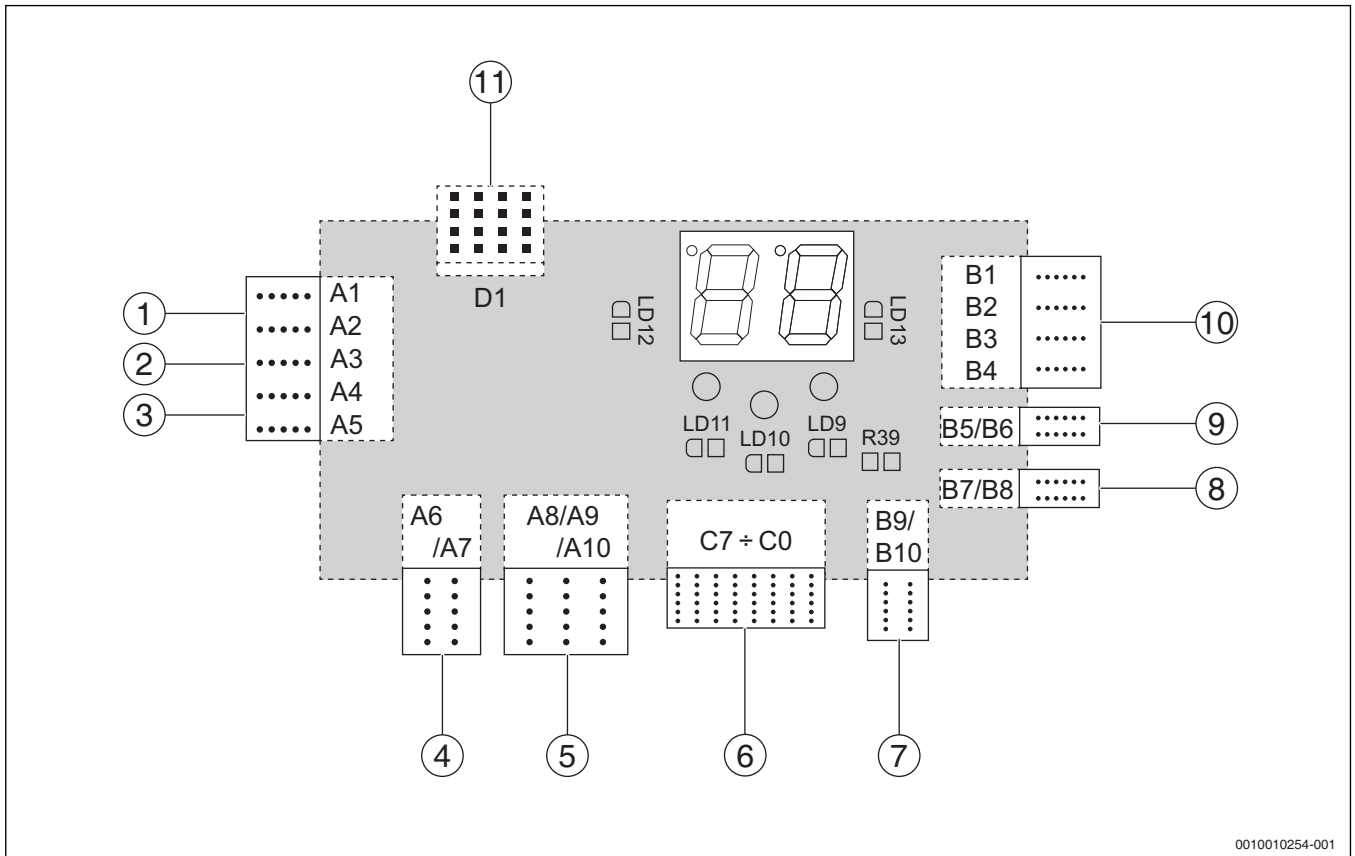


0010010254-001

Obr. 21 Elektronika kotle

- [1] Fáze L 230Vac (A1/A2)
- [2] Čerpadlo (A3): Topení
- [3] Ext. čerpadlo/ ventil (A5/A5): TUV/ZZ
- [4] Sazba – HDO: dálkové ovládání a blokování kotle (L-A6/N-A7)
- [5] N - 230Vac (A8/A9/A10)
- [6] Ovládání silových relé (C1/C6)
- [7] Externí senzor (B9/B10)
- [8] Senzor teploty kotle (B7/B8)
- [9] Prostorový termostat (B5/B6)
- [10] -24Vdc (B1), +24Vdc (B2), BT/STV (B3/B4)
- [11] Doplnkové vybavení (D1)

5.2.3 Připojení prostorového termostatu

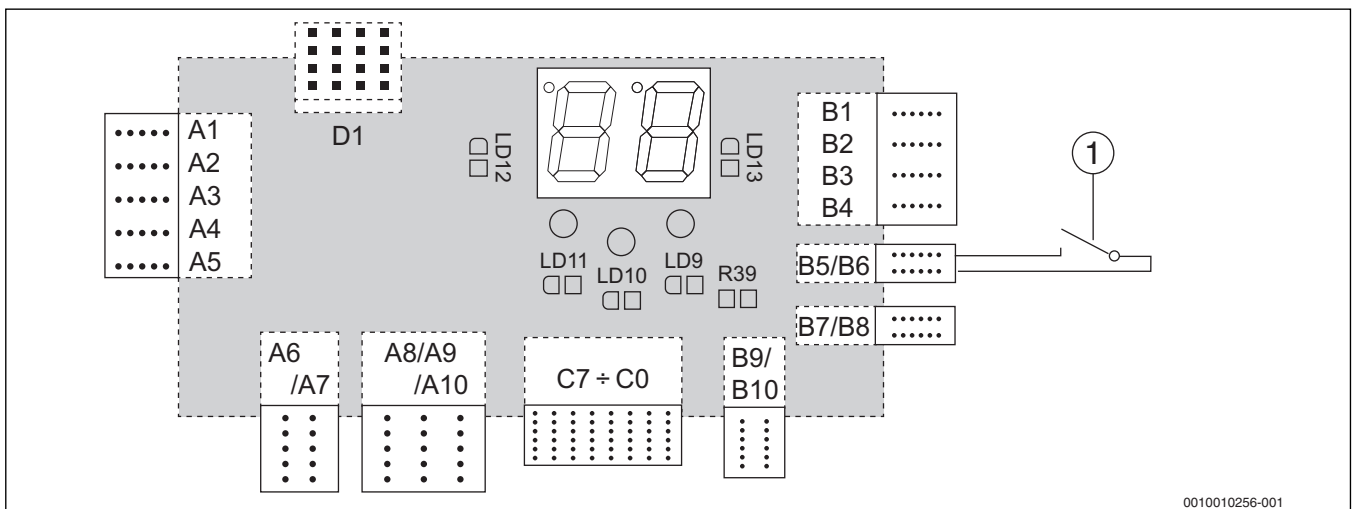


0010010256-001

Obr. 22 Připojení prostorového termostatu

- [1] Prostorový termostat


5.2.4 Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem):

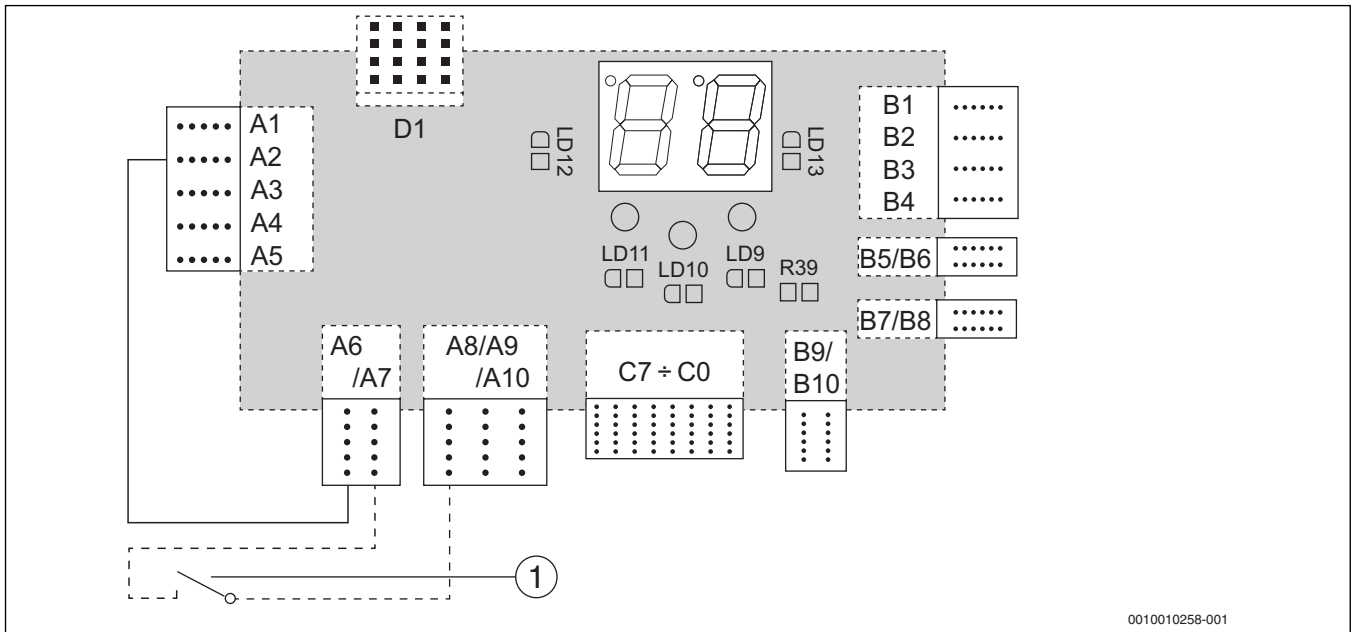

Obr. 23 Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem)

[1] HDO: Dálkové ovládání


5.2.5 Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem)

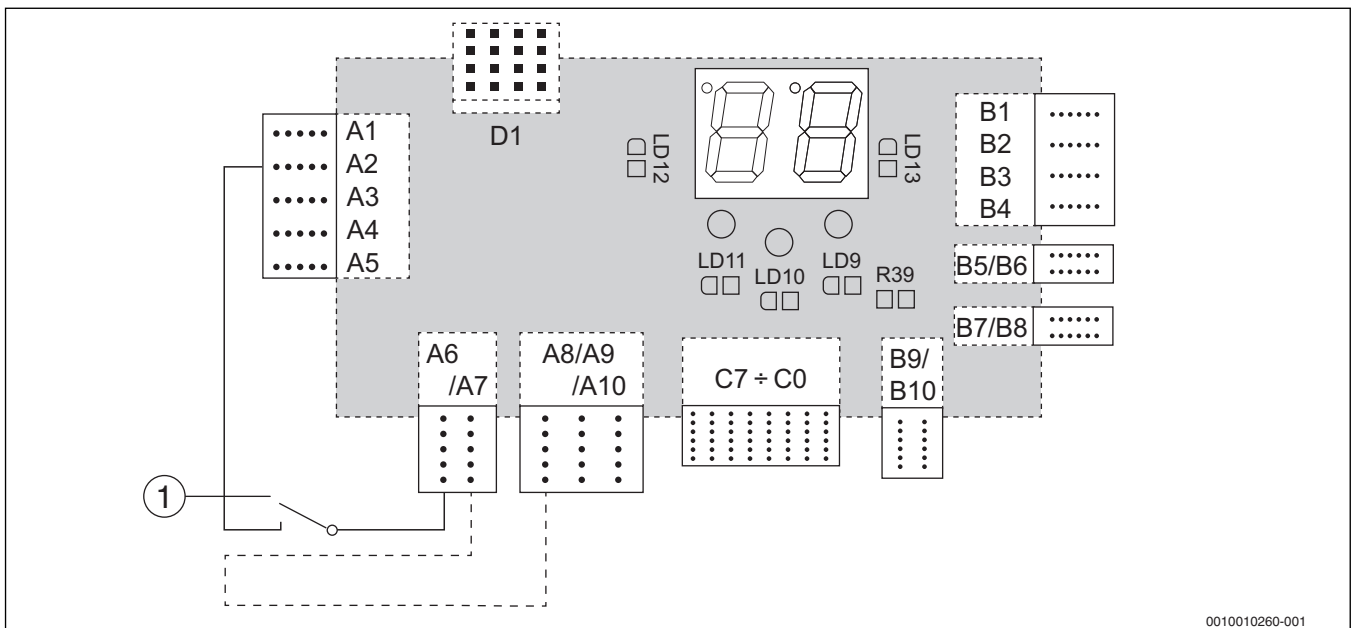

Obr. 24 Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem)

[1] HDO: Dálkové ovládání


5.2.6 Blokování kotle a ovládání sazbou HDO (nulovým vodičem)

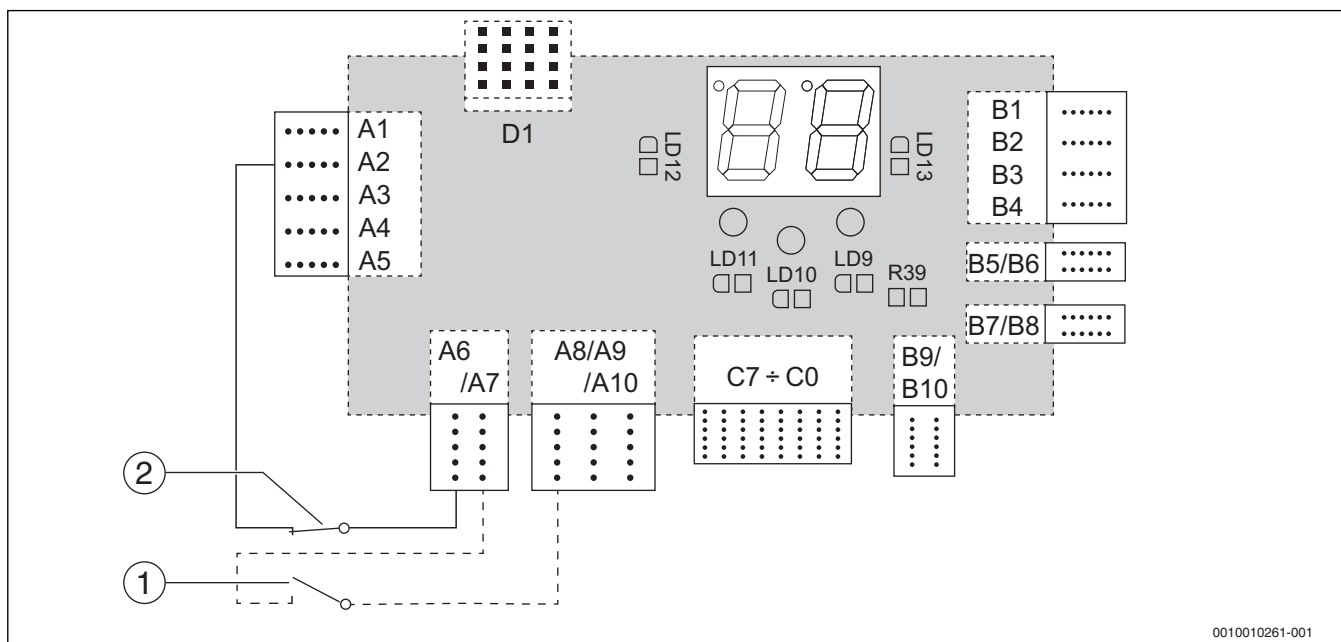

Obr. 25 Blokování kotle a ovládání sazbou HDO (nulovým vodičem)

- [1] HDO: Dálkové ovládání
- [2] Blokační termostat podlahového topení


5.2.7 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV

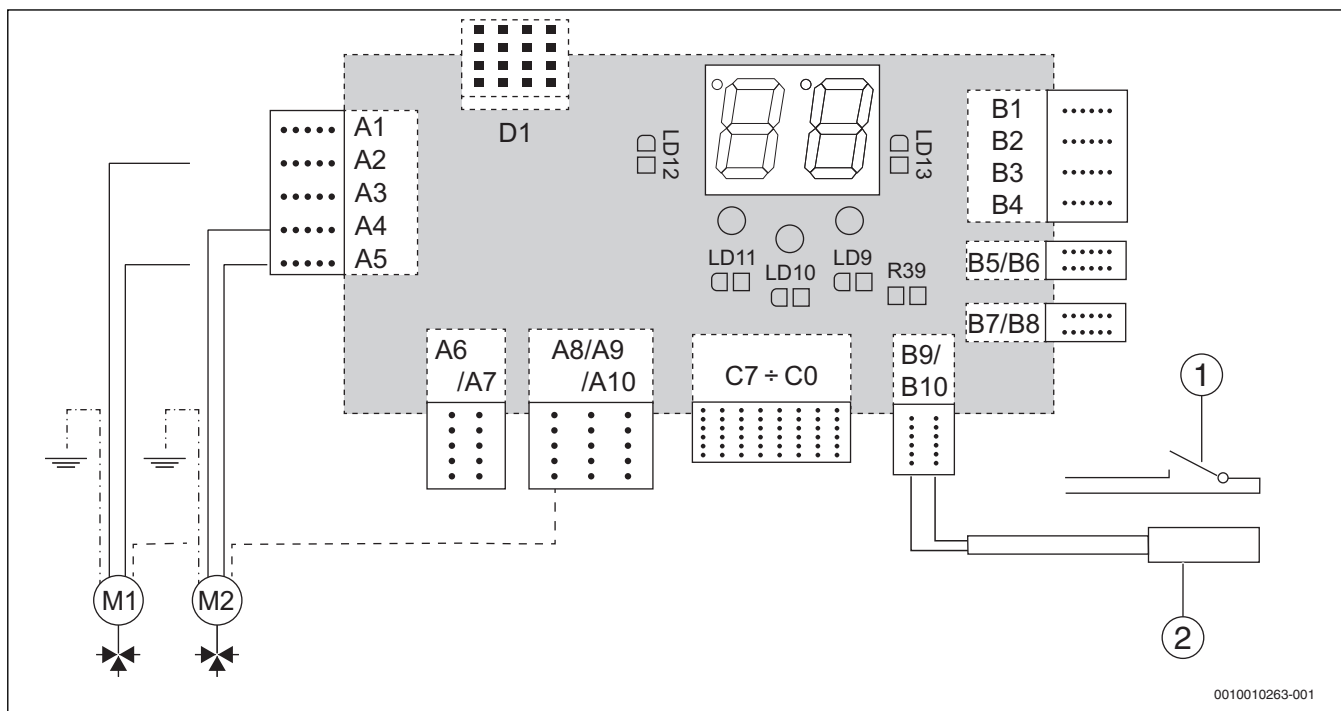

Obr. 26 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty TUV nebo kontaktem termostatu TUV

- M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem
- M2 Ventil řízený prepínacím kontaktem
- [1] Termostat TUV
- [2] Senzor TUV

5.2.8 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky)

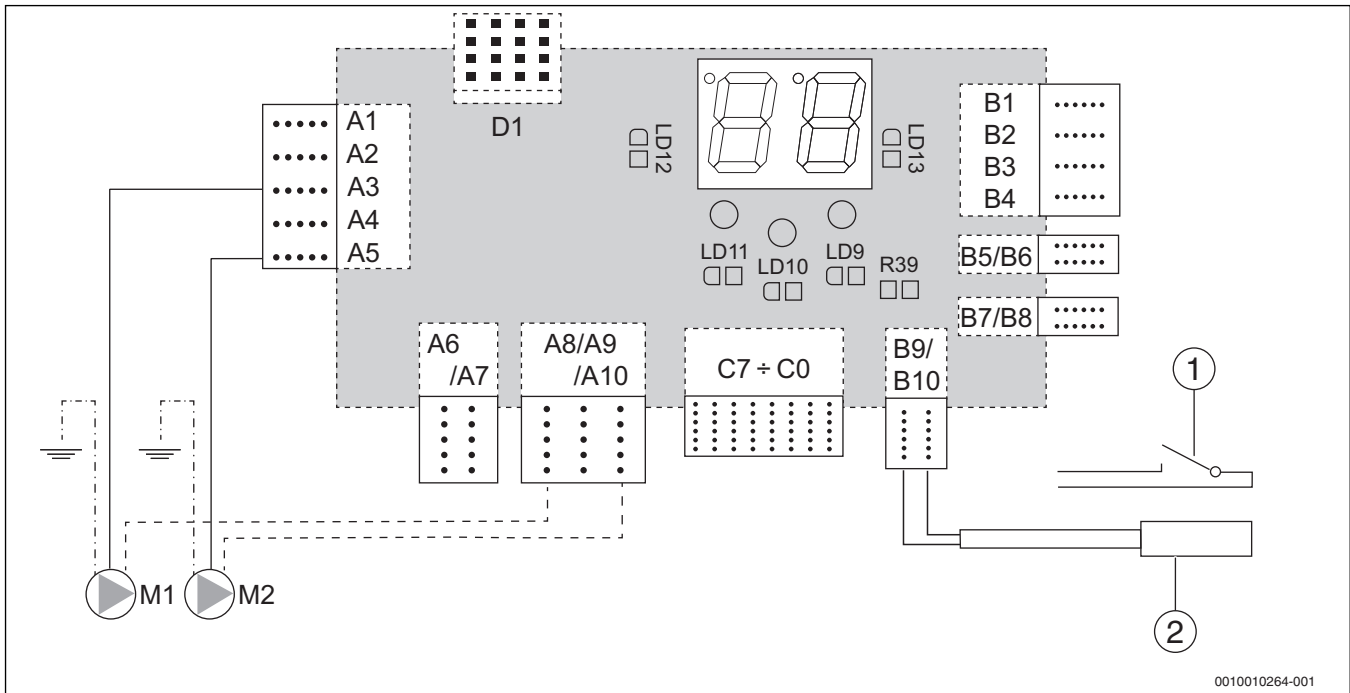

0010010264-001

Obr. 27 Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) dvěma čerpadly (+ zpětné klapky)


M1 Čerpadlo topení

M2 Čerpadlo TUV

[1] Termostat TUV

[2] Senzor TUV

5.2.9 Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ

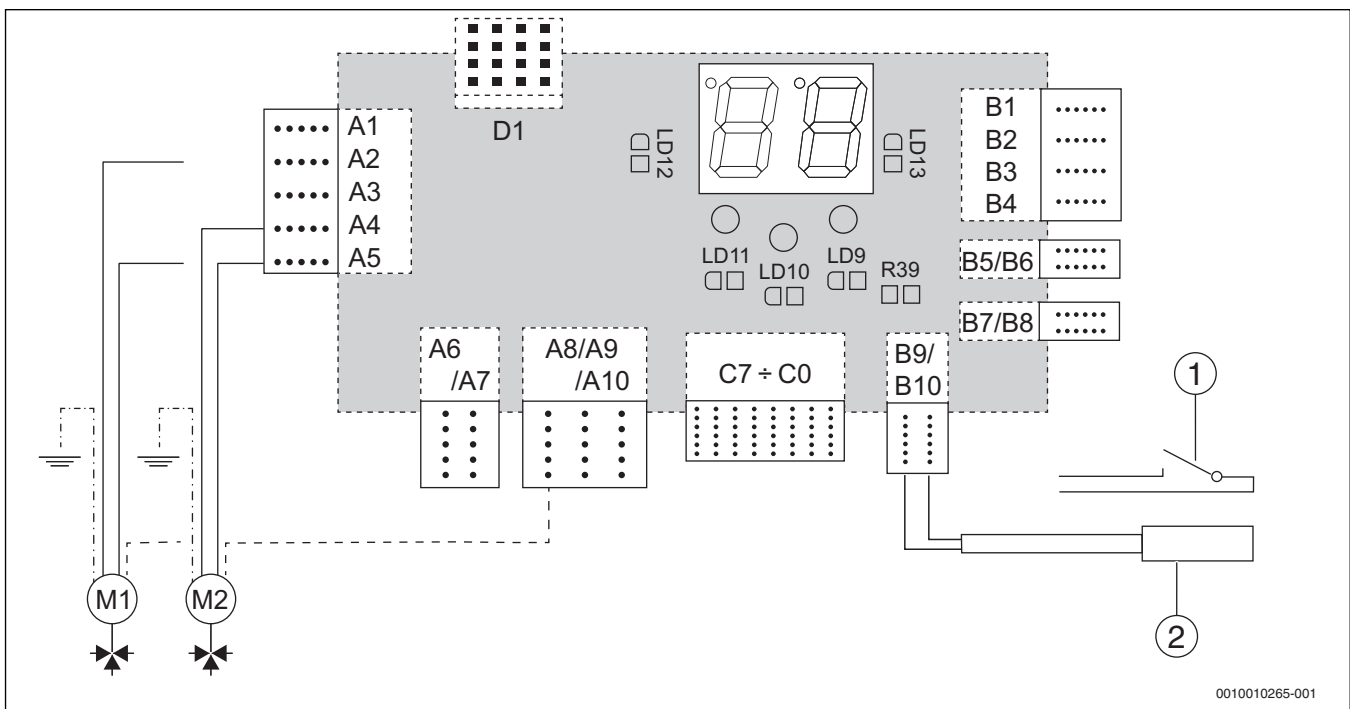

0010010265-001

Obr. 28 Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty ZZ nebo kontaktem termostatu ZZ


M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem

M2 Ventil řízený přepínacím kontaktem

[1] Termostat ZZ (záložní zdroj)

[2] Senzor ZZ (záložní zdroj)

5.2.10 Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru

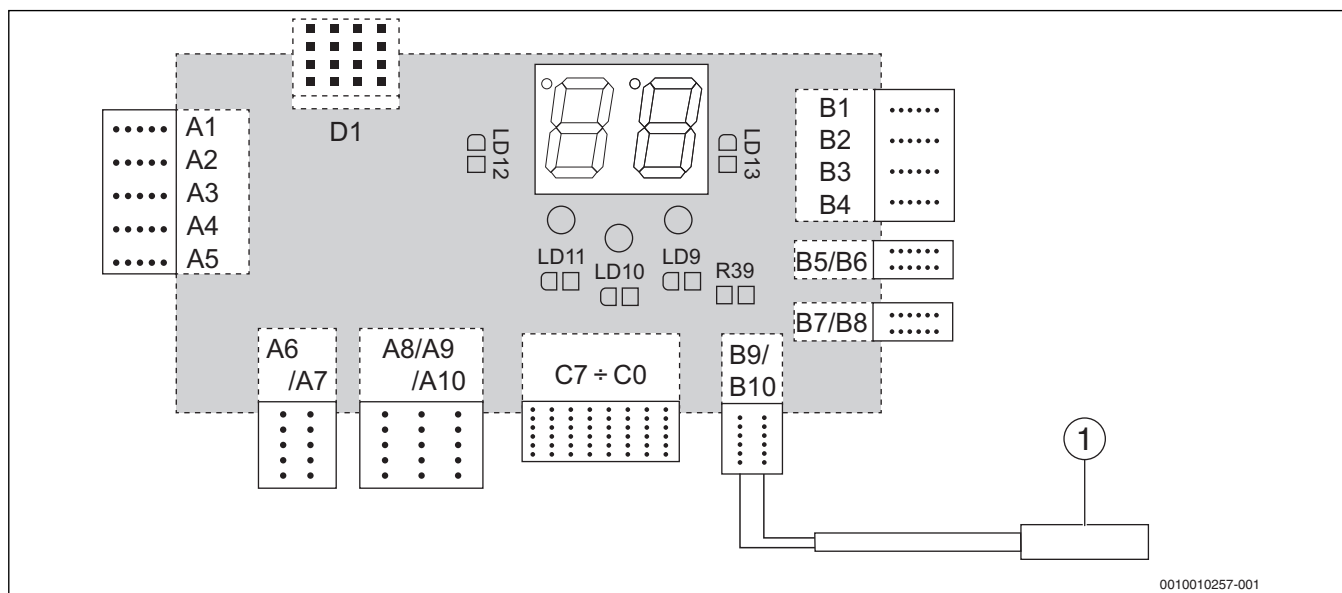

Obr. 29 Připojení externího senzoru minimální teploty v prostoru

[1] Externí senzor

6 Uvedení do provozu

► Během provádění dále popsaných prací vyplňte protokol o uvedení do provozu (→ kapitola 6.3, str. 24).

6.1 Před uvedením do provozu

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku neodborného provozu!

Uvedení do provozu bez dostatečného množství vody poškodí zařízení.

► Kotel vždy provozujte s dostatečným množstvím a předepsaným tlakem vody.



Kotel musí být provozován s minimálním tlakem 0,6 baru (→ kapitola 2.16, str. 10).

Před uvedením do provozu zkontrolujte řádné připojení a bezchybnou funkci těchto zařízení a systémů:

- Těsnost topného systému
- Potrubí a spojovací vedení
- Elektrická připojení

6.2 První uvedení do provozu

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku chybné obsluhy!

► Poučte zákazníka nebo provozovatele zařízení o obsluze.

- Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je topný systém naplněn vodou a odvzdušněn.
- Odvzdušněte topný systém.
- Zapněte jistič a hlavní vypínač a nastavte požadovanou teplotu na kotlovém a prostorovém termostatu nebo programátoru.
- Podle potřeby a otopné soustavy zvolte požadovaný typ regulace (parametr PA03).

6.2.1 Kontrola a odblokování blokačního termostatu (STB)

Při překročení teploty 90°C na výstupu zablokuje blokační termostat (STB) provoz kotle (→ obr. 1, str. 6, [6]) Současně se vypne hlavní vypínač. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er02. Po zablokování lze provoz obnovit až po odstranění poruchy, ochlazení vody v kotli na cca. 70°C, následněm ručním sepnutím blokačního termostatu a zapnutím hlavního vypínače.

Blokační termostat se aktivuje i v těchto dalších situacích:

- při přehřátí kotle
- při nedostatečném odběru tepla.

V případě nedostatku vody v systému (nedostatečném provozním tlaku) zablokuje spínač tlaku vody provoz kotle. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er02. Provoz kotle lze po zablokování obnovit doplněním vody do otopného systému na pracovní tlak cca. 1 bar. Doporučená teplota vody je 40°C. Doplnění příliš studené vody může vést k poškození topných tyčí. Manometr je umístěn ze spodní strany kotle (→ obr. 1, str. 6, [8])

V případě překročení maximální rychlosti nárůstu teploty vody v kotli elektronika vypne provoz kotle. Při ustálení rychlosti nárůstu teploty (pod parametr SE15) se elektronika pokouší opět kotel spustit. Po 5-ti neúspěšných pokusech o spuštění zablokuje elektronika provoz kotle. Tento stav je na displeji indikován symbolem poruchy Er00. Způsobuje ho malý průtok vody kotlovým tělesem. Obnovení chodu kotle je možné po odstranění příčin poruchy a resetu elektroniky (na cca. 10s stisk tlačítek ∇ a \circlearrowleft nebo vypnutí a zapnutí napájení kotle).

Kontrola blokačního termostatu (STB)

- Zahřejte kotel na maximální teplotu.
- Blokační termostat (STB) se uvede v činnost a přeruší přívod energie.

Abyste STB opět odblokovali, musíte postupovat dle výše uvedeného popisu.

6.2.2 Kontrola kotlového termostatu

Při montáži je třeba zkontrolovat kotlový termostat. Tato kontrola se provádí při topné zkoušce. Kotlový termostat musí vypínat při nastavené teplotě vody a opět zapnout kotel při poklesu teploty kotle o nastavenou hysterezi teploty (par. SE04). Při této zkoušce je třeba přihlížet na tepelnou setrvačnost. A proto je vhodné nastavit kotlový termostat na nižší hodnotu (např. 40°C).

6.2.3 Kontrola pojistného ventilu

- Natlakujte otopnou soustavu napuštěním vody na 3 až 3,25 baru.
- Pojistný ventil by při tomto tlaku měl začít upouštět topnou vodu.

6.3 Protokol o uvedení do provozu

	Práce při uvedení do provozu	Strana	Naměřené hodnoty	Poznámky
1.	Typ kotle	4		
2.	Sériové č.	8		
3.	Nastavení regulace teploty		<input type="checkbox"/>	
4.	Naplnění, odvzdušnění topného systému a zkouška těsnosti přípojek	13	<input type="checkbox"/>	
5.	Vytvoření provozního tlaku • Nastavení přetlaku expanzní nádoby		<input type="checkbox"/> _____ bar <input type="checkbox"/> _____ bar	
6.	Bezpečnostní zařízení zkontrolováno	23	<input type="checkbox"/>	
7.	Elektrické připojení zhotoveno podle místních předpisů	5	<input type="checkbox"/>	
8.	Provedení funkční zkoušky	23	<input type="checkbox"/>	
9.	Instruování provozovatele, předání technické dokumentace		<input type="checkbox"/>	
10.	Potvrzení o odborném uvedení do provozu			
				Razítko firmy, podpis, datum

Tab. 7 Protokol o uvedení do provozu

7 Obsluha topného systému

7.1 Provozní pokyny


Bezpečnostní pokyny

- ▶ Před demontáží opláštění kotle odpojte kotle od napájecího napětí a odpojení zajistěte před náhodným zapnutím.
- ▶ Práce na kotli pod napětím smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- ▶ Zajistěte, aby kotel obsluhovaly pouze dospělé osoby, které musí být obeznámeny s návodem k obsluze a s provozem kotle.
- ▶ Dbejte na to, aby se u kotle během jeho provozu nezdržovaly děti bez dozoru dospělých.
- ▶ V bezpečnostní vzdálenosti 400 mm kolem kotle nestavte ani neskladujte žádné hořlavé předměty.
- ▶ Na kotel nepokládejte hořlavé předměty.
- ▶ Provozovatel se musí řídit návodem k obsluze.
- ▶ Provozovatel kotle smí kotel pouze uvést do provozu, nastavovat teplotu na ovládací elektronice a odstavit kotel z provozu. Všechny ostatní práce je nutné svěřit autorizované servisní firmě.
- ▶ Zhotovitel topného systému je povinen informovat provozovatele o obsluze a správném, bezpečném provozu kotle.
- ▶ Věnujte pozornost hořlavosti stavebních hmot (→ tab. 3, str. 5).
- ▶ Při výpadku elektrické energie je kotel vyřazen mimo provoz. Po obnovení dodávky se kotel spustí automaticky.
- ▶ Elektrokotel se nesmí zapínat v případě, když je otopný systém bez dostatečného tlaku topné vody nebo záměrným vyřazením vnitřní ochrany. Hrozí nebezpečí těžkého poškození kotle.

7.2 Ovládání kotle

Ovládací panel

Na ovládacím panelu je možno nastavit veškeré parametry potřebné pro provoz kotle.

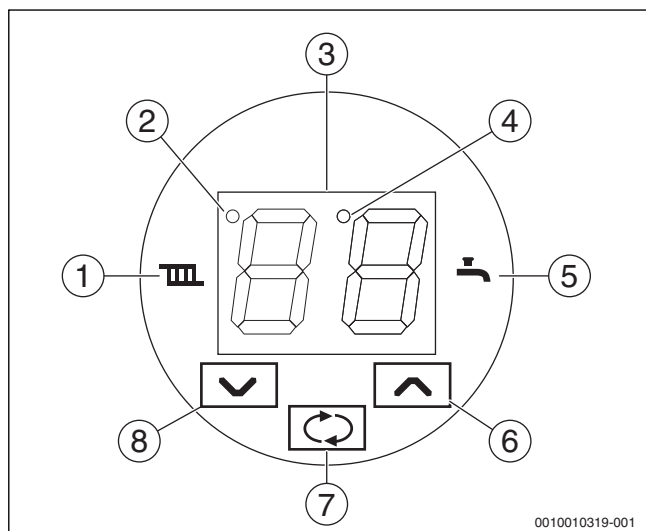

Obr. 30 Ovládací panel pro kotel Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500

- [1] Provoz ÚT
- [2] Kontrolka HDO- Dálkové ovládání, (Blokování)
- [3] Displej pro zobrazení teplot a parametrů
- [4] Kontrolka chodu čerpadla UT
- [5] Provoz TUV (záložní zdroj)
- [6] Tlačítko pro zvyšování hodnoty
- [7] Tlačítko pro výběr, potvrzení hodnoty
- [8] Tlačítko pro snižování hodnoty

Symbol	Význam
[3]	Základní zobrazení teploty topné vody ve °C
III	Provoz kotle do topného systému
⌊	Ohřev zásobníku TUV (pokud je zapojen)
[2]	Kontrolka hromadného dálkového ovládání (HDO)
[4]	Kontrolka provozu čerpadla
↻	Tlačítko pro přepínání zobrazení v základním režimu, volba parametrů a jejich hodnot, uložení nastavených hodnot.
∇∧	Tlačítka pro zvyšování a snižování hodnot údajů na displeji.

Tab. 8 Význam položek na ovládacím panelu

Zobrazení údajů na displeji

Na displeji je v klidovém stavu zobrazena teplota topné vody.

Stiskem tlačítka ↻ je možné přepínat zobrazení mezi:

- nastavením teploty topné vody pomocí tlačítek ∇∧.
- nastavením teploty TUV pomocí tlačítek ∇∧ (pokud je instalován a aktivován ohřev TUV) nebo přepínací teploty záložního zdroje (pokud je instalován a aktivován provoz kotle jako záložní zdroj topného systému).
- aktuálním výkonem kotle pomocí schématického zobrazení počtu topných tyčí v provozu.

Dalším stiskem tlačítka ↻ se opakuje zobrazení uvedených hodnot. Pokud není po dobu 15-ti vteřin stisknuto žádné tlačítko, displej se vrátí do základního zobrazení. V základním zobrazení se asi po minutě sníží jas displeje.

Změna požadované teploty topné vody

- stiskněte tlačítko ↻
- symbol III začne blikat
- pomocí tlačítek ∇∧ nastavte požadovanou teplotu. Nastavená hodnota se automaticky uloží.

Změna požadované teploty TUV

Změna teploty TUV je možná pouze v případě, že je příprava TUV v externím zásobníku instalována a aktivována.

- stiskněte dvakrát tlačítko ↻
- symbol ⌊ začne blikat
- pomocí tlačítek ∇∧ nastavte požadovanou teplotu, nastavená hodnota se automaticky uloží.

Změna požadované teploty pro přepnutí záložního zdroje tepla

Změna teploty topné vody pro přepínání záložního zdroje je možná pouze v případě, že je kotel instalován jako záložní zdroj.

- stiskněte dvakrát tlačítko ↻
- symbol ⌊ začne blikat
- pomocí tlačítek ∇∧ nastavte požadovanou teplotu, nastavená teplota se automaticky uloží.



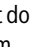
Zobrazení výkonu kotle


Zobrazení kotle je symbolické a odpovídá počtu sepnutých topných tyčí.


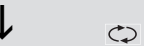
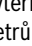

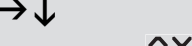

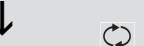




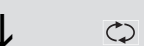
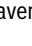

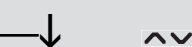



Zobrazení	Popis
• —	Jedna tyč v provozu
• — • — —	Pět tyčí v provozu
	Žádná tyč v provozu

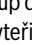Tab. 9 Zobrazení výkonu kotle

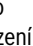Provozní nastavení parametrů

Provozní parametry slouží k nastavení kotle uživatelem. Vstup do režimu provozních parametrů je stiskem tlačítka  po dobu 5 vteřin. Na displeji se zobrazuje střídavě PA a číslo parametru. Stisknutím tlačítek ∇/\wedge nastavte požadovaný parametr. Dalším stiskem tlačítka  se zobrazí hodnota parametru, údaj na displeji bliká. Pomocí tlačítek ∇/\wedge nastavte požadovanou hodnotu parametru. Opětovným stiskem tlačítka  uložíte novou hodnotu parametru a přejdete zpět do volby parametrů. Další parametry můžete nastavit stejným způsobem.

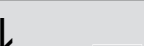Při ukončení nastavení parametrů je možno zvolit parametr --. Jeho potvrzení tlačítkem  se řídicí jednotka vrátí do základního zobrazení. Řídicí jednotka se rovněž vrátí do základního zobrazení při nestisknutí tlačítek po dobu asi 2 minut.

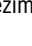	Základní zobrazení
	Stisknutím  po dobu 5 vteřin vstupte do nastavení parametrů
	Zobrazení parametru PA00 (údaje se střídají)
	Stisknutím tlačítek ∇/\wedge nastavte požadovaný parametr
	Zobrazení parametru PA01 (údaje se střídají)
	Stisknutím  vstupte do nastavení hodnoty parametru
	Zobrazení hodnoty parametru PA01 (údaj bliká)
	Stisknutím tlačítek ∇/\wedge nastavte požadovanou hodnotu parametru
	Nová hodnota parametru PA01 (údaj bliká)
	Stisknutím  uložíte nastavenou hodnotu parametru
	Nyní je možno pomocí šipek zvolit další parametr a stejným postupem nastavit jeho hodnotu
	Stisknutím ∇/\wedge nastavte volbu pro ukončení režimu provozních parametrů
	Volba pro ukončení režimu provozních parametrů
	Stisknutím  ukončíte režim provozních parametrů

Tab. 10 Provozní nastavení parametrů

Provoz kotle

Elektrický kotel je určen pro provoz v teplovodním uzavřeném topném systému s nuceným oběhem vody. Může být řízen dálkovým ovládním elektrárenské společnosti signálem hromadného dálkového ovládní (HDO).

Při splnění následujících podmínek provozu je umožněno spuštění kotle:


- připojení k elektrické síti
- povolení provozu signálem HDO
- dostatečný tlak topné vody v systému

- požadavek na topení (prostorový, kotlový termostat)


Provoz kotle potom závisí na požadavku topného systému a uživatele.

Ohřev topné vody pro vytápění objektu

Tento režim je základní režim provozu kotle. Při požadavku na provoz:

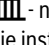
- se rozsvítí symbol  - například po sepnutí prostorového termostatu (pokud je instalován a aktivován)
- musí být teplota topné vody nižší než požadovaná minimálně o hysterezi teploty
- se spustí čerpadlo topného systému
- se postupně spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (par.PA02)

Při dosažení požadované teploty kotle

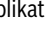- se postupně odpojí topné tyče
- symbol  začne blikat
- čerpadlo běží


Při poklesu topné vody pod hysterezi požadované teploty (par.SE04) se kotel znovu spustí.

Při vypnutí kotle prostorovým termostatem (po dosažení požadované teploty v místnosti):

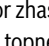- symbol  radiátor zhasne
- se postupně odpojí topné tyče
- čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)

Při novém sepnutí prostorového termostatu se kotel opět spustí.

Při vypnutí kotle signálem HDO (od elektrárenské společnosti):

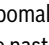
- zhasne kontrolka HDO [2]
- se postupně odpojí topné tyče
- symbol  začne pomalu blikat
- čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)


Při novém povolení signálu HDO se kotel opět spustí.

Příprava teplé užitkové vody

Ohřev teplé užitkové vody (TUV) je možný v externím zásobníku. Možnost ohřevu TUV je povolena nastavením parametru SE09 na hodnotu 1. Tento zásobník je ohříván buď pomocí samostatného čerpadla nebo čerpadla ÚT a 3-cestného přepínacího ventilu (volba par. SE13). Kontrola teploty v zásobníku TUV je buď přídatným teplotním senzorem nebo termostatem TUV (volba par. SE10 a SE11). Příprava TUV má přednost před vytápěním domu. V případě použití přídatného teplotního senzoru je možné zobrazení teploty TUV na displeji při ohřevu TUV (par. SE12). Rozsah nastavení teploty TUV je 70°C (par. SE05), doporučujeme však používat maximální teplotu pouze k tepelné dezinfekci zásobníku TUV. Pro běžný provoz používejte nastavení teploty TUV pouze do 60°C.

Požadavek na ohřev TUV je dán teplotou TUV, která je nižší než požadovaná o hysterezi (par. SE06), případně sepnutím termostatu TUV.


- rozsvítí se symbol 
- spustí se čerpadlo TUV nebo čerpadlo ÚT a přepne se 3-cestný ventil do obvodu zásobníku TUV
- postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu (par.PA02)
- teplota topné vody se upraví podle požadavku na teplotu TUV zvýšenou o hodnotu parametru SE02 nebo na maximální teplotu topné vody pro ohřev TUV (par. SE05) při použití termostatu TUV

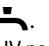Po dosažení požadované teploty v zásobníku TUV běží čerpadlo po nastavenou dobu doběhu (par. SE14). Po této době se kotel přepne do provozu topení a pracuje podle podmínek topného systému. Při blokování kotle v režimu přípravy TUV přes HDO bliká symbol . Dočasné vypnutí přípravy TUV je možné nastavením teploty TUV na --.


Záložní zdroj tepla

Kotel umožňuje zapojení do topného systému s dalším zdrojem tepla, např. kotlem na tuhá paliva. V případě dohoření hlavního zdroje je možné topný systém přepnout a zapnout elektrický kotel. Kotel bude potom vytápět objekt podle podmínek topného systému.

Funkce se zapíná parametrem SE09 hodnotou 2. Řízení provozu záložního zdroje je pomocí přídavného senzoru nebo termostatu (par. SE10 a SE11), které měří teplotu na výstupu hlavního zdroje. Pokud teplota hlavního zdroje poklesne pod nastavenou mez, začne pracovat elektrický kotel jako záložní zdroj.


- Teplota přepnutí se nastavuje jako teplota TUV na displeji.
- Teplota topné vody kotle je nastavena stejně jako v případě provozu topení.
- Jestliže pracuje hlavní zdroj tepla, pomalu bliká symbol .

Při poklesu teploty hlavního zdroje (např. kotle na tuhá paliva)

- se rozsvítí symbol .
- spustí se čerpadlo ÚT a 3-cestný ventil odpojí hlavní zdroj tepla a připojí záložní zdroj (elektrokotel) do topného systému
- postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (par. PA02)

Ostatní chování kotle je shodné s režimem vytápění.

Ukončení provozu elektrického kotle je po dosažení přepínací teploty hlavního kotle:

- postupně se vypnou topné tyče
- vypne se čerpadlo (s doběhem podle par. SE14) a poté 3-cestný ventil přepne hlavní zdroj do topného systému
- začne pomalu blikat .

7.3 Regulace vytápění

7.3.1 Termostat On/Off

Vytápění je řízeno prostorovým termostatem umístěným v referenční místnosti, který kotel podle požadované teploty prostoru zapíná a vypíná. Teplota v ostatních místnostech zásobovaných topným systémem se řídí podle tohoto termostatu. Teplota otopné vody v kotli je řízena kotlovým termostatem. Otopná tělesa v referenční místnosti by neměla být opatřena termostatickými ventily. Otopná tělesa mimo referenční místnost doporučujeme osadit termostatickými ventily, ale alespoň dva radiátory nechat bez ventilů (koupelna a referenční místnost).

Při sepnutí prostorového termostatu se kotel uvede do provozu. Při vypnutí termostatu se provoz kotle ukončí. Čerpadlo dobíhá podle zvoleného času doběhu (par. PA01).

7.3.2 Adaptivní regulace

Tato regulace přizpůsobuje topný výkon kotle okamžité spotřebě otopné soustavy v závislosti na spínání kontaktu prostorového termostatu podle požadované teploty v prostoru. Pro tuto funkci musí být připojen prostorový termostat. Podle délky periody sepnutí a rozepnutí prostorového termostatu si adaptivní regulace mění rychlost spínání topných tyčí. Čím kratší jsou úseky sepnutého a delší úseky rozepnutého kontaktu prostorového termostatu, tím pomaleji se zapínají další topné tyče a naopak. Jedná se o stupňovitou regulaci s proměnným, pomalým náběhem výkonu kotle.

7.3.3 PID regulace

Tato regulace umožňuje přesnou regulaci teploty topné vody. Podle změn této teploty jsou spínány jednotlivé topné tyče tak, aby byla udržena teplota topné vody co nej přesněji. Rovněž může spolupracovat s prostorovým termostatem. Parametry PID regulace jsou přednastavené, ale lze je změnit servisním technikem podle chování topného systému.

7.4 Další funkce kotle

7.4.1 Protizámrazová funkce

Protizámrazová ochrana kotle je aktivována pokud není aktivován provoz topení. Nastavení se může vypnout nebo změnit parametry SE18 až SE20 a řídí se teplotou senzoru topné vody. Nejsou-li podmínky pro zapnutí ohřevu topné vody, při poklesu topné vody (například blokování kotle signálem HDO) pod 5°C zapne čerpadlo a nad 7°C vypne (viz par. PA01). Jinak dojde k ohřevu topné vody:

- Při poklesu teploty topné vody pod 3°C (par. SE19) - se zapne topení i čerpadlo ÚT
- Při nárůstu teploty topné vody nad 7°C (par. SE19+SE20) - se vypne topení a čerpadlo (viz PA01)
- Při poklesu teploty topné vody pod 1°C se vypne kotel i čerpadlo ÚT

Protizámrazovou ochranu je možno vypnout při použití nemrznoucí směsi v topném systému nastavením parametru SE18 na hodnotu 0. Protizámrazovou funkci zásobníku TUV lze vypnout nastavením požadované teploty TUV na minimální hodnotu.

Protože protizámrazová funkce kotle chrání pouze kotel, je možno zvolit dodatečnou ochranu topného systému. Nastavením parametru SE09 na hodnotu 3 je možno použít přídavný teplotní senzor na kontrolu teploty v nejméně jedné místnosti. Při poklesu teploty v místnosti pod 3°C (par. PA19) a při aktivní protizámrazové ochraně (par. SE18=1) se sepně čerpadlo ÚT, začne proudit voda topným systémem a podle dalších podmínek začne pracovat kotel. Ukončení tohoto režimu nastane při teplotě v místnosti 7°C (par. SE19+SE20).

7.4.2 Protočení čerpadla

Pokud není po dobu asi 24 hodin aktivován provoz kotle, zapnou se obě čerpadla ÚT i TUV na dobu 1 minuty. Toto opatření zabrání zablokování čerpadel při dlouhé době nečinnosti.

7.4.3 Zobrazení teplot a funkce kotle pod 0°C při vypnutí protizámrazové funkce

Při teplotách na senzorech pod 0°C se na displeji zobrazuje údaj teploty 0 až -9°C. Při teplotách pod -10°C bliká na displeji 00.

7.4.4 Prostředání topných tyčí

Pro vyšší životnost topných tyčí kotel prostřídává jejich spínání. Do paměti se uloží jeden „plný cyklus“ 1-2-3 nebo 1-2-3-4-5-6 podle typu kotle a připočte do počítadla spínání 1.

Počítání pracovních cyklů je možno zobrazit v parametrech:

- SE30 – nxx xxx – stovky a desítky tisíc
- SE31 – xxn nxx – tisíce a stovky
- SE32 – xxx xnn – desítky a jednotky

7.5 Odstavení kotle z provozu

Kotel lze na krátkou dobu vypnout pomocí prostorového termostatu. Odstavení kotle v zimním období proveďte snížením teploty na prostorovém termostatu na teplotu min. 5°C, aby nedošlo k zamrznutí kotle a otopné soustavy. Můžete využít i protimrazové funkce kotle. Kotel lze také vypnout nastavením teploty topení na „-“. I v tomto nastavení je v provozu protimrazová funkce (pokud je aktivována). Při dlouhodobém odstavení kotle v letním období doporučujeme kotel odpojit pomocí hlavního jističe.



Při odstavení kotle z provozu na delší dobu je nutno při jeho opětovném spuštění do provozu dbát zvýšené opatrnosti. V odstaveném kotli může dojít k zablokování čerpadla, úniku vody ze systému nebo v zimním období k zamrznutí kotle.

- Při opětovném spuštění kotle odblokujte čerpadlo (→ kapitola 4.7.2)

7.6 Seznam provozních parametrů

Parametr	Popis	Nastaveno
PA00	Volba prostorového termostatu <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez prostorového termostatu • 1 - prostorový termostat je použitý 	1
PA01	Doběh čerpadla v provozu topení <ul style="list-style-type: none"> • 0 - bez doběhu • 1-10 - doběh čerpadla 1 až 10 minut • 11 - trvalý běh 	3
PA02	Omezení výkonu kotle - maximální počet topných tyčí v provozu <ul style="list-style-type: none"> • 1- 3 - pro kotel s jedním topným tělesem (4-12 kW) • 1- 6 - pro kotel se dvěma topnými tělesy (15-24 kW) 	3/6
PA03	Volba druhu regulace <ul style="list-style-type: none"> • 0 - prostorový termostat • 1 - adaptivní regulace • 2 - PID regulace Při použití přídavného modulu EKR <ul style="list-style-type: none"> • 3 - ekvitermní regulace • 4 - napětí 0-10 V 	0
PA04	Ovládání kotle mobilním telefonem při použití modulu GSM <ul style="list-style-type: none"> • 0 - pouze kontrola provozu • 1 - řízení provozu 	0
PA09	Nastavení jasu displeje při klidu <ul style="list-style-type: none"> • 10 - 99% 	20
--	Ukončení režimu provozních parametrů	

Tab. 11 Seznam provozních parametrů

7.7 Seznam servisních parametrů

Parametr	Popis	Nastaveno
SE00	Zobrazení posledních 5-ti poruch	-
SE01	Vymazání paměti poruch <ul style="list-style-type: none"> 0 - ponechání 1 - vymazání 	0
SE02	Navýšení teploty topné vody pro ohřev TUV nad požadovanou teplotu TUV <ul style="list-style-type: none"> 10-30°C 	20
SE03	Nastavení maximální teploty topné vody <ul style="list-style-type: none"> 30-90°C 	80
SE04	Hystereze teploty topné vody <ul style="list-style-type: none"> 3-15°C 	7
SE05	Nastavení maximální teploty TUV nebo přepínací teploty záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> 10-80°C 	70
SE06	Hystereze teploty TUV/záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> 3-15°C 	5
SE07	Sepnutí HDO - napětí na konektoru A6/A7 <ul style="list-style-type: none"> 0 - bez napětí 1 - pod napětím 	1
SE08	Indikace sepnutí HDO na displeji <ul style="list-style-type: none"> 0 - LED nesvíí 1 - LED svítí 	1
SE09	Přídavná funkce kotle <ul style="list-style-type: none"> 0 - přídavná funkce je vypnuta 1 - teplá užitková voda v přídavném zásobníku 2 - záložní zdroj topného systému 3 - ochrana minimální teploty v prostoru 	0
SE10	Ovládání přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> 0 - kontaktní termostat 1 - teplotní senzor 	1
SE11	Aktivní kontakt přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> 0 - otevřený 1 - uzavřený 	1
SE12	Zobrazení teploty na displeji při provozu TUV/záložního zdroje (pokud SE10=1) <ul style="list-style-type: none"> 0 - teplota topné vody 1 - teplota TUV/přepínací teplota záložního zdroje 	1
SE13	Provoz čerpadla v režimu TUV/záložního zdroje <ul style="list-style-type: none"> 0 - čerpadlo ÚT vypnuto, čerpadlo TUV zapnuto 1 - čerpadlo ÚT zapnuto, 3-cestný ventil přepnout do TUV 	1
SE14	Doběh čerpadla v provozu TUV/ZZ <ul style="list-style-type: none"> 0 - bez doběhu 1-30 - doběh čerpadla 1 až 30 vteřin 	3
SE15	Maximální rychlost nárůstu teploty kotle pro vypnutí výkonového stupně kotle <ul style="list-style-type: none"> 1-40 - 0,1 až 4°C za minutu 	10
SE16	Kalibrace senzoru teploty kotle <ul style="list-style-type: none"> -3 až +3°C 	0
SE17	Kalibrace senzoru teploty přídavné funkce <ul style="list-style-type: none"> -3 až +3°C 	0
SE18	Protizámrazová funkce <ul style="list-style-type: none"> 0 - vypnuta 1 - zapnuta 	1
SE19	Zapnutí kotle při protizámrazové funkci <ul style="list-style-type: none"> 2-7 - teplota zapnutí kotle ve °C 	3
SE20	Vypnutí kotle při protizámrazové funkci <ul style="list-style-type: none"> 3-10 - teplota vypnutí kotle při protizámrazové funkci SE19+SE20 ve °C 	4

Parametr	Popis	Nastaveno
SE25	Velikost kotle - počet topných těles <ul style="list-style-type: none"> • 1 - velikost kotle 4-12 kW • 2 - velikost kotle 15-24 kW 	1/2
SE30	Počet sepnutí silových relé nnx xxx (stovky a desítky tisíc sepnutí)	-
SE31	Počet sepnutí silových relé xxn nxx (tisíce a stovky sepnutí)	-
SE32	Počet sepnutí silových relé xxx xnn (desítky a jednotky sepnutí)	-
SE33	Stav kotle při poslední poruše <ul style="list-style-type: none"> • n1 - provoz ÚT • n2 - provoz TUV • n3 - provoz záložního zdroje • n4 - provoz kontroly teploty v prostoru 	-
SE34	Teplota kotle v čase poslední poruchy	-
SE35	Teplota na přídavném senzoru v čase poslední poruchy	-
SE36	Rychlost nárůstu teploty v čase poslední poruchy v desetinách °C/sec.	-
SE37	Verze programu	-
Následná nastavení servisních parametrů jsou možná pouze při připojení přídavných modulů. Jejich nastavení je popsáno v dokumentaci modulů.		
SE40	Ekvitermní regulace <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuta • 1 - zapnuta 	0
SE50	Externí blokování výkonu <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto 	0
SE60	Externí ovládání přípravy TUV <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto • 2 - inteligentní 	0
SE70	Ovládání napětím 0-10 V <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto 	0
SE80	Ovládání mobilním telefonem GSM <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto 	0
SE90	Nastavení výrobních hodnot parametrů <ul style="list-style-type: none"> • 0 - ponechání stávajících hodnot • 1 - hodnoty výrobního nastavení 	0
SE91	Restart ovládací elektroniky <ul style="list-style-type: none"> • 0 - vypnuto • 1 - zapnuto 	0
SE92	Vstupní kód pro vstup do firemních parametrů	-
--	Ukončení nastavení servisních parametrů	-

Tab. 12 Seznam servisních parametrů

8 Čištění a údržba

NEBEZPEČÍ:

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

- ▶ Práce na elektrické instalaci kotle smí provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.
- ▶ Před demontáží opláštění kotle: Odpojte kotel pomocí nouzového vypínače vytápění od elektrické sítě a také hlavním jističem.
- ▶ Zabezpečte kotel proti náhodnému zapnutí.
- ▶ Respektujte předpisy o elektrické instalaci.

VAROVÁNÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku neodborné údržby!

Nedostatečná nebo neodborná údržba kotle může vést k poškození nebo zničení kotle a ke ztrátě nároků ze záruky.

- ▶ Zajistěte pravidelnou, celkovou a odbornou údržbu topného systému a prohlídku elektroinstalace kotle.
- ▶ Elektrické díly a ovládací panel chraňte před vodou a vlhkostí.

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důsledku vniknutí vody do ovládacího panelu kotle!

Voda může poškodit elektrickou instalaci kotle.

- ▶ Zabraňte proto vniknutí vody do ovládacího panelu kotle.



Používejte pouze originální náhradní díly výrobce nebo náhradní díly schválené výrobcem. Za škody způsobené neoriginálními náhradními díly nepřebírá výrobce zodpovědnost. Používejte vždy nová těsnění a O-kroužky.



Protokol o kontrole a údržbě se nachází na str. 32.

- ▶ Nabídněte zákazníkům uzavření smlouvy o provádění ročních servisních prohlídek a údržby podle aktuální potřeby. Činnosti, které taková smlouva musí obsahovat, jsou uvedeny v protokolech o servisních prohlídkách a údržbě.
- ▶ Práce provádějte podle protokolu o kontrole a údržbě.
- ▶ Závady odstraňujte bezodkladně.

Po prohlídce/údržbě:

- ▶ Dotáhněte všechny povolené šroubové spoje včetně kontroly dotažení silových vodičů.
- ▶ Zařízení opět uveďte do provozu. (→ kapitola 6, str. 23)
- ▶ Všechny spoje zkontrolujte na těsnost.

8.1 Čištění kotle

- ▶ Povrch kotle ošetřujte dle potřeby běžnými saponátovými prostředky.

8.2 Kontrola provozního tlaku, doplnění otopné vody a odvzdušnění systému

NEBEZPEČÍ:

Nebezpečí poškození zdraví v důsledku znečištění pitné vody!

- ▶ Dodržujte předpisy a normy pro zamezení znečištění pitné vody (např. vodou z topných systémů) platné v dané zemi.
- ▶ Dodržujte požadavky normy ČSN EN 1717.

- ▶ V závislosti na výšce systému vytvořte provozní tlak o velikosti nejméně 0,6 baru.

Nově doplněná otopná voda ztrácí v prvních dnech v důsledku uvolňování plynů mnoho ze svého objemu. Tím se vytvářejí vzduchové bubliny, které je nutno z topného systému odvzdušněním odstranit.

Kontrola provozního tlaku

- ▶ Provozní tlak u nového topného systému kontrolujte zpočátku denně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a topný systém odvzdušněte.
- ▶ Později kontrolujte provozní tlak jednou měsíčně. V případě potřeby doplňte otopnou vodu a topný systém odvzdušněte.
- ▶ Zkontrolujte provozní tlak. Klesne-li tlak v systému pod 0,6 bar, je nutné doplnit vodu.
- ▶ Doplňte otopnou vodu.
- ▶ Odvzdušněte topný systém.
- ▶ Znovu zkontrolujte provozní tlak.

8.3 Doplnění otopné vody a odvzdušnění systému

OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiálních škod v důsledku teplotního šoku!

Napouštění studené vody do horkého kotle může mít za následek vznik trhlinek způsobených teplotním šokem. Kotel tak ztratí těsnost, případně se mohou poškodit topné tyče.

- ▶ Kotel plňte pouze ve studeném stavu (teplota na výstupu smí být maximálně 40 °C).
- ▶ Kotel plňte výhradně plnicím kohoutem v potrubní soustavě (zpátečka) kotle.

OZNÁMENÍ:

Možnost poškození zařízení častým doplňováním vody!

Časté doplňování topného systému vodou může v závislosti na její kvalitě vést k jeho poškození korozí nebo vodním kamenem.

- ▶ Zkontrolujte těsnost topného systému a správnou funkci expanzní nádoby.
- ▶ Topný systém plňte pomalu pomocí plnicího zařízení. Přitom sledujte tlak (na tlakoměru).
- ▶ Po doplnění odvzdušněte topný systém.
- ▶ Je-li dosažen požadovaný provozní tlak, uzavřete plnicí kohout.
- ▶ Dojde-li po odvzdušnění k poklesu provozního tlaku, je třeba doplnit do systému vodu.

8.4 Protokol o servisní prohlídce a údržbě



Servisní prohlídku a údržbu provádějte jednou za rok.

Protokol o servisních prohlídkách a údržbě slouží rovněž před prvotním vyplněním jako předloha pro kopírování.

► Pod provedené inspekční práce se podepište a uveďte datum.

► Dokument opatřete také razítkem firmy.

	Servisní prohlídka a údržba podle aktuální potřeby	Strana	Datum: ____	Datum: ____	Datum: ____
1.	Kontrola celkového stavu topného systému		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Provedení vizuální a funkční kontroly topného systému		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Kontrola dílů zařízení vedoucích vodu na: <ul style="list-style-type: none"> • Těsnost za provozu • Těsnost obecně • Zjevnou korozi • Znamky stárnutí 	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Vytvoření provozního tlaku <ul style="list-style-type: none"> ► Kontrola přetlaku v expanzní nádobě ► Provozní tlak nastaven na _____ bar ► Odvzdušnění topného systému ► Kontrola pojistného ventilu 	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Čištění vodního filtru		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Kontrola stavu všech elektrických kabelů	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Kontrola pevného utažení elektrických připojení a použitých dílů a případné dotažení.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Kontrola funkce ovládacích prvků	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Kontrola funkce bezpečnostních zařízení		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Kontrola funkce dálkového ovládní		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Kontrola izolace topných tyčí		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Kontrola funkce uzemnění kotle a ochranného pospojování		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Kontrola funkce čerpadla vytápění		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Závěrečná kontrola prací při servisní prohlídce, dokumentace výsledků měření a zkoušek		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Potvrzení o provedení odborné servisní prohlídky				
			Razítko/podpis	Razítko/podpis	Razítko/podpis


Tab. 13 Protokol o servisní prohlídce a údržbě

9 Pokyny pro projektování

9.1 Dopravní výška čerpadla vytápění a příklady zapojení hydraulického systému

Dopravní výška vytlačena čerpadlem vytápění je v následujícím grafu znázorněna příslušnými horními a dolními mezními hodnotami.

Charakteristika čerpadla vytápění

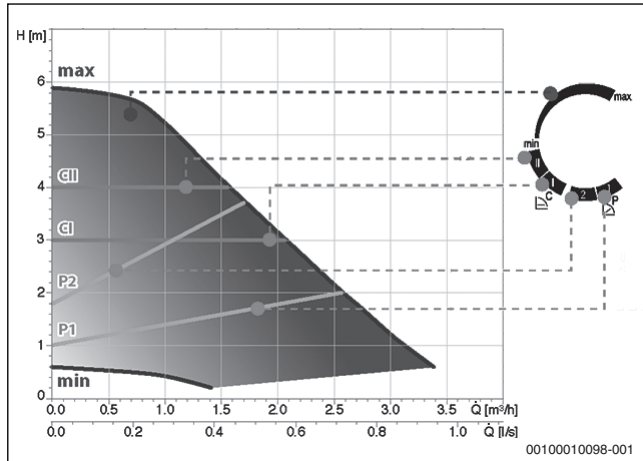

Obr. 31 Dopravní výška čerpadla otopné vody Askoll ES2 C 15-60/130 pro kotel Tronic Heat 3500 4...24 kW

Q Průtok (l/h)
H Zbytková dopravní výška (m)


OZNÁMENÍ:

Možnost vzniku materiální škody v důledku nevhodného nastavení čerpadla!

Při nevhodném nastavení čerpadla může docházet k přehřívání výměníku tepla.


► Nastavte regulaci čerpadla tak, aby k tomuto stavu nedocházelo.

Hydraulický odpor

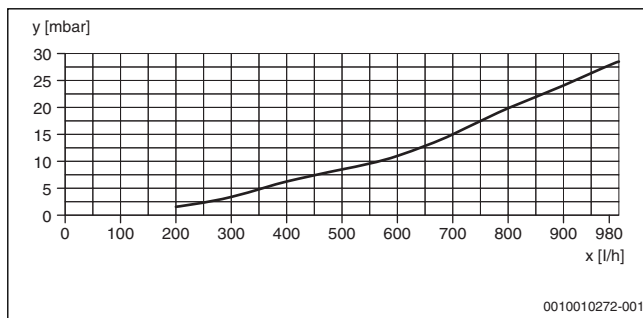

Obr. 32 Hydraulický odpor Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 4...12 kW

x Průtok (l/h)
y Hydraulický odpor (mbar)

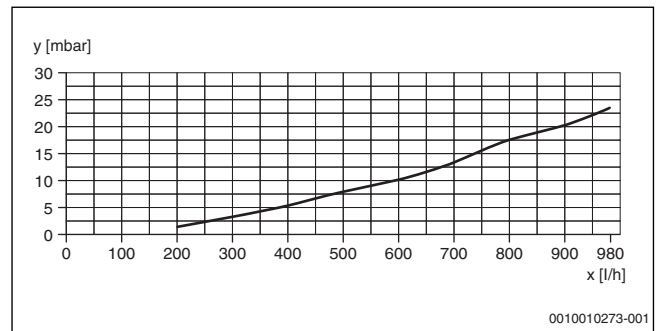

Obr. 33 Hydraulický odpor Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15...24 kW

x Průtok (l/h)
y Hydraulický odpor (mbar)

Nastavení a řízení čerpadla

Abyste nastavili požadovanou provozní křivku nebo rychlost:

► Otočte otočný spínač.

Poloha spínače	Symbol	Výklad
	P1, P2	Variabilní křivky diferenčního tlaku
	CI, CII	Konstantní křivky diferenčního tlaku
	min...max	Provozní režim – Stanovená rychlost

Tab. 14 Čerpadlo Askoll ES2 – Nastavení a řízení čerpadla


LED + symboly čerpadel Askoll ES2 C

Provozní indikace LED poskytuje informace o provozním režimu nebo o provozním stavu čerpadla.


LED + symboly	Barva	Popis
	zelená	Provozní režim: P (Dp-v) Diferenční tlak variabilní
	oranžová	Provozní režim: C (Dp-c) Diferenční tlak konstantní
	modrá	Provozní režim: min...max Stanovená rychlost
	bílá blikající	Automatická identifikace vzduchu v topném systému
	červená	Funkční poruchy, které mohou omezovat řádný provoz. Např.: <ul style="list-style-type: none"> • Zablokovaný rotor • Nedostatečné napájecí napětí • Elektrická porucha

Tab. 15 LED + symboly čerpadel Askoll ES2

9.2 Příklad zařízení

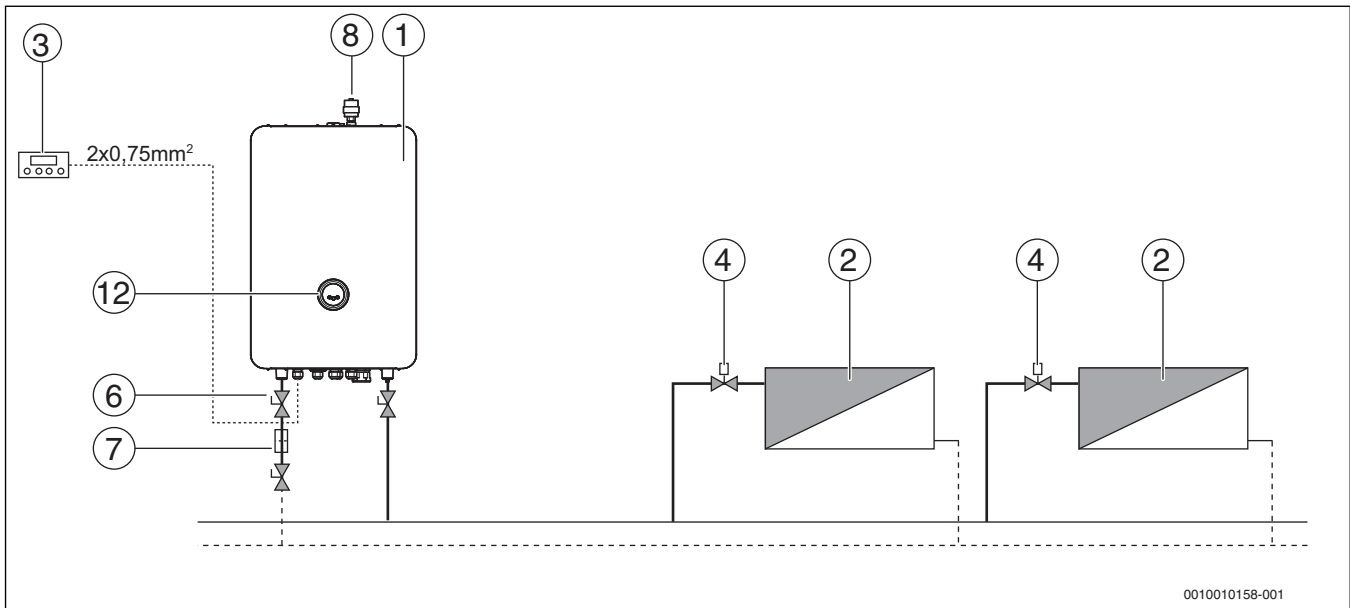


Obr. 34 Zapojení topného systému pouze pro vytápění

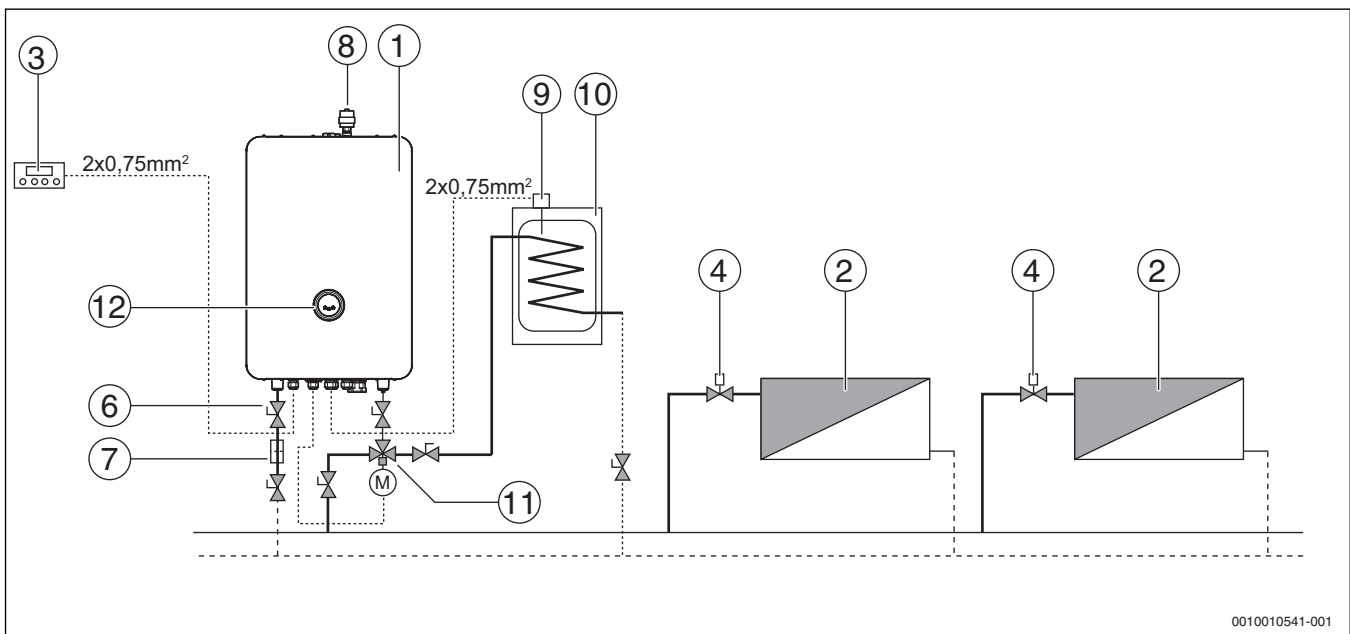

Obr. 35 Vytápění a příprava TUV v externím zásobníku

- [1] Kotel
- [2] Radiátor
- [3] Pokojevý termostat
- [4] Termostatický ventil
- [5] Expanzní nádoba
- [6] Uzavírací ventil
- [7] Vodní filtr
- [8] Odvzdušňovací ventil
- [9] Senzor/Termostat boileru
- [10] Boiler
- [11] Trojcestný ventil
- [12] Řízení kotle

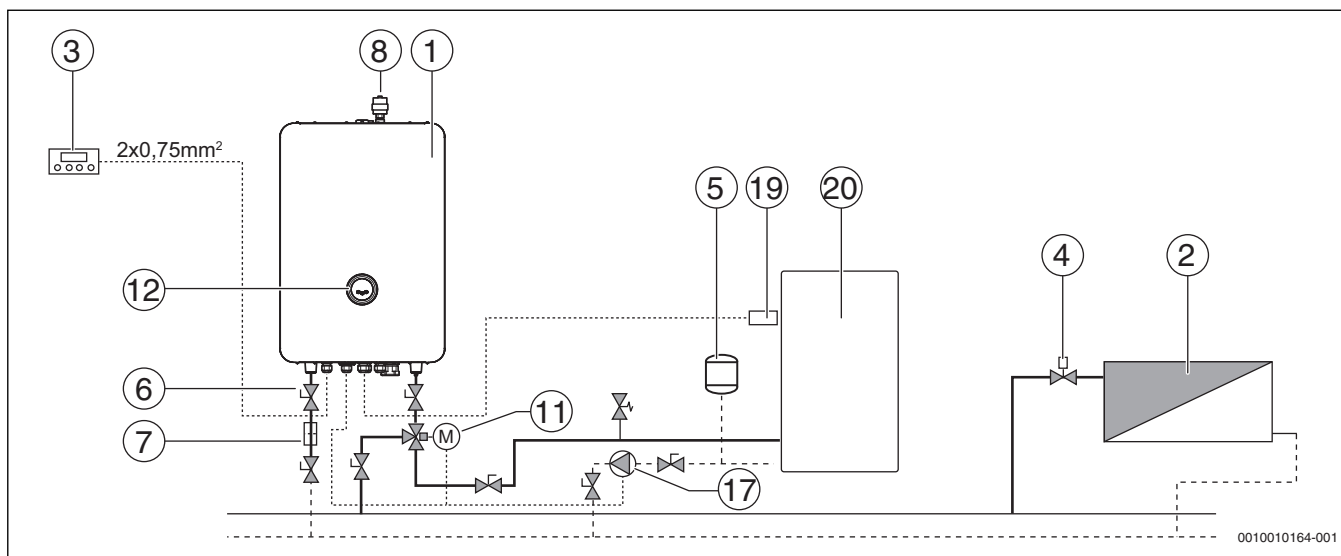

Obr. 36 Příklad zapojení elektrokotle Tronic Heat 3000/3500 jako záložní zdroj

- [1] Kotel
- [2] Radiátor
- [3] Pokojový termostat
- [4] Termostatický ventil
- [5] Expanzní nádoba
- [6] Uzavírací ventil
- [7] Vodní filtr
- [8] Odvzdušňovací ventil
- [11] Trojcestný ventil
- [12] Řízení kotle
- [17] Čerpadlo
- [19] Senzor teploty hlavního zdroje
- [20] Hlavní zdroj tepla



Všechny výše zmíněné schémata mají pouze informativní charakter.

10 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány. K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály.

Balení

Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklačními systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znovu využít.

Staré zařízení

Staré zařízení obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit. Takto lze rozdílné konstrukční skupiny roztřídit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci.

11 Závady

11.1 Závady a jejich odstranění



Odstraňování poruch kotle a hydraulického systému smí provádět pouze odborný pracovník s příslušným oprávněním.



Při opravách používejte pouze originální náhradní díly výrobce.

- ▶ Před započítím prací na elektrické části odpojte přívod od elektrické sítě (pojistka, jistič).
- ▶ Před započítím práce na hydraulické části kotle uzavřete ventily před kotlem a vypusťte vodu z kotle.
- ▶ Je-li zařízení zablokováno pro poruchu (na displeji bliká symbol poruchy), zkontrolujte, případně doplňte, vodu do otopného systému. Jinak zkuste “reset” kotle nebo zavolejte servis.
- ▶ Došlo-li k přehřátí kotle, byl aktivován blokační termostat a kotel je vypnutý hlavním vypínačem. Po ochlazení kotle je nutno stisknout resetovací tlačítko blokačního termostatu (→ obr. 1, str. 6[6]). Tuto práci smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.


Závada	Indikace	Příčina	Opatření
Po zapnutí hlavního vypínače kotel nepracuje (nereaguje)	Nesvítí displej a kontrolky provozu	Vypnutý přívod elektrického napětí do objektu (rozvaděče) Přerušená ovládací pojistka FU1 (4AF/1500)	▶ Počkejte na obnovení dodávky el. energie, volejte servis nebo elektromontéra. ▶ Volejte servis.
Hlavní vypínač kotle nelze zapnout (natáhnout)	Při zapínání se kotel okamžitě vypne (nedá se zapnout)	Vypnutý blokační termostat vysokou teplotou v kotli (Er02) Vadný blokační termostat Vadný hlavní vypínač	▶ Nechte kotel ochladit asi na cca 70 °C a zavolejte servis. ▶ Volejte servis. ▶ Volejte servis.
Hlavní vypínač vypíná nebo vypíná často	Kotel se zahřívá na příliš vysokou teplotu a vypne hlavní vypínač	Chybně nastavená vypínací teplota blokačního termostatu, vadný blokační termostat Vadná ovládací elektronika kotle Malý průtok otopné vody kotlem Čerpadlo vytápění je zablokované nebo vadné	▶ Volejte servis. ▶ Volejte servis. ▶ Vyčistěte filtr před kotlem, uvolněte termohlavice radiátorů, volejte servis. ▶ Volejte servis.
Kotel netopí a čerpadlo je v provozu	Na displeji bliká symbol Er00	Malý průtok vody kotlem Vysoká rychlost nárůstu teploty na senzoru topné vody Vadné čerpadlo	▶ Uvolněte ventily radiátorů a proveďte “reset” kotle. ▶ Proveďte “reset” kotle, při opakování poruchy volejte servis. ▶ Proveďte “reset” kotle a volejte servis.
Kotel netopí a čerpadlo je v provozu	Na displeji bliká symbol Er01	Vysoká teplota v kotli Vadné čerpadlo	▶ Uvolněte ventily radiátorů. Volejte servis. ▶ Volejte servis.
Kotel netopí a čerpadlo je v provozu	Na displeji bliká symbol Er02	Vypnutý blokační termostat a hlavní vypínač kotle	▶ Volejte servis (zapněte blokační termostat a hlavní vypínač).
Kotel netopí	Na displeji bliká symbol Er02	Malý tlak vody v otopném systému Vadný spínač tlaku vody	▶ Doplňte vodu nad 0,6 bar. ▶ Volejte servis.
Kotel netopí do topení	Na displeji bliká symbol Er03 nebo Er04	Vadný senzor topné vody	▶ Volejte servis.
Kotel netopí do TUV/ZZ/MINT	Na displeji bliká symbol Er05 nebo Er06	Vadný externí senzor	▶ Volejte servis.
Kotel netopí do TUV/ZZ/MINT	Na displeji bliká symbol Er07	Nízká teplota senzoru topné vody	▶ Pokud je v otopném systému dostatečná nemrznoucí směs, deaktivujte protizámrazovou funkci. ▶ Pokud není v otopném systému nemrznoucí směs, vypněte kotel a rozmrazte ho externím zdrojem.
Kotel netopí a čerpadlo nepracuje (nedostatečně topí)	Na displeji svítí hodnota teploty nebo není žádná tyč v provozu (→ tabulka 9, str. 25)	Nastavená nízká teplota na prostorovém termostatu Vadný prostorový termostat Nastavená nízká teplota na kotlovém termostatu Vadná ovládací elektronika kotle	▶ Zvyšte nastavenou teplotu na prostorovém termostatu. ▶ Vyměňte baterie v termostatu, volejte servis (vyměňte prostorový termostat). ▶ Zvyšte nastavenou teplotu na kotlovém termostatu (zvolte jiný typ regulace). ▶ Volejte servis.

Závada	Indikace	Příčina	Opatření
Kotel netopí a čerpadlo je v provozu	Na displeji svítí hodnota teploty nebo není žádná tyč v provozu (→ tabulka 9, str. 25) a kontrolka HDO nesvítí	Není signál HDO	► Počkejte na zapnutí signálu HDO, prověřte nastavení dálkového ovládání HDO (volejte servis, elektromontéra).
Kotel nedostatečně topí nebo topí nedostatečným výkonem	Kotel nevyhřeje otopnou vodu (objekt) na požadovanou teplotu.	Výkon kotle není pro topný systém správně dimenzován	► Volejte instalatérskou firmu, zkontrolujte projekt topení.
		Zvolený nízký výkon kotle (par. PA02)	► Zapněte další nebo všechny stupně výkonu kotle.
		Zvolený chybný parametr regulace	► Zkontrolujte nastavení parametrů zvolené regulace.
		Nespínají všechny stupně výkonu, vadná ovládací elektronika	► Volejte servis.
		Nespínají všechny stupně výkonu, vadné výkonové relé	► Volejte servis.
		Nespínají všechny stupně výkonu, vadná otopná tyč	► Volejte servis.
		V napájení kotle nejsou všechny tři fáze	► Volejte servis, elektromontéra.
Kotel topí ale je hlučný	Zvýšený hluk za provozu kotle (Spínání výkonových relé neznamená zvýšený hluk kotle)	Vzduch v čerpadle	► Otevřete všechny ventily v otopné soustavě a nechte cirkulovat vodu systémem. Čerpadlo se odvzdušní.
		Vzduch v otopném systému nebo ve výměníku kotle	► Odvzdušněte otopný systém.
		Malý průtok otopné vody přes kotel	► Vyčistěte filtr před kotlem, uvolněte termohlavice radiátorů (volejte servis).

Tab. 16 Závady a jejich odstranění



“Reset” kotle se provádí následujícím způsobem:

- Přidržete **✓** a  na cca.10 vteřin
- Nebo vypněte a znovu zapněte napájení kotle el.energií



Zobrazení teplot na senzorech:

- Zmáčkněte souběžně tlačítka **^** a 


11.2 Poruchová hlášení kotle

Parametr	Popis poruchy/chování kotle	Odstranění poruchy
Er00	Vysoký nárůst teploty v kotli <ul style="list-style-type: none"> vypnutí topných tyčí spuštění čerpadla (čerpadla TUV) 	▶ Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem.
Er01	Překročena maximální teplota v kotli 93°C <ul style="list-style-type: none"> vypnutí topných tyčí spuštění čerpadla (čerpadla TUV) do doby poklesu teploty na nastavenou hodnotu 	▶ Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem.
Er02	Aktivace havarijního termostatu STB <ul style="list-style-type: none"> vypnutí hlavního vypínače kotle doběh čerpadla Nedostatečný tlak vody v topném systému <ul style="list-style-type: none"> vypnutí topných tyčí doběh čerpadla 	▶ Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody kotlem. Zapnutí kotle musí provést servisní technik. ▶ Doplňte vodu do topného systému.
Er03	Senzor teploty kotle je přerušen <ul style="list-style-type: none"> vypnutí provozu kotle 	▶ Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměňte.
Er04	Senzor teploty kotle byl zkratován <ul style="list-style-type: none"> vypnutí provozu kotle 	▶ Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměňte.
Er05	Přídavný senzor teploty je přerušen <ul style="list-style-type: none"> kotel pracuje pouze do topného systému 	▶ Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměňte.
Er06	Přídavný senzor teploty kotle byl zkratován <ul style="list-style-type: none"> kotel pracuje pouze do topného systému 	▶ Zkontrolujte kabeláž, senzor teploty případně vyměňte.
Er07	Nízká teplota kotle - kotel je zamrznutý	▶ Rozmrazte kotel nad minimální teplotu 1°C.
Er40	Není zapojen přídavný modul pro ekvitermní regulaci	▶ Připojte modul pro ekvitermní regulaci.
Er50	Není zapojen přídavný modul pro externí blokování výkonu	▶ Připojte modul pro externí blokování výkonu.
Er60	Není zapojen přídavný modul pro externí ovládání přípravy TUV	▶ Připojte modul pro externí ovládání přípravy TUV.
Er70	Není zapojen přídavný modul pro ovládání napětím 0-10 V	▶ Připojte modul pro ovládání napětím 0-10 V.
Er80	Není zapojen přídavný modul pro ovládání mobilním telefonem GSM	▶ Připojte modul pro ovládání mobilním telefonem GSM.

Tab. 17 Seznam poruchových hlášení kotle

Rejstřík hesel

B	
Balení	35
Č	
Čištění a údržba	31
D	
Doprava	10
E	
Elektrické připojení	14
I	
Instalace	3, 11
M	
Materiály	5
N	
Naplnění topného systému a kontrola těsnosti	13
Nářadí	5
Nemrzoucí prostředek	4
Normy	5
O	
Obsluha topného systému	25
Ochrana životního prostředí	35
Ochranný prostředek proti korozi	4
Ovládání kotle	25
P	
Pokyny pro cílovou skupinu	3
Pokyny pro projektování	33
Pomůcky	5
Přehled typů	4
Provoz kotle	25
R	
Regulace vytápění	27
Rozsah dodávky	8
T	
Technické údaje	10
U	
Uvedení do provozu	23
Ú	
Údaje o výrobku	4
Z	
Závady	36



Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10

Internet: www.bosch.cz